




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Rádió

BMR102

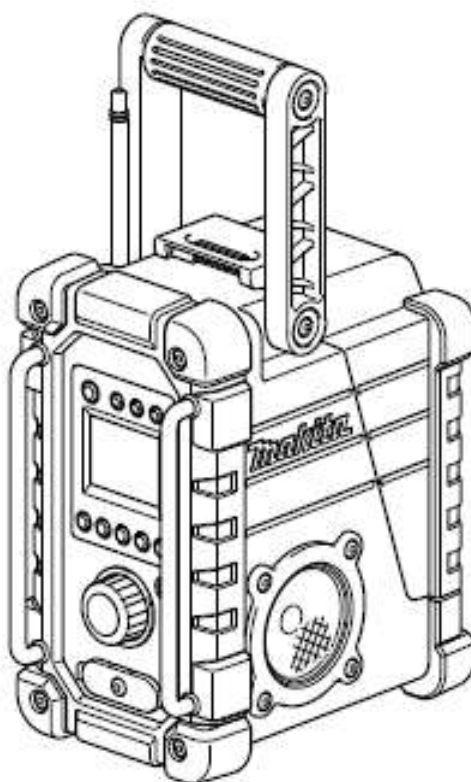

FIGYELEM!

A saját személyi biztonsága érdekében a készülék használata előtt OLVASSA EL és alaposan GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG ezt a *Használati utasítást*.

Szimbólumok

Az alábbiakban a készülékkel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel, amelyeknek jelentésével a készülék használatba vétele előtt ajánlatos tisztában lenni.



Olvassa el a *Használati utasítást*.



Az elektromos készülékeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!

Az elektromos és elektronikai hulladékokról szóló 2002/96/EK uniós irányelv, a telepekről, akkumulátorokról, elhasználdott telepekről és akkumulátorokról szóló 2006/66/EK uniós irányelv, továbbá az azok végrehajtására vonatkozó nemzeti törvények értelmében az elhasználdott elektromos készülékeket és akkumulátorokat külön kell gyűjteni, és gondoskodni kell azok eljuttatásáról egy környezetbarát újrahasznosító létesítménybe.

FONTOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM:

Elektromos gépek és készülékek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának enyhítése érdekében be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvintézkedéseket, a következőket beleértve:

1. A készülék használatba vétele előtt olvassa el a jelen *Használati utasítást* és az akkutöltő *Használati utasítását* is.
2. A készülék tisztításához csak száraz törlőrongyot szabad használni.
3. Tilos a szellőzőnyílásokat eltömni. Használatkor a készüléket a gyártói utasításoknak megfelelően kell elhelyezni.
4. Tilos a készüléket bármilyen hőforrás – úgymint radiátor, hőszabályzó, kályha vagy bármely más, hőt fejlesztő berendezés (pl. erősítő) – közelében elhelyezni.
5. A készülékhez csak a gyártó által előírt szereléseket és tartozékokat szabad használni.
6. Zivatar idején, vagy ha a készüléket hosszú ideig nem kívánja használni, húzza ki a készülék csatlakozószinőjét a hálózati aljzatból.
7. A beépített akkumulátorral felszerelt vagy különálló akkumulátoregységgel ellátott akkumulátoros rádiókat kizárólag az akkumulátorhoz előírt típusú akkutöltővel szabad tölteni. Egy adott akkumulátortípushoz alkalmas töltő egy attól eltérő típusú akkumulátor töltésénél akár tűzveszélyes is lehet.
8. Az akkumulátoros rádiókat csak a kifejezetten ilyen használatra megjelölt akkumulátoregységekkel szabad használni. Bármely másfajta akkumulátor használata tűzveszélyes lehet.
9. A használaton kívüli akkumulátoregységeket minden olyan más fém tárgytól – például iratkapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és hasonlótól – távol kell tartani, amelyek véletlenül összeköthetnék az akkumulátor két kapcsát. Az akkumulátorkapcsok ilyesfajta rövidre zárása szikrázást vagy tüzet okozhat.
10. Kerülje a földelt felületek – úgymint csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények – testi érintését. Az emberi test földelése esetén fokozódik az áramütésveszély.
11. Nem rendeltetésszerű használat esetén folyadék lövellhet ki az akkumulátorból. A folyadék érintését kerülni kell. Ha a folyadék véletlenül érintkezésbe kerül a bőrrel, öblítse le vízzel. Ha a

folyadék belekerül a szemébe, öblítse ki, és forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilövellő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.


KÜLÖNLEGES MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK A BLOKKAKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN

1. A blokkakkumulátor használata előtt tanulmányozza át (1) az akkumulátortöltőt, (2) az akkumulátoron és (3) az akkumulátorral működtetett gyártmányon olvasható összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
2. Tilos a blokkakkumulátort szétszerelni.
3. Ha az üzemidő a megszokotthoz képest nagymértékben lerövidül, azonnal szüntesse be a készülék működtetését, mert túlmelegedés, égési sérülés vagy akár robbanás is bekövetkezhet.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, öblítse ki tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz, más-különben elveszítheti a szeme világát.
5. Tilos a blokkakkumulátort rövidre zárni:
 - (1.)Tilos a kapcsokhoz bármilyen elektromosan vezető anyaggal hozzáérni.
 - (2.)Kerülje a blokkakkumulátor tárolását olyan tartályban, amelyben másfajta fém tárgyak, például szegek, érmék, stb. is vannak.
 - (3.)Ne tegye ki a blokkakkumulátort víz vagy eső hatásának.Az akkumulátor zárlata nagy átfolyó áramerősséget, túlmelegedést, esetleges égési sérülést és akár a készülék tönkremenetelét is okozhatja.
6. Tilos a készüléket és a blokkakkumulátort olyan helyen tartani, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50°C-ot (122°F-ot).
7. Tilos a blokkakkumulátort elégetni, még akkor is, ha komoly károsodást szenvedett vagy teljesen elhasználódott. Tűzben a blokkakkumulátor felrobbanhat.
8. Kerülje az akkumulátor leejtését vagy odaütését valamihez.
9. Ha az akkumulátort leejtette vagy odaütötte valamihez, ne vegye használatba. (Sérült akkumulátort használni tilos.)

A készülék jellemzői

- AM / sztereó FM sáv, PLL fázisszinkronizálással
- Nagyméretű LCD (=folyadékkristályos) kijelző, világítással
- Kézi / programozott / pásztázó hangolás
- Forgatható hangoló és hangerő-szabályozó kezelőszerv
- Sávonként 5-5 programozható állomás
- Pontos idő kijelzése és kétfajta ébresztési időzítő (rádiós és kíméletes berregős ébresztéshez), "szundítás" funkcióval
- Állítható alvásidőzítő (automatikus kikapcsolással)
- Minőségi hangzásélményt nyújtó sztereó hangszóró
- Különlegesen robusztus és strapabíró konstrukció
- Az IPX 4 sz. szabványnak megfelelő vízálló kivitel
- Makita gyártmányú akkumulátoregységgel és a rádió készletébe tartozó hálózati adapterrel is működtethető

Magyarázatok az ábrák számmal és betűvel jelölt részleteihez

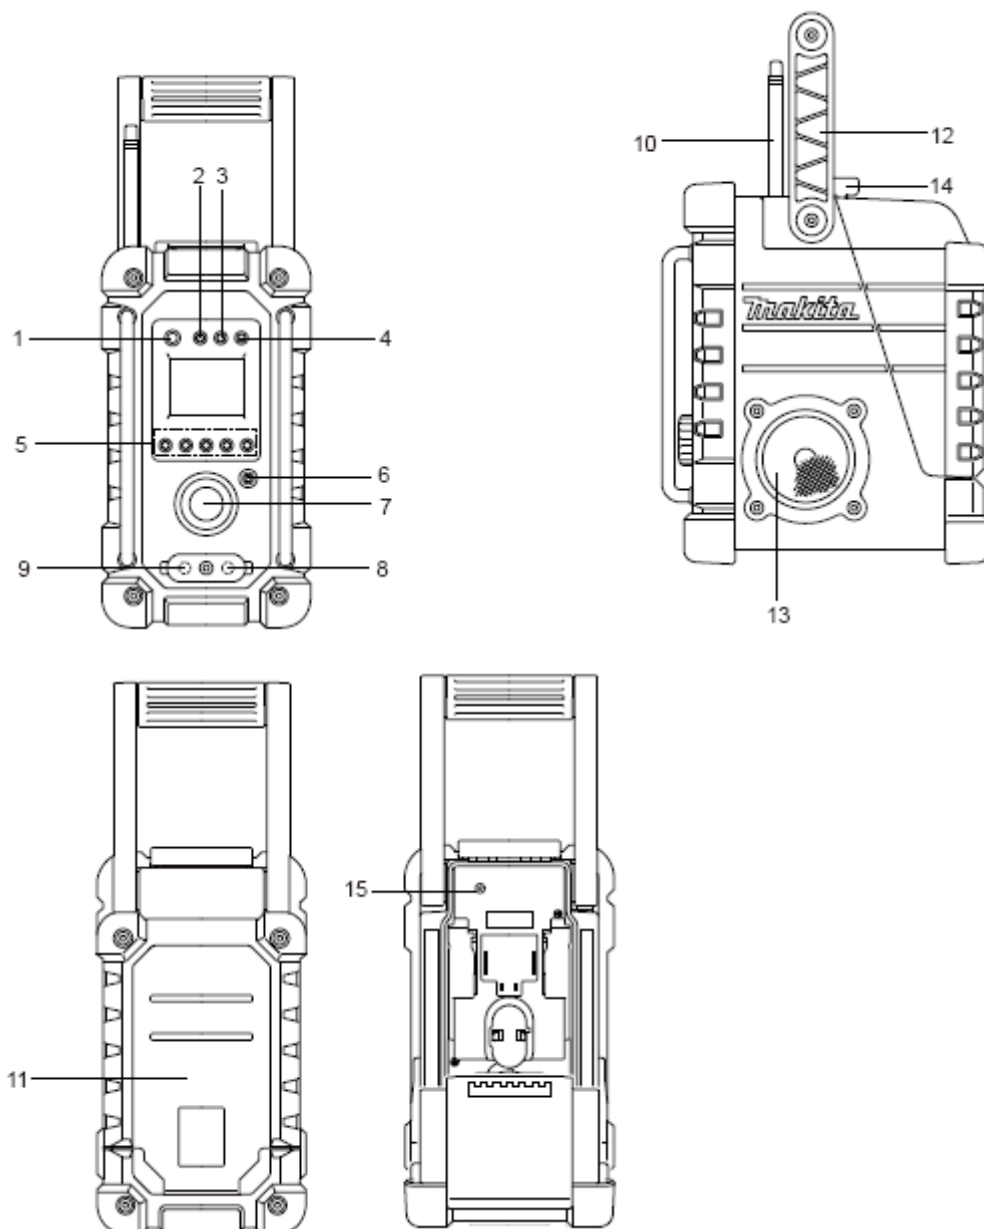


Kezelőszervek:

1. Tápfeszültség-kapcsoló és alvásidőzítő gomb
2. Sáv váltó és monó gomb
3. Rádiós ébresztés beállítógombja
4. Berregős ébresztés beállítógombja
5. Előre beprogramozott állomások gombjai
6. Pásztázó hangolás és pontosidő-beállítás
7. Hangolás / hangerő kezelőszerve
8. Egyenáramú bemeneti aljzat (DC IN)
9. Bemenőkapocs (AUX IN1)
10. Gumi szigetelésű botantenna
11. Akkumulátorrekesz (benne fő akkumulátoregység és tartalék elemek)
12. Fogantyú
13. Hangszóró
14. Akkumulátorrekesz záróretesze
15. Bemenőkapocs (AUX IN2)

LCD kijelző:

- A Rádiós ébresztés
- B Kíméletes berregős ébresztés
- C Pásztázó hangolás
- D Sávjelzés
- E Alacsony akkufeszültség jelzése
- F Beprogramozott állomások
- G „Alvás” és „szundítás” funkció állapotjelzése
- H Frekvencia
- I Sztereó hangzás és hangerő jelzése
- J Pontos idő
- K Pontos idő beállítása
- L A pontos idő du. (=délután) jelzése

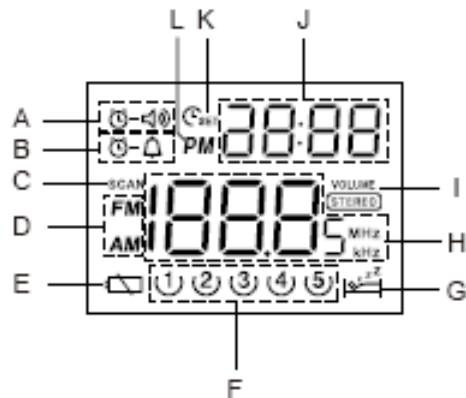


Az akkumulátor beszerelése


Megjegyzés:

Ha az akkumulátorrekeszben biztonsági tartalék elemeket is tartunk, ezzel megakadályozhatjuk a programozott memóriákban tárolt adatok elvesztését.

1. Az akkumulátorrekesz záróretesét kihúzva, nyissa fel az akkumulátorrekeszt. Külön rekesz található a fő akkumulátoregység és a tartalék elemek számára.
2. Vegye le a tartalék elemek rekeszének fedelét, és helyezzen be 2 db új UM-3 típusú (AA méretű) elemet. Behelyezésnél ügyeljen a helyes polarításra a rekesz belsejében látható jelzéseknek megfelelően. Tegye vissza a rekesz fedelét.
3. A tartalék elemek behelyezése után a rádió fő akkumulátoregységének beillesztésével helyezze a rádiót feszültség alá.

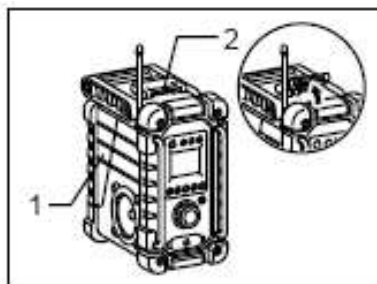


1. Akkumulátorrekesz (a fő akkumulátoregységhez és a tartalék elemekhez)
2. Akkumulátorrekesz záróretesze

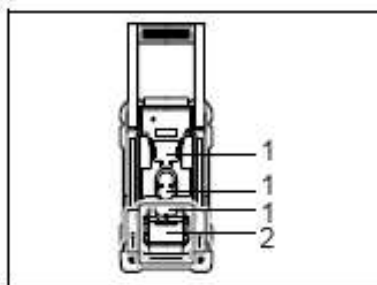

1. Fő akkumulátoregység rekesze
2. Biztonsági tartalék elemek rekesze

A rádió működtetésére alkalmas akkumulátortípusokat a következő táblázatban soroljuk fel, amely az egy-egy töltéssel megvalósítható üzemidőket is feltünteti.

Blokakkumulátor feszültsége						HANGSZÓRÓ-KIMENET = 50 mW + 50 mW
7,2 V	9,6 V	10,8 V	12 V	14,4 V	18 V	
BL7010						Kb. 7 óra
	PA09		PA12	PA14	PA18	Kb. 8 óra
	9050		1250	1450	1850	
	9100		1200	1420	BL1815	
	9120	BL1013	1220	BL1415		
	9100A		1200A			
	9102		1202	1422	1822	Kb. 12 és fél óra
	9122		1222	BH1420		
	9102A		1202A			
	BH9020		BH1220			
	BH9020A		BH1200C			
	9134		1234	1434	1834	Kb. 16 és fél óra
				BH1427		Kb. 17 óra
	9135		1235	1435	1835	Kb. 19 óra
				1435F	BL1830	
			1235F	BL1430		
	BH9033		BH1233	BH1433		Kb. 21 óra
	BH9033A		BH1233C			

 Nyalábakkumulátor


 Csúszó akkumulátor

FIGYELEM:

Egyszerre két fő akkumulátoregységet használni tilos.

3-1. Csúszó blokkakkumulátor behelyezése és eltávolítása

- A blokkakkumulátor behelyezéséhez hozza egy vonalba a blokkakkumulátor nyelvét a készülékházban kialakított horonnyal, és csúszassa be az akkumulátort ütközésig, hogy halk kattanással rögzüljön a helyén.
- Ha a gomb tetején lévő piros jelzés még látható, akkor a blokkakkumulátor nem rögzült rendesen. Addig tolja befelé, amíg a piros jelzés el nem tűnik, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a blokkakkumulátor kiesik a készülékből, és kárt tesz valakiben.

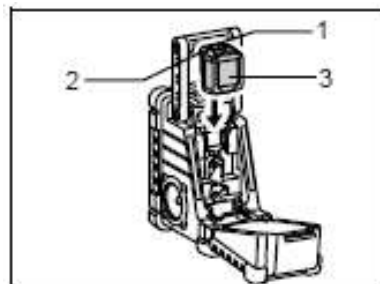


1. Piros jelzés
2. Gomb
3. Blokkakku

- Ne erőltesse a blokkakkumulátor behelyezését. Ha az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor próbálkozzon másként.
- Ha ki akarja venni a blokkakkumulátort, akkor a mellső részén található gomb elcsúsztatása vagy a két oldalán lévő gombok lenyomása közben húzza ki a készülékből.


FIGYELEM:

Egyszerre két fő akkumulátoregységet használni tilos.


3-2. Nyaláb alakú blokkakkumulátor behelyezése és eltávolítása

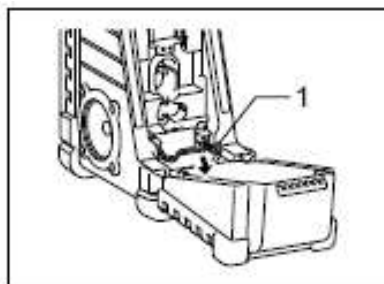


1. Tartókar

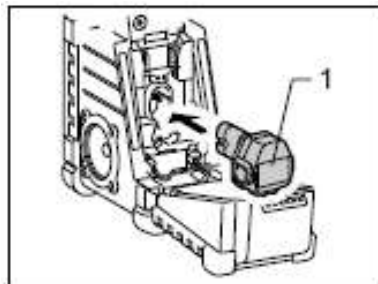


1. Blokkakku

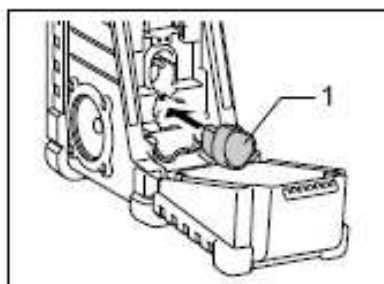

1. Blokkakku

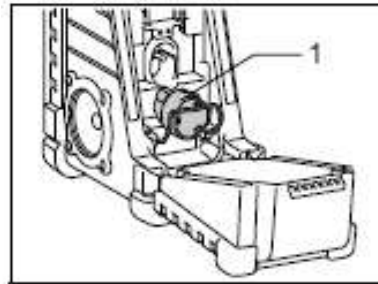

1. Blokkakku

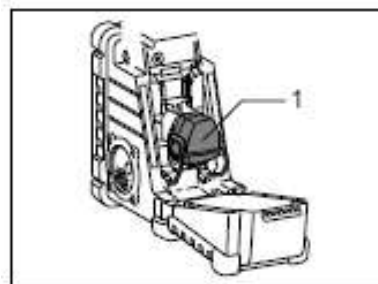

1. Blokkakku

- Ahhoz, hogy az akkumulátort be tudja helyezni az akkumulátorcsatlakozóba, először húzza kifelé a tartókart.
- A blokkakkumulátor behelyezéséhez hozza egy vonalba a blokkakkumulátor nyelvét a készülékházban kialakított horonnyal, és csúsztassa be az akkumulátort ütközésig.
- Eressze el a tartókart.
- Ha ki akarja venni a blokkakkumulátort, akkor húzza kifelé a tartókart, és vegye ki az akkumulátort a csatlakozóból.

4. Tolja vissza az akkumulátorrekesz záróretszét eredeti helyzetébe.

5. Ha a rádiónál teljesítménycsökkenést tapasztal, torzult vagy szaggatott hang szól belőle, vagy a kijelzőn megjelenik az alacsony akkufeszültség () jelzése, ezek bármelyike azt jelzi, hogy a fő akkumulátoregység cserére szorul.

Megjegyzés:

Az akkumulátoregység nem tölthető a rádió készletébe tartozó AC hálózati adapteren keresztül.


6. Amikor a kijelzőn megjelenik az alacsony akkufeszültség () jelzése, és egy **E** betű is villogni kezd, ideje kicserélni a biztonsági tartalék elemeket.

A gumi szigetelésű botantenna felszerelése


A gumi szigetelésű botantennát az ábrákon szemléltetett módon kell felszerelni.

Megjegyzés:

Az antenna tárolására szolgáló hely az akkumulátorrekeszben van kialakítva, ahol a leszerelt antenna bekattintva rögzíthető.

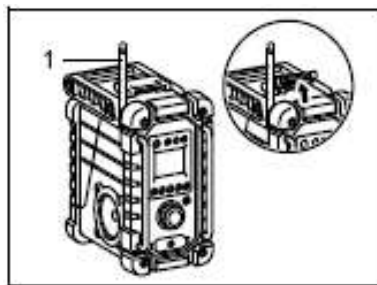


1. Gumi szigetelésű botantenna

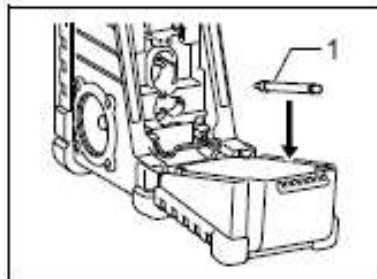

1. Gumi szigetelésű botantenna

A rádió készletébe tartozó, AC hálózati adapter használata

Vegye le a gumi védőborítást, és illessze be az adapter csatlakozódugaszát a rádió homlokzati részén található egyenáramú aljzatba. Az adapter másik csatlakozódugaszát egy szabványos hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni. Az adapter használatakor az akkumulátoregység automatikusan lekapcsolódik a rádióról. Ha már nem akarja használni az AC (váltakozó áramú) adaptert, akkor oldja le a hálózati tápfeszültségről.

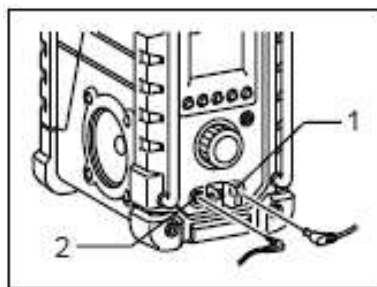

1. Egyenáramú bemeneti aljzat (DC IN)
2. Bemenőkapocs (AUX IN1)

Megjegyzés:

Ha az AM sávban az adapter zavarja a rádióvételt, akkor húzza odébb a készüléket, hogy legalább 30 cm-re legyen az AC hálózati adaptertől.

Az óra beállítása

1. Az órát a rádió bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is be lehet állítani.
2. A tartalék elemek behelyezésekor a kijelzőn - : - - jelzés lesz látható.
3. 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa benyomva a C_{SET} jelölésű pontosidő-beállító gombot. Ekkor a kijelzőn villogni kezd a pontosidő-beállítás C_{SET} szimbóluma és a pontos idő jelzésének "óra" helyértéke, majd felhangzik egy hangjelzés.
4. Addig tekerje a hangolás / hangerő kezelőszervét, amíg meg nem jelenik a kívánt "óra" beállítás.
5. A C_{SET} gomb megnyomásával érvényesítse az "óra" beállítást. Ekkor villogni kezd a pontos idő jelzésének "perc" helyértéke.
6. Addig tekerje a hangolás / hangerő kezelőszervét, amíg meg nem jelenik a kívánt "perc" beállítás.
7. A C_{SET} gomb ismételt megnyomásával zárja le a beállítási műveletet.

A rádió működtetése

A rádiókészülék háromféle hangolási módot tesz lehetővé: pásztázó hangolást, kézi hangolást és a memóriába beprogramozott állomások előhívását.

Pásztázó hangolás

1. A tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
2. A sávváltó gomb megnyomásával válassza ki a kívánt hullámsávot. A lehető legjobb FM vételhez a gumi szigetelésű botantennát kell megfelelő helyzetbe kell állítani. Ha viszont az AM (középhullámú) sávot választotta, akkor a rádiókészülék elforgatásával keresheti meg azt a pozíciót, amelyben a legtisztábban vehető a jel. Lehetőleg ne használja a rádiókészüléket számítógép képernyője vagy hasonló olyan berendezés közelében, amely zavarhatja a vételt.
3. Röviden nyomja meg és engedje el a pásztázó hangolás gombját (ha ugyanis 2 másodpercnél tovább tartja benyomva, ezzel a pontosidő-beállítási funkciót fogja működésbe hozni). Ekkor az LCD kijelzőn villogni kezd a **SCAN** felirat, és a készülék megindítja a keresést a sávban felfelé, automatikusan megállva, amikor állomást talál. Ha ki akarja választani a talált állomást, nyomja meg ismét a pásztázó hangolás gombját.

Megjegyzések:

- Ha a készülék sztereó adást talált, a kijelzőn megjelenik a **STEREO** felirat.
 - Ha egy állomás megtalálásakor nem nyomjuk meg ismét a pásztázó hangolás gombját, automatikusan addig folytatódik a keresés, amíg a készülék meg nem találja a legközelebbi állomást.
4. A kívánt hangerősséget a hangolás / hangerő kezelőszerv tekerésével lehet beállítani. A hangerő szintjének változását az LCD kijelző mutatja.

Megjegyzés:

Ha hangerőszabályzó üzemmódban benyomjuk a hangolás / hangerő forgatógombját, a készülék át fog kapcsolni hangerőszabályzó funkcióról hangolási funkcióra.

5. A rádiókészüléket a tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával lehet kikapcsolni. Ekkor a kijelzőn megjelenik az **OFF** (=ki) felirat.

Kézi hangolás

1. A tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
2. A sávváltó gomb megnyomásával válassza ki a kívánt hullámsávot. Igazítsa be az antennát a fentiekben leírtak szerint.
3. A hangolás / hangerő kezelőszerv minden egész fordulatnyi eltekerése az alábbi növekményekkel változtatja meg a frekvenciát:
Az FM sávban: 50 vagy 100 kHz
Az AM (középhullámú) sávban: 9 vagy 10 kHz

Megjegyzés:

A rádiókészülék hangerőszabályzó üzemmódjában a hangolás / hangerő forgatógombjának benyomásával kapcsolhatunk át hangolási üzemmódra.

4. Addig tekerje a hangolás / hangerő kezelőszervet, amíg a kijelzőn a kívánt frekvencia nem jelenik meg.
5. A hangolás / hangerő kezelőszerv segítségével állítsa be a kívánt hangerősséget.
6. A rádiókészülék kikapcsolásához nyomja meg a tápfeszültség-kapcsoló gombot. A kijelzőn megjelenik az **OFF** (=ki) felirat.

Állomások eltárolása a programozott memóriákban

Hullámsávonként 5-5 állomást lehet előre beprogramozni.

1. A tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a rádiót.
2. A fentiekben leírt módszerek valamelyikével hangolja be a kívánt állomást.
3. Nyomja be és addig tartsa benyomva a programgombok valamelyikét, amíg a készülék hangjelzést nem ad. Ekkor megjelenik a kijelzőn a programszám, és az adott állomás eltárolódik a memóriában a kiválasztott programgombhoz.
4. Ismételje meg a programozási eljárást a többi programgombbal is.
5. A fenti eljárás követésével a programozott memóriákban már eltárolt állomások felülírása is lehetséges.

Állomások lehívása a programozott memóriákból

1. A tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
2. Válassza ki a kívánt hullámsávot.
3. Röviden nyomja meg a kívánt programgombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a programszám és a hozzá tartozó állomás frekvenciája.

Rádiós ébresztés beállítása

A rádiós ébresztési funkció kiválasztása esetén a készülék a beállított ébresztési időpontban bekapcsol, és a kiválasztott állomás adását közvetíti. A rádiós ébresztés egy órán keresztül folytatódik, kivéve, ha a tápfeszültség-kapcsoló gomb megnyomásával kikapcsoljuk. Ha az ébresztés bekapcsolódása után megnyomjuk a tápfeszültség-kapcsolót, ezzel 24 órára hatástalanítjuk az ébresztést.

Megjegyzés:

Alacsony akkumulátorfeszültség esetén a rádiós ébresztés nem lép működésbe.

a) A rádiós ébresztés időpontjának beállítása

1. A rádiós ébresztést a készülék be- és kikapcsolt állapotában is be lehet állítani.
2. Nyomja be és engedje el a rádiós ébresztés beállítógombját. Ekkor a kijelzőn villogni kezd a rádiós ébresztés  szimbóluma.

3. Miközben az  szimbólum villog, 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa benyomva a pontosidő-beállítás  jelzésű gombját, amíg meg nem szólal a hangjelzés.
4. A kijelzőn villogni kezd az "óra" helyértéke. A hangolás / hangerő kezelőszerv eltekerésével válassza ki a kívánt "óra" beállítást, majd az  gomb ismételt megnyomásával érvényesítse.
5. Ugyanezzel a módszerrel állítsa be a kívánt ébresztési idő "perc" értékét. Végül az  gomb megnyomásával zárja le az ébresztési idő beállításának műveletét.

b) Az állomás beállítása rádiós ébresztéshez

1. A rádiós ébresztés időpontjának beállítása és a rádiós ébresztés szimbólumának villogása közben nyomja meg a sávváltó gombot. Ezzel a rádió olyan működési állapotba kerül, amelyben kézi hangolással vagy a beprogramozott állomások valamelyikének lehívásával beállítható az ébresztéshez használni kívánt hullámsáv és állomás. Végül nyomja meg az  jelzésű gombot, és ezzel zárja le a rádiós ébresztés beállítását. A kijelzőn folyamatosan látható az  szimbólum.
2. Miután beállította a rádiós ébresztés időpontját és a kívánt állomást, nyomja meg és 2 másodpercig tartsa benyomva a rádiós ébresztés  jelzésű gombját, amit hangjelzés követ. Az ébresztést így módon lehet aktiválni vagy hatástalanítani. Ha a kijelzőn folyamatosan látható az  szimbólum, a rádiós ébresztés aktivált állapotban van.

Megjegyzés:

Ha beállítás közben nem választunk ki új állomást a rádiós ébresztéshez, akkor a készülék az ébresztéshez utoljára használt állomást fogja kiválasztani.

Kíméletes berregős ébresztés beállítása

A berregős ébresztési funkció kiválasztása esetén egy berregő hangjelzés fog működésbe lépni.

Az ébresztő berregés egy percen keresztül 15 másodpercenként egyre rövidebb lesz, amit egy perc szünet követ, majd megismétlődik az egész ciklus.

A kíméletes berregős ébresztés egy órán keresztül folytatódik, vagy addig, amíg a tápfeszültségkapcsoló gomb megnyomásával ki nem kapcsoljuk. Ha az ébresztés bekapcsolódása után megnyomjuk a tápfeszültség-kapcsolót, ezzel 24 órára hatástalanítjuk az ébresztést.

1. A kíméletes berregős ébresztést a készülék be- és kikapcsolt állapotában is be lehet állítani.
2. Nyomja be és engedje el a kíméletes berregős ébresztés  jelzésű gombját. Ekkor a kijelzőn villogni kezd az  szimbólum.
3. Miközben az  szimbólum villog, 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa benyomva a pontosidő-beállítás  jelű gombját, amíg meg nem szólal a hangjelzés, és a kijelzőn villogni nem kezd az "óra" helyértéke.
4. A hangolás / hangerő kezelőszerv tekerésével válassza ki a kívánt ébresztési idő "óra" értékét, majd az  gomb ismételt megnyomásával érvényesítse azt. Ekkor villogni kezd a "perc" helyértéke.

5. A hangolás / hangerő kezelőszerv tekerésével válassza ki a kívánt ébresztési idő "perc" értékét. Végül az  gomb megnyomásával zárja le a kíméletes berregős ébresztés beállításának műveletét.
6. Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa benyomva a berregős ébresztés  jelzésű gombját, amit hangjelzés követ. A kíméletes berregős ébresztést így módon lehet aktiválni vagy hatástalanítani. Ha a kijelzőn folyamatosan látható az  szimbólum, a berregős ébresztés aktivált állapotban van.

A "szundítás" funkció

1. Az ébresztési funkció aktív állapotában a tápfeszültség-kapcsolót kivéve bármely gomb megnyomásával működésbe hozhatjuk a "szundítás" funkciót. Ez azt jelenti, hogy 5 perces időtartamokra elhallgattatjuk a rádiós vagy berregős ébresztést.
2. A kijelzőn ilyenkor a "szundítás" funkció  szimbóluma és az ébresztési üzemmód megfelelő szimbóluma egyidejűleg villog. A "szundítás" funkció mindaddig ismétlődik, amíg az ébresztés aktív állapotának egy órás időtartama le nem telik.

Az "alvás" funkció

Az "alvás" funkció időzítője az előre beállított időtartam letelte után automatikusan kikapcsolja a rádiókészüléket.

1. Nyomja meg és 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa benyomva a tápfeszültség-kapcsoló gombot, amíg fel nem hangzik a hangjelzés. A kijelzőn **60-45-30-15-120-90-60** sorrendben egymás után megjelennek a választható alvásidők. Amikor a kijelzőn éppen a kívánt tartamú alvásidő látható, engedje el a tápfeszültség-kapcsoló gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik az "alvás" funkció  szimbóluma, és a rádióban a legutoljára kiválasztott állomás hallható.
2. Az "alvás" funkció hatástalanításához a tápfeszültség-kapcsoló gombot kell megnyomni. Ekkor eltűnik az  szimbólum, és a rádió kikapcsolódik.

A kijelző megvilágítása

Ha bármelyik gombot megnyomjuk, és eltekerjük a hangolás / hangerő kezelőszervet, kb. 15 másodpercre kivilágosodik az LCD kijelző. Pásztázó hangolás közben és az ébresztés aktív állapotában a kijelző szintúgy automatikusan megvilágítást kap.

Átkapcsolás sztereó hangzásról monó hangzásra

Ha egy sztereó FM állomáson gyenge a vétel, a sáv váltó / monó gomb 2 másodperces lenyomásával javíthatunk a hangzás minőségén. Ekkor megszűnik a sztereó hangzás, és a kijelzőről is eltűnik a **STEREO** felirat.

Külső hangberendezések működtetése a rádión keresztül

FIGYELEM:

Külső hangberendezés csatlakoztatása előtt húzza ki a rádió csatlakozódugaszát a hálózati aljzathoz.

- A rádión két db AUX aljzat van: az **AUX IN1** aljzat a készülék előlapján, az **AUX IN2** aljzat pedig az akkumulátorrekeszben kapott helyet. Az **AUX IN2** aljzat használatkor ne feledkezzen meg az AC hálózati adapter használatáról sem.
- Egy hangkábel segítségével csatlakoztassa a sztereó vagy monó hangberendezést (pl. iPodot, MP3-at vagy CD-lejátszót) az **AUX IN1** vagy az **AUX IN2** aljzathoz.
- Addig nyomogassa a sávváltó gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az **AU1** vagy **AU2** felirat. Ez az AUX funkció aktiválódását jelzi.
- Külső hangberendezés ébresztéshez nem aktiválható.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM:

Tilos a készülék tisztításához motorbenzint, sebbenzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló szert használni, mert ezek elszíneződést, deformálódást vagy repedést okozhatnak.

Specifikációk

Tápfeszültség-előírások

AC hálózati adapter:	12 V DC, 700 mA, középső csap pozitív
Elemes táplálás:	2 db UM-3 típusú (AA méretű) elem biztonsági tartaléknak
Nyalábakkumulátor:	7,2-18 V
Csúszó akkumulátor:	9,6-18 V

Frekvenciasáv-átfogás:	FM 87,50-108 MHz
	AM (középhullám) 522-1629 kHz (9 kHz-es lépésekben)

Áramköri jellemzők:

Hangszóró:	3 hüvelykes, 8 ohm
Kimenő teljesítmény:	7,2 V: 0,5 W x 2
	9,6 V: 1 W x 2
	10,8 V: 1,2 W x 2
	12 V: 1,5 W x 2
	14,4 V: 2,2 W x 2
	18 V: 3,5 W x 2
Bemenőkapocs:	Ø 3,5 mm (AUX IN1 / AUX IN2)
Antennarendszer:	FM – gumi szigetelésű botantenna
	AM – rúdantenna

Méretek (Sz x Ma x Mé):	280 x 302 x 163 mm
-------------------------	--------------------

Súly (akkumulátor nélkül):	4,0 kg
----------------------------	--------

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japán
www.makita.com