



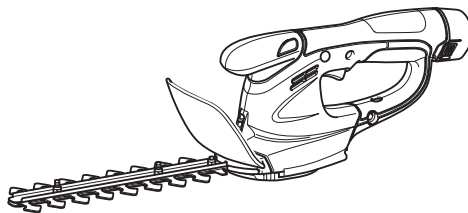


GB	Cordless Hedge Trimmer	INSTRUCTION MANUAL
UA	Акумуляторна пила для підрізання живоплоту	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
PL	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu	INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO	Mașină de tuns gardul viu fără cablu	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
DE	Akku-Heckenschere	BEDIENUNGSANLEITUNG
HU	Vezeték nélküli sövényvágó	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK	Akumulátorové nožnice na živé ploty	NÁVOD NA OBSLUHU
CZ	Akumulátorové nůžky na živé ploty	NÁVOD K OBSLUZE

UH200D

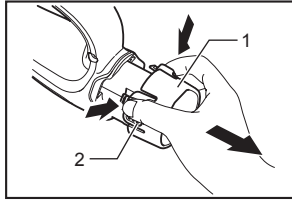





1 010866

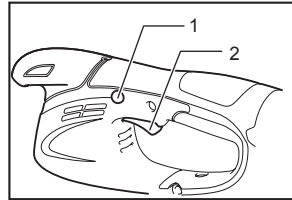


2 013014

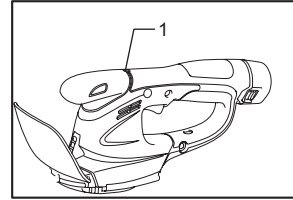


3 013026

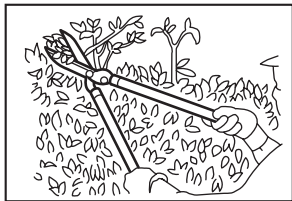


4 010878

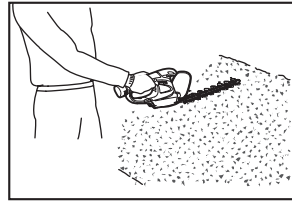


5 010879

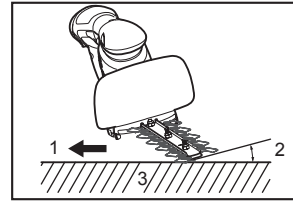


6 010880

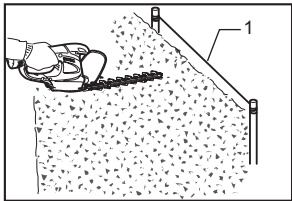


7 010881

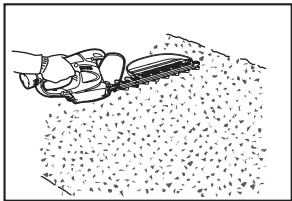


8 010966

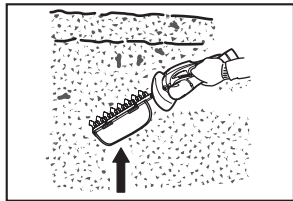


9 010967

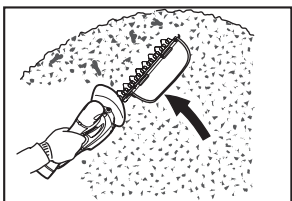


10 010968

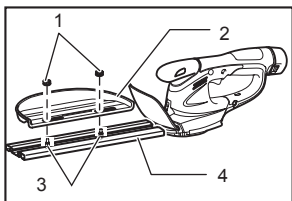


11 013022

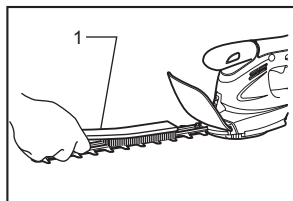


12 013024

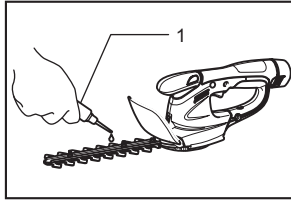


13 013023

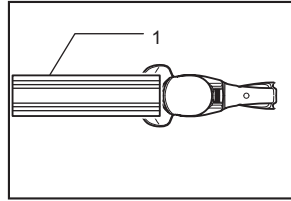


14 010890

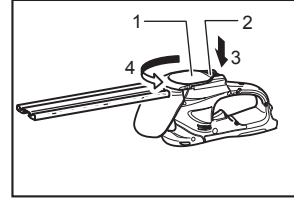


15 010891

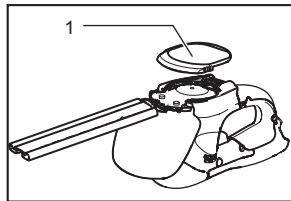


16 010892

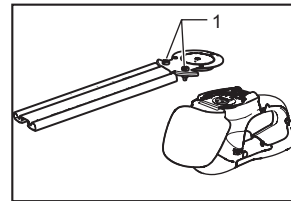


17 010893

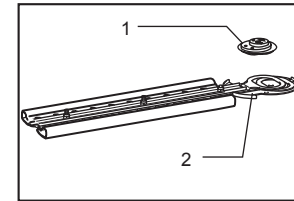


18 010894

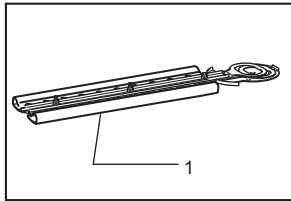


19 010908

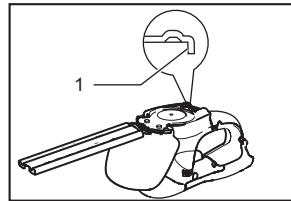


20 010909

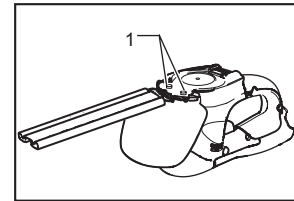


21 010910

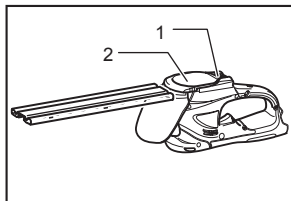


22 010911

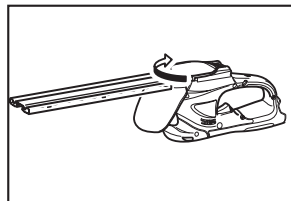


23 010912

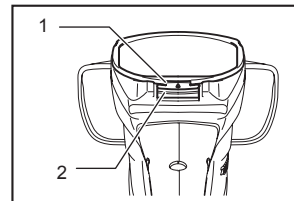


24 010913

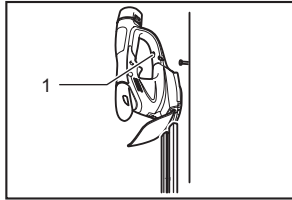


25 013025

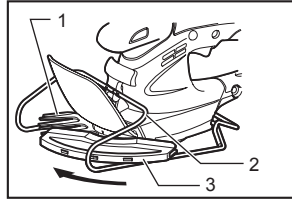


26 013015

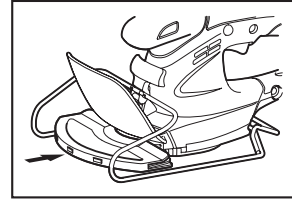


27 013016

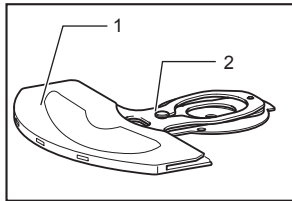


28 010896

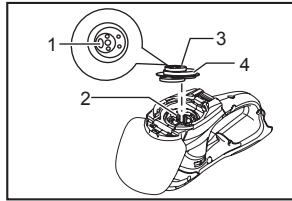


29 010898

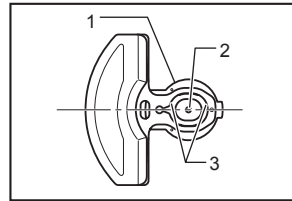


30 010899

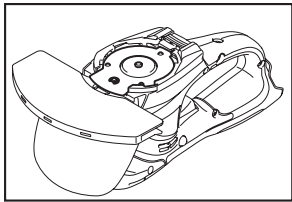


31 010900

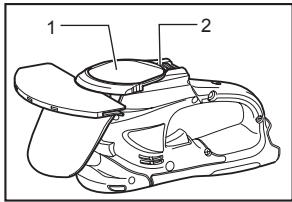


32 010901

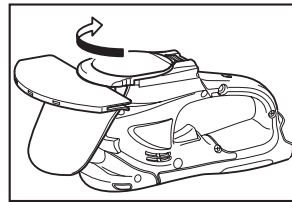


33 010902

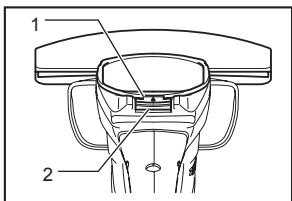


34 010903

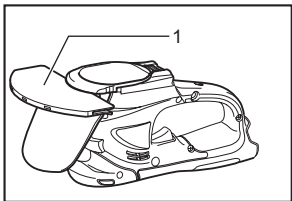


35 010887

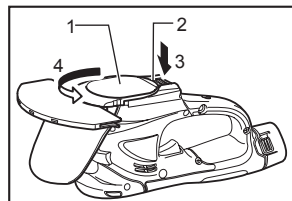


36 010888

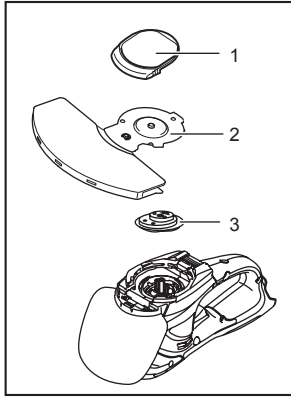


37 010889

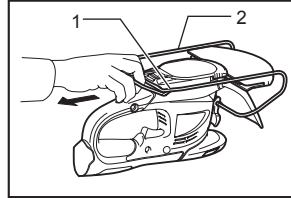


38 010872

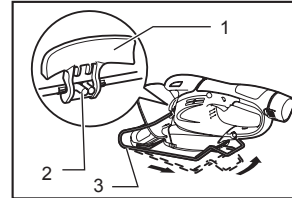


39 013018

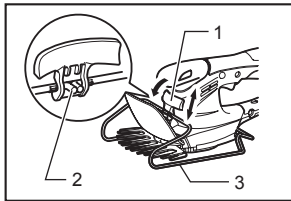


40 013017

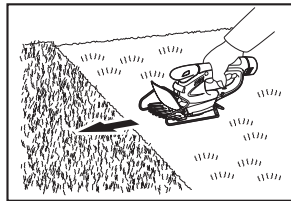

41 013019

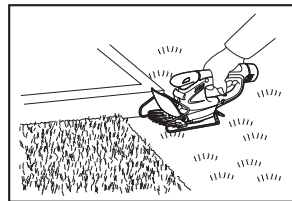

42 013020

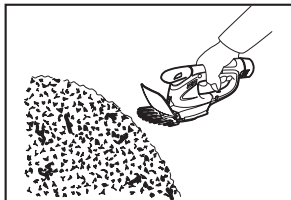

43 013021

MAGYAR (Eredeti útmutató)

Az általános nézet magyarázata

1-1. Akkumulátor	17-1. Csavarok	30-3. Ovális, átfedő nyílások
1-2. Gomb	18-1. Forgattyú	32-1. Alsó burkolat
2-1. Kireteszelőgomb	18-2. Vágókések	32-2. Reteszelőkar
2-2. Kapcsoló kioldógomb	19-1. Fűrészlapvédő	34-1. Vájat az alsó burkolaton
3-1. Jelzőlámpa	20-1. Vágókések alapelemének hajlított része	34-2. Reteszelőkar
6-1. Nyírási irány	21-1. Csavarok	35-1. Fűrészlapvédő
6-2. Döntse meg a késeket	22-1. Reteszelőkar	36-1. Alsó burkolat
6-3. A nyírni kívánt sövényfelület	22-2. Alsó burkolat	36-2. Reteszelőkar
7-1. Zsineg	24-1. Vájat az alsó burkolaton	36-3. Nyomja le
11-1. Szorítóanyák	24-2. Reteszelőkar	36-4. Fordítsa el
11-2. Forgácsoló	25-1. Akasztónyílás	37-1. Alsó burkolat
11-3. Csavarok a vágókéseken	26-1. Vágókések	37-2. Nyírókés
11-4. Késvédő – mindig a nyesedéktől lap felszerelése előtt kell felszerelni	26-2. Tartókeret	37-3. Forgattyú
12-1. Kefe	26-3. Fűrészlapvédő	38-1. Horony
13-1. Gépolaj	28-1. Fűrészlapvédő	38-2. Tartókeret
14-1. Fűrészlapvédő	28-2. Vágókések	39-1. Váltókar
15-1. Alsó burkolat	29-1. Hajtótárcsa süllyesztéke	39-2. Kiemelkedő rész a tartókereten
15-2. Reteszelőkar	29-2. Csapszegek	39-3. Tartókeret
15-3. Nyomja le	29-3. Forgattyú	40-1. Váltókar
15-4. Fordítsa el	29-4. Zsírozza meg	40-2. Kiemelkedő rész a tartókereten
16-1. Alsó burkolat	30-1. Talplemez	40-3. Tartókeret
	30-2. Nyílás a vágókések alapelemén	

RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell	UH200D
Kés hossza	200 mm
Löketszám percenként (min ⁻¹)	1250
Teljes hossz	460 mm
Tiszta tömeg	1,2 kg
Névleges feszültség	10,8 V, egyenáram
Akkumulátor	BL1013
Akkumulátortöltő	DC10WA

- A cégünkönél folyó folyamatos kutatási és fejlesztési program miatt az itt megadott műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
- A műszaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak.
- Súly az akkumulátorral, a 01/2003 EPTA eljárás szerint meghatározva

Jelképek

A következőkben a berendezésen használt jelképek láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket.



- Legyen különösen elővigyázatos és figyelmes!



- Olvassa el a használati utasítást.



- Veszély: fokozottan ügyeljen a szerszám által kidobott tárgyakra!



- A szerszám használatakor ne engedjen senkit annak közelébe.

END010-2



- A vágóelemek a motor kikapcsolása után egy ideig még mozognak.
- Óvja a készüléket eső és nedvesség hatásától.
- Csak EU-tagállamok számára. Az elektromos berendezéseket és akkumulátorukat ne dobja a háztartási szemétkébe! A használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2002/96/EK irányelv, valamint a használt elemekről és akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, továbbá azoknak a nemzeti jogba való átültetése szerint az

elhasznált elektromos berendezéseket és akkumulátorokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.

ENE014-1

Rendeltetészerű használat

A szerszám a sövény nyírására szolgál.

ENG905-1

Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint meghatározva:

angnyomáásszint (L_{pA}) : 73,7 dB(A)

Bizonytalanság (K) : 2,5 dB (A)

Munka közben a zajszint meghaladhatja a 80 dB (A) értéket.

Viseljen fülvédőt.

ENG900-1

Vibráció

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) EN60745 szerint meghatározva:

Vibráció kibocsátás (a_h) : 2,5 m/s² vagy kevesebb
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- A rezgés kibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
- A rezgés kibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- A szerszám rezgés kibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától függően.
- Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

Fűnyírás külön rendelhető fűnyíró késekkel.

ENG905-1

Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a IEC60335szerint meghatározva:

angnyomáásszint (L_{pA}) : 75,9 dB(A)

Bizonytalanság (K) : 2,5 dB (A)

Munka közben a zajszint meghaladhatja a 80 dB (A) értéket.

Viseljen fülvédőt.

ENG900-1

Vibráció

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) IEC60335 szerint meghatározva:

Vibráció kibocsátás (a_h) : 2,5 m/s² vagy kevesebb
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- A rezgés kibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
- A rezgés kibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- A szerszám rezgés kibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától függően.
- Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

ENG021-7

Csak európai országokra vonatkozóan

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek):

Gép megnevezése:

Vezeték nélküli sövényvágó

Típusszám/ Típus: UH200D

Műszaki adatok: lásd a „RÉSZLETES LEÍRÁS” táblázatban.

sorozatgyártásban készül, és

Megfelel a következő Európai direktíváknak:

2000/14/EK, 2006/42/EK

És gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN60745

A műszaki dokumentációt őrzi:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

A 2000/14/EK irányelv által előírt megfelelőségi értékelési eljárás az V. függelék szerint történt.

Mért hangteljesítményszint: 81,8dB (A)

Garantált hangteljesítményszint: 84dB (A)

27.7.2011

GEB062-4

000230



Tomoyasu Kato
Igazgató
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN

ENH003-14

Csak európai országokra vonatkozóan

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek):

Gép megnevezése:

Vezeték nélküli fűnyíró

Típuszám/ Típus: UH200D

sorozatgyártásban készül, és

Megfelel a következő Európai direktíváknak:

2006/42/EC

És gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN60335, EN60745

A műszaki dokumentációt őrzi:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

27.7.2011

000230



Tomoyasu Kato
Igazgató
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN

GEA010-1

A szerszámgépekre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat..

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

A VEZETÉK NÉLKÜLI SÖVÉNYVÁGÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. **Kizárólag a szigetelt markolási felületeinél fogva tartsa az elektromos szerszámot, mivel fennáll a veszélye, hogy a vágókés rejtett vezetékbe ütközik.** A vágókés feszültség alatt lévő vezetékkel való érintkezéskor a szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülnek, és áramütés érheti a kezelőt.
2. **Tartsa távol a testrészeit a vágókéstől. Ne távolítsa el a levágott anyagot, és ne tartsa a levágni kívánt anyagot, ha a kések mozognak. Ügyeljen rá, hogy kikapcsolja, mielőtt eltávolítja az elakadt anyagot.** A sövényvágó használata közben egy figyelmetlen pillanat is komoly személyi sérüléshez vezethet.
3. **A sövényvágót a fogantyúnál fogva, leállított vágókéssel szállítsa. A sövényvágó szállításakor vagy tárolásakor mindig rakja fel a vágóeszköz fedelét.** A sövényvágó helyes kezelése lecsökkenti a vágókések okozta személyi sérülések bekövetkeztének valószínűségét.
4. Ne használja a sövényvágót esőben, nedves vagy nagyon párás körülmények között. Az elektromos motor nem vízálló.
5. A szerszámot először használó személyeknek egy tapasztalt sövényvágósnak kell megmutatnia a vágó használatát.
6. 18 év alatti fiatalok vagy gyerekek nem használhatják a sövényvágót. 16 év feletti fiatalok mentesülhetnek ezen tilalom alól, ha szakember részvételével betanításban részesülnek.
7. Csak akkor használja a sövényvágót, ha jó fizikai állapotban van. A fáradtság például figyelmetlenséghez vezethet. Különös figyelmet kell fordítani a munkanap végére. Minden munkát nyugodtan és elővigyázatosan végezzen. A harmadik félnek okozott károkért a felhasználó felelős.
8. Soha ne használja a sövényvágót alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt.
9. Az erős bőrből készült munkakesztyűk a sövényvágó alapfelszerelésének részét képezik és a használatkor mindig fel kell venni azokat. Emellett viseljen kemény lábbelit csúszásgátló talppal.
10. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a sövényvágó állapota jó és megfelelő a biztonságos munkavégzésre. Ügyeljen rá, hogy a védőburkolatok megfelelően fel legyenek szerelve. A sövényvágót csak teljesen összeszerelt állapotban szabad használni.

11. A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy biztonságosan áll.
12. A szerszámot erősen fogja használat közben.
13. Ne működtesse a szerszámot terhelés nélkül főlegesen.
14. Azonnal kapcsolja ki a motort és vegye ki az akkumulátort, ha a vágókés a kerítéshez vagy más kemény tárgyhoz ért. Ellenőrizze, hogy a vágókés nem sérült-e meg. Ha sérülést észlel, haladéktalanul gondoskodjon javításáról.
15. A vágókés ellenőrzése, a hibák kijávítása vagy a vágókésben elakadt anyag eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a sövényvágót és vegye ki belőle az akkumulátort.
16. Az esetleges karbantartások elvégzése előtt mindig kapcsolja ki a sövényvágót, és távolítsa el az akkumulátort.
17. A sövénynyíróból szállítás előtt (még munka közbeni szállításkor is) vegye ki az akkumulátort, és tegye fel a vágó védőburkolatát. Soha ne vigye, vagy szállítsa a sövényvágót mozgó vágóval. Soha ne markolja meg a kezével a vágót.
18. A használat után, és ha hosszabb időre elrakja, akkor tisztítsa meg a sövényvágót, különösen odafigyelve a vágóra. Kissé olajozza be a vágót és helyezze fel a fedelet. A készülékhez mellékelt fedél felakasztható a falra, biztonságos és praktikus módját biztosítva így a sövényvágó tárolásának.
19. A sövényvágót felrakott fedéllel tárolja, száraz helyiségben. Tartsa távol a gyerekektől. Soha ne tárolja a sövényvágót a szabadban.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék (többszöri használatból adódó) mind alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági előírások szigorú betartását. A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

GEB070-2

A VEZETÉK NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT MINDENKÉPP OLVASSA EL az összes munkavédelmi figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülés következhet be.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

Általános tudnivalók

1. A helyes működés biztosításához a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást, hogy megismerkedjen a gép kezelésével. A hiányos ismeretekkel rendelkező kezelő a helytelen kezelés miatt saját magára és más személyekre is veszélyt jelent.
2. A gépet nem használhatják a kezelési utasításokat nem ismerő, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek (a gyermekeket is beleértve), vagy akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges tapasztalattal és ismeretekkel. Előfordulhat, hogy a jogszabályi előírások rendelkeznek a kezelő életkorát illetően.
3. A géppel végzendő munkák különleges figyelmet igényelnek.
4. Kérjük, hogy csak jó fizikai állapotban lévő személyek használják a gépet. Minden munkát nyugodtan és elővigyázatosan végezzen. Hagyatkozson a józan belátásra, és ne feledje, hogy a kezelő, illetve felhasználó felelős a balesetekért vagy az élet- és vagyónbiztonságot fenyegető veszélyekért.
5. Ne működtesse a szerszámot, ha emberek – különösen gyermekek – vagy háziállatok tartózkodnak a közelben.
6. Soha ne használja a gépet alkohol vagy kábítószer hatása alatt, vagy ha betegnek vagy fáradtnak érzi magát.
7. Amennyiben a gép működésében hiba lép fel, vagy rendellenesen viselkedik, a motorját haladéktalanul le kell állítani.
8. Kapcsolja le és vegye ki az akkumulátort, ha a gépet nem használja, vagy felügyelet nélkül hagyja, és tegye olyan biztonságos helyre, ahol nem jelent veszélyt másokra, illetve ahol a gép nem károsodik.
9. A gépet ne erőltesse. Jobb munka végezhető vele, és kisebb a sérülés veszélye, ha azzal a tempóval használja, amelyre tervezték.
10. Munka közben ne vegyen fel instabil testhelyzetet. Mindig megfelelően stabil testhelyzetben és egyensúlya megtartásával dolgozzon.

Személyi védelmi eszközök

1. Viseljen megfelelő ruházatot. A ruházat legyen megfelelő és funkcionális, azaz legyen testhezálló, de ne gátolja a munkában. Ne viseljen ékszert vagy laza ruhadarabot, ezek ugyanis beakadhatnak. A hosszú haj védelmére viseljen megfelelő fejfedőt.

2. A gép használatakor viseljen védőszemüveget és zárt lábbelit.

Az elektromos áramra és az akkumulátorra vonatkozó biztonsági tudnivalók

1. Kerülje a veszélyes környezeteket. Ne használja a gépet nyirkos, nedves helyen, és ne tegye ki esőnek. A gépbe jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
2. Kizárólag a gyártó által meghatározott töltővel töltsen újra. Egy bizonyos akkumulátortípushoz használható töltő más akkumulátortípussal való használata tűzveszélyt idézhet elő.
3. Az elektromos szerszámokat kizárólag a meghatározott akkumulátorokkal használja. Egyéb akkumulátorok használata sérülés vagy tűz kockázatával járhat.
4. Amikor nem használja az akkumulátort, tartsa távol a fémtárgyaktól, például iratkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb olyan apró fémtárgytól, amely rövidre zárhatja a pólusok kimeneteit. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
5. Helytelen működtetés esetén az akkumulátor folyadékot bocsáthat ki – az ezzel való érintkezést kerülni kell! Ha véletlenül mégis érintkezésbe kerülne a folyadékkal, mossa le vízzel. Amennyiben a folyadék a szembe jut, az előbbieket mellett forduljon orvoshoz. Az akkumulátor által kibocsátott folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
6. Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe. Az akkumulátor felrobbanhat. Nézzon utána, hogy a helyi jogszabályi előírások tartalmazzanak-e különleges ártalmatlanítási utasításokat.
7. Ne nyissa fel és ne vágja szét az akkumulátort. A kifolyt elektrolit korrozív hatású, és a szem, valamint a bőr károsodását okozhatja. Lenyelése mérgezést okozhat.

A szerszám beindítása

1. Ügyeljen rá, hogy a munkakörnyezetben ne legyenek gyermekek vagy más személyek, illetve háziállatok. Ha mégis lennének, ne használja a gépet.
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a gép biztonságosan üzemeltethető-e. Ellenőrizze, hogy a vágófej és a védőburkolat biztonságos-e, valamint a kapcsolórávasz/kar könnyen és helyesen működik-e. Ellenőrizze a fogantyúk tisztaságát és száraz állapotát, és tesztelje az indítás/leállítás működését.
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a gépen nincs-e sérült alkatrész. Gondosan ellenőrizze a sérült védőszerkezeteket és részeket, hogy eldönthesse, vajon helyesen működnek-e és alkalmasak-e a rendeltetésszerű üzemelésre. Ellenőrizze a mozgó részek illeszkedését, esetleges elakadását, az alkatrészek vagy szerelvények törését vagy

bármely olyan körülményt, amely kihatással lehet a gép működésére. Hacsak ebben a használati utasításban másként nem szerepel, a sérült védőfelszerelést vagy alkatrészt az arra felhatalmazott szervizben megfelelő módon meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni.

4. A gépet csak akkor kapcsolja be, amikor keze és lába nincs a vágófej közelében.
5. A beindítás előtt ellenőrizze, hogy a vágószerkezet ne érjen hozzá semmilyen tárgyhoz.

A használat módja

1. A gépet kizárólag jó fény- és látási viszonyok között használja. Téli figyeljen a csúszós vagy nedves területekre, a jégre és a hóra (csúszásveszély). Mindig biztosan álljon a talajon.
2. Ügyeljen a vágófejre, mivel láb- és kézsérüléseket okozhat.
3. Ne álljon a működő géppel létrára.
4. A metszési munkák fára felmászva való elvégzése tilos.
5. Ne dolgozzon olyan felületen, ahol nem tud stabilan állni.
6. Távolítsa el a munkaterületen található homokot, köveket, szegeket stb. Az idegen tárgyak károsíthatják a vágószerzámot és veszélyes visszarúgást okozhatnak.
7. A vágószerzám kövel vagy kemény tárggyal való ütközésekor azonnal állítsa le a motort és vizsgálja át a vágószerzámot.
8. Rendszeres időközönként vizsgálja át a vágószerzámot sérüléseket keresve (hajszáltrepedések keresése ütögetéssel).
9. A vágás elkezdése előtt a vágószerzámnak el kell érnie a teljes üzemi sebességet.
10. A vágószerzámot fel kell szerelni a megfelelő védőelemekkel. Soha ne működtesse a gépet sérült védőelemekkel, illetve védőelemek nélkül.
11. A géphez adott összes védelmi felszerelést és védőelemet használni kell.
12. Mindig vegye ki az akkumulátort a gépből:
 - ha a gépet felügyelet nélkül hagyja;
 - mielőtt eltömődést szüntet meg;
 - ellenőrzés, tisztítás vagy a gépen való munkavégzés előtt;
 - idegen testbe való ütközés után;
 - ha a gép rendellenesen rázkódni kezd.
13. Mindig ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat nem tömítette-e el törmelék.

Vágószerzámok

1. Az adott munkához a megfelelő vágószerzámot használja.

Karbantartási utasítások

1. A munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni a gép állapotát, különösen a vágóeszköz védőburkolatait.

- Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki az akkumulátort, mielőtt karbantartást, a vágóeszközök cseréjét, a gép vagy a vágóeszköz tisztítását végezné.
- Ellenőrizze, hogy a kötések nem lazultak-e fel, és az alkatrészek nem sérültek-e meg, például a vágófejen nincsenek-e repedések.
- A tartozékok kenéséhez, illetve cseréjéhez kövesse az utasításokat.
- Használaton kívül a gépet tárolja száraz, zárt helyen, és helyezze magasra a gépet vagy zárja el, hogy a gyermekek ne férjenek hozzá. Tárolás előtt tisztítsa meg, és végezzen karbantartást a gépen.
- Kizárólag a gyártó által javasolt alkatrészeket és tartozékokat használja.
- A gépet rendszeresen vizsgálja át és tartsa karban, különösen használat előtt és után. A gép javíttatását kizárólag a kijelölt szervizzel végeztesse.
- A fogantyúkat/karokat tartsa szárazon, tisztán, valamint olaj- és zsímentesen.

TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS ÉRDEKÉBEN

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék (többszöri használatból adódó) mind alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági előírások szigorú betartását. A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

ENC007-7

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN

- Az akkumulátor használata előtt tanulmányozza át az akkumulátortöltőn (1), az akkumulátoron (2) és az akkumulátorral működtetett terméken (3) olvasható összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
- Ne szerelje szét az akkumulátort.
- Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges égések és akár robbanás veszélyével is járhat.
- Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja.

5. Ne zárja rövide az akkumulátort:

- Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető anyagokkal.
- Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen.
- Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek.

Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget, túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghibásodást is okozhat.

- Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 ° C-ot (122 ° F).
- Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
- Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az akkumulátort.
- Ne használjon sérült akkumulátort.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Tippek a maximális élettartam eléréséhez

- Töltse fel az akkumulátort még mielőtt teljesen lemerülne.
Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a szerszám teljesítménye.
- Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akkumulátort.
A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort szobahőmérsékleten töltse 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F) közötti hőmérsékleten. Hagyja, hogy a forró akkumulátor lehűljön, mielőtt elkezdí azt feltölteni.
- Töltse fel az akkumulátort hathavonta egyszer, ha nem használja az eszközt hosszabb ideig.

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

⚠ VIGYÁZAT:

- Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen funkciót a szerszámon.

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

Fig.1

- Mindig kapcsolja ki az eszközt mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.
- Az akkumulátor eltávolításához húzza azt ki a szerszámból a két oldalán található gombokat lenyomva tartva.

- Az akkumulátort a behelyezéshez fogja meg úgy, hogy az akkumulátor eleje illeszkedjen az elemtartó nyílásba és csúsztassa a helyére. Egészen addig tolja be, amíg egy kis kattanással be nem akad. Ha ez nem történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszámból, Önnek vagy a környezetében másnak sérüléseket okozva.
- Ne erőltesse az akkumulátort a behelyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor az rosszul lett behelyezve.

A kapcsoló használata

Fig.2

⚠VIGYÁZAT:

- Mielőtt behelyezi az akkumulátort a szerszámba, mindig ellenőrizze, hogy a kioldókapcsoló hibátlanul

Jelzőlámpa	Állapot	Teendő
A jelzőfény pirosan villog.	Jelzi, hogy itt az idő az akkumulátor cseréjére, mert az akkumulátor töltöttsége lecsökkent.	Minél előbb tölts fel az akkumulátort.
A jelzőfény piros színnel kezd világítani (1. megjegyzés)	Ez a funkció akkor lép működésbe, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Ekkor a szerszám azonnal leáll.	Tölts fel az akkumulátort.
A jelzőfény piros színnel kezd világítani (1. megjegyzés)	Túlterhelés miatti automatikus leállítás.	Kapcsolja ki a szerszámot.

1. megjegyzés A munkakörnyezet hőmérsékletétől és az akkumulátor állapotától függ, hogy a jelzőfény mikor kezd világítani.

010970

ÜZEMELTETÉS

A szerszám használata előtt tekintse át a biztonsági figyelmeztetéseket.

⚠VIGYÁZAT:

- Ügyeljen rá, nehogy véletlenül hozzáérjen egy fémkerítéshez vagy más kemény tárgyhoz a nyírás közben. A kés eltörik, és komoly sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra is, hogy a vágókés ne érjen a talajhoz.
- A sövényvágóval az átnyúlás, különösen egy létráról, különösen veszélyes. Ne dolgozzon semmilyen billegő vagy nem stabil helyről.

Fig.4

Ne próbáljon 10 mm-nél nagyobb átmérőjűágakat ezzel a vágóval. Ezeket előbb a nyíróval a sövényvágási szintre kell vágni.

működik és az "OFF" állásba áll felengedéskor.

Egy reteszelőgomb szolgál annak elkerülésére, hogy a ravaszkapcsolót véletlenül meghúzzák.

A szerszám bekapcsolásához nyomja le a reteszelőgombot és húzza meg a ravaszkapcsolót. Leállításhoz engedje el a ravaszt. A reteszelőgombot bal és jobb oldalról is meg lehet nyomni.

Jelzőlámpa

Fig.3

A szerszám működtetésekor a jelzőfény utal az akkumulátor töltöttségi állapotára.

A jelzőfény akkor is pirosan világít, ha a szerszám túlterhelés alatt van és megáll.

Lásd az alábbi táblázatot a lámpa által jelzett állapottal és elvégzendő lépésekkel kapcsolatban.

⚠VIGYÁZAT:

- Ne vágjon kiszáradt fákat, vagy más kemény tárgyakat. Ennek figyelmen kívül hagyása a szerszám károsodásához vezet.
- A sövényvágó késsel ne vágjon fűvet vagy gyomot. A sövényvágó kése beleakadhat a fűbe vagy gyomba.

Fig.5

Egyik kezével tartsa a sövényvágót, nyomja meg a reteszelő gombot, húzza meg a ravaszkapcsolót, majd vágáskor mozgassa a gépet a teste előtt.

Fig.6

Alapvető műveletként döntse meg a késeket a nyírás irányában és mozgassa azt nyugodt, lassú tempóban, 3 - 4 másodpercet számítva egy méterre.

Fig.7

A sövény tetejének egyenes vágásakor segít, ha egy kötelet feszít ki a kívánt magasságban és ezt referenciavonalnak használva ennek mentén végzi a

nyírást.

Fig.8

A forgácstálca (kiegészítő) felszerelése a sövény egyenes vágásakor segít megelőzni a levágott levelek elszóródását.

Fig.9

A sövény oldalának egyenletes vágásakor segít, ha alulról felfelé halad a vágással.

Fig.10

Puszpáng vagy rododendron nyíráskor alulról felfelé haladva szép megjelenés és jó minőségű munka érhető el.

A forgácstálca (tartozék) felhelyezése és eltávolítása

⚠VIGYÁZAT:

- A nyesedékkerelő lap felhelyezése vagy eltávolítása előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és az akkumulátor eltávolításra került.

MEGJEGYZÉS:

- A forgácstálca felszerelésekor mindig viseljen kesztyűt, hogy a kezei és az arca ne érjenek közvetlenül a késhez. Ennek figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vezethet.
- A nyesedékkerelő lap felhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne érjen a vágókésekhez.
- A forgácstálca összegyűjti a levágott leveleket csökkenti a szétszóródó levelek mennyiségét. Ez a szerszám mindkét oldalára felszerelhető.

Fig.11

A nyesedékkerelő lapot úgy helyezze a vágókésekre, hogy hasítékai átfedjenek a vágókéseken található csavarokkal, majd rögzítse a két anyával.

A nyesedékkerelő lap eltávolításához lazítsa fel és vegye le a két rögzítő anyát, majd vegye ki a nyesedékkerelő lapot.

KARBANTARTÁS

⚠VIGYÁZAT:

- Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt átvizsgálja a szerszámot vagy annak karbantartását végzi.

A szerszám tisztítása

Tisztítsa meg a szerszámot úgy, hogy letörli a port egy száraz, vagy szappanos vízbe mártott rongydarabbal.

⚠VIGYÁZAT:

- Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

Vágókés karbantartása

Fig.12

Kenje meg a kést a használat előtt és közben óránként egyszer gépolajjal, vagy más hasonló rendeltetésű anyaggal.

Fig.13

A használat után egy drótkéfével távolítsa el a port a kés mindkét oldaláról, törölje le egy rongydarabbal, majd kenje meg megfelelő mennyiségű alacsony viszkozitású olajjal, mint például gépolajjal, stb. És aeroszolos kenőolajjal.

⚠VIGYÁZAT:

- Ne mossa a késeket vízben. Ennek figyelmen kívül hagyása a szerszám károsodásához vezet.

A sövényvágó késeinek eltávolítása és felszerelése

⚠VIGYÁZAT:

- A vágókések eltávolítása vagy felszerelése előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van-e kapcsolva és az akkumulátor ki van-e szedve a gépből.
- A vágókések cseréjekor mindig viseljen kesztyűt, és ne távolítsa el a késvédőt, hogy a kezei és az arca ne érjenek közvetlenül a késhez. Ennek figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vezethet.

MEGJEGYZÉS:

- Ne törölje le a zsírt a fogaskerékről és a forgattyúról. Ennek figyelmen kívül hagyása a szerszám károsodásához vezet.
- A nyírókések eltávolításának és felszerelésének speciális módjáról tájékozódjon a kiegészítő nyírókések csomagolásának hátoldaláról.

A sövényvágó kések eltávolítása

Fig.14

⚠VIGYÁZAT:

- A sövényvágó késeinek eltávolítása és felszerelése előtt tegye fel a késvédőt.

Fordítsa a hátára a gépet.

Fig.15

A vágókések eltávolításához tartsa lenyomva a rögzítőkart, majd fordítsa el az alsó burkolatot az óramutató járásával ellentétes irányban addig, amíg a rajta levő ⚠ szimbólum egy vonalba nem kerül a rögzítőkár △ szimbólumával.

Fig.16

Vegye le az alsó burkolatot a szerszámról.

Fig.17

Egy érmével lazítsa fel a két csavart, majd távolítsa el a vágókéseket.

MEGJEGYZÉS:

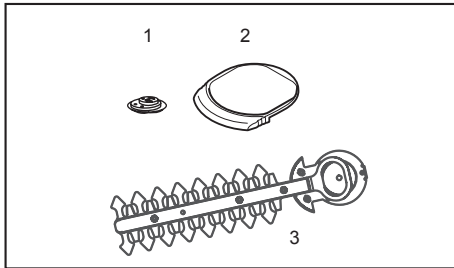
- A csavarokat ne vegye ki. A kések a csavarok fellazítása után eltávolíthatók.

Fig.18

Szerelje le a hajtótárcsát a vágókésekről.

MEGJEGYZÉS:


- A hajtótárcsa a gépen maradhat.

A vágókések felszerelése

1. Forgattyú
2. Alsó burkolat
3. Vágókések

010904


Készítse elő a hajtótárcsát, az alsó burkolatot és az új vágókéseket.

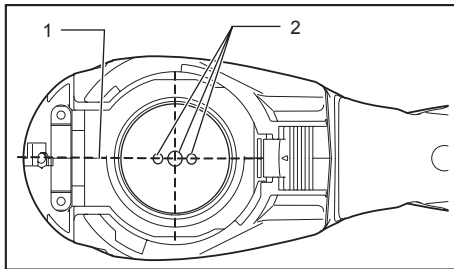

1. Beállító alapvonal a készülékházon
2. Csapszegek

010905


A három rögzítőcsap helyzetét úgy állítsa be, hogy egy egyenesbe essenek a készülékház beállító alapvonalával.

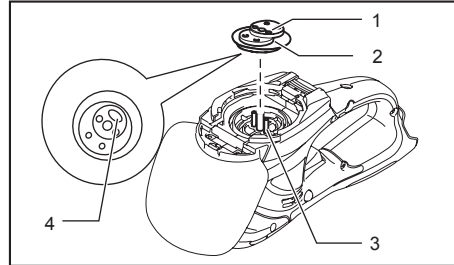

1. Forgattyú
2. Zsírozza meg.
3. Csapszegek
4. Hajtótárcsa süllyesztéke

010906

A hajtótárcsát a rögzítőcsapokra a süllyesztett részével lefele tegye a helyére. A hajtótárcsa kerületét kenje meg vékonyan a vágókésekhez használt, külön rendelhető gépszírral vagy a hajtóműben maradt gépszírral.

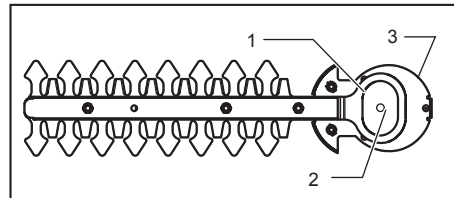

1. Ovális, átfedő nyílások
2. Nyílás a vágókések alaplemezen
3. Talplemez

010907

Illessze egymáshoz a felső és az alsó kés ovális furatát. A vágókéseket úgy mozgassa, hogy az alaplemezüik furata ezen összeillesztett ovális furatok közepén helyezkedjen el.

Fig.19

Vegye le a késvédőt a régi késekről és helyezze fel az újakra, hogy azokat könnyen lehessen kezelni a kések cseréjekor.

Fig.20

Fordítsa a vágókéseket fejjel lefele, és úgy szerelje be őket, hogy a gép csapja beleilleszkedjen a kések furatába. Illessze a vágókések alaplemezeének hajlított részét a gép házának hornyába. Ezután ellenőrizze, hogy a vágókések alaplemeze a helyén van-e.

Fig.21

Egy érmével szorosan húzza meg a két csavart.

Fig.22

Az alsó burkolatot úgy szerelje vissza, hogy a rajta levő ♠ szimbólum egy vonalba kerüljön a rögzítőkar Δ szimbólumával.

Fig.23

Nyomja le és fordítsa el az alsó burkolatot az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a rajta levő ♠ szimbólum egy vonalba nem kerül a rögzítőkar Δ

szimbólumával (ekkor az alsó burkolat teljesen zárva van).

Fig.24

Ezután ellenőrizze, hogy a rögzítőkar illeszkedik-e az alsó burkolat hornyába.

⚠VIGYÁZAT:

- Tilos a gépet az alsó burkolat felszerelése nélkül használni.

Távolítsa el a késvédőt és kapcsolja be a szerszámot a megfelelő mozgás ellenőrzéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a nyírókések nem működnek megfelelően, akkor a kések és a forgattyú nem illeszkednek rendesen. Végezze el a műveletet az elejétől.

Tárolás


Fig.25

A gép alján található akasztónyílás jól használható a szerszám falból kiálló szögére vagy csavarra való felakasztásához.

Helyezze fel a késvédőt a nyírókésekre úgy, hogy a kések ne látsszanak. A szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyerekek nem érhetik el.

A szerszámot olyan helyen tárolja, amely nincs kitéve víznek vagy esőnek.

A termék **BIZTONSÁGÁNAK** és **MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK** fenntartásához, a javításokat, a szénkefék ellenőrzését és cseréjét, bármilyen egyéb karbantartást vagy beállítását a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrészek használatával.

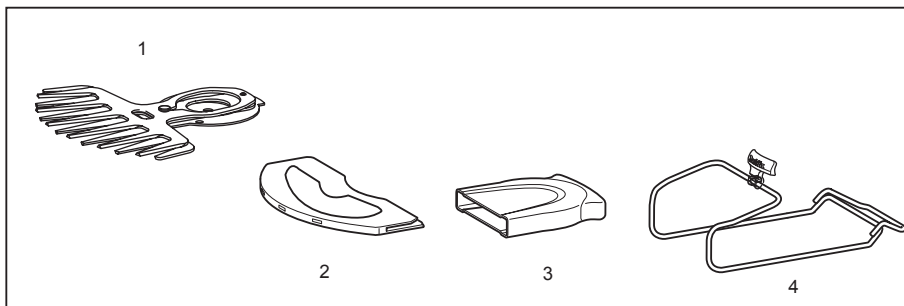

1. Fűnyíró kés
2. Fűnyíró kés védőburkolata
3. Tárolótok
4. Tartókeret

011042

- Hosszú markolat (fűnyíráshoz)

MEGJEGYZÉS:

- A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

⚠VIGYÁZAT:

- Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámaéhoz. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére.

Ha bármilyen segítségre vagy további információra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Sövényvágó kés védőburkolata
- Sövényvágó kés egység
- Nyesedéktelítő lap sövényvágáshoz
- Eredeti Makita akkumulátor és töltő

Vezeték nélküli fűnyíráshoz

A szerszám a (külön rendelhető tartozék) fűnyíró késsel és a kétfunkciós cserekeszettel fűnyírásra is használható.

A szerszám fűnyíróként való alkalmazásához a sövényvágó késeket le kell cserélni a fűnyíró késekre.

A sövényvágó kések leszerelését lásd fent, „A sövényvágó kések eltávolítása” című fejezetben.

A fűnyíró kés felszerelését lásd alább, „A fűnyíró kések eltávolítása és felszerelése” című fejezetben.

- Fűnyíró kés egység (fűnyíráshoz)
- A kétfunkciós készlet az alábbi három tartozékból áll
- Fűnyíró kés védőburkolat (fűnyíráshoz)
- Tárolótok (a kés alsó részéhez)
- Alapkeret (fűnyíráshoz)

ÖSSZESZERELÉS

⚠VIGYÁZAT:

- Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt bármilyen műveletet végez a

szerszámon.

A késvédő felszerelése és eltávolítása

⚠VIGYÁZAT:

- A késvédő eltávolítása és felszerelése közben kerülje a vágókéssel való érintkezést. A vágókéssel való érintkezés személyi sérüléshez vezethet.

Fig.26

Fig.27

Csúsztassa a késvédőt a késre egészen addig, amíg a vágókés teljesen el nem tűnik, majd finoman nyomja meg a késvédőt még egyszer a gép irányába.

A késvédő eltávolításához végezze el a fenti felszerelési eljárást fordított sorrendben.


A fűnyíró kések eltávolítása és felszerelése

⚠VIGYÁZAT:

- A fűnyíró kések felhelyezése vagy eltávolítása előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került. A szerszám kikapcsolásának és az akkumulátor eltávolításának elmulasztása súlyos sérüléshez vezethet a gép véletlen elindulásakor.
- A nyírókés cseréjekor mindig viseljen kesztyűt, és ne távolítsa el a késvédőt, hogy a kezei és az arca ne érnének közvetlenül a késhez. Ennek figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vezethet.

MEGJEGYZÉS:

- Ne törölje le a zsírt a fogaskerékről és a forgattyúról. Ennek figyelmen kívül hagyása a szerszám károsodásához vezet.
- A nyírókések eltávolításának és felszerelésének speciális módjáról tájékozódjon a kiegészítő nyírókések csomagolásának hátoldaláról.

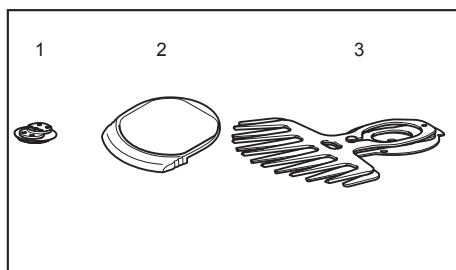


1. Forgattyú
2. Alsó burkolat
3. Vágókések

010895

A fűnyíró kés felszereléséhez készítse elő a hajtótárcsát, az alsó burkolatot és az új fűnyíró kést

Fig.28

Vegye le a késvédőt a régi késekről és helyezze fel az újakra, hogy azokat könnyen lehessen kezelni a kések cseréjekor.

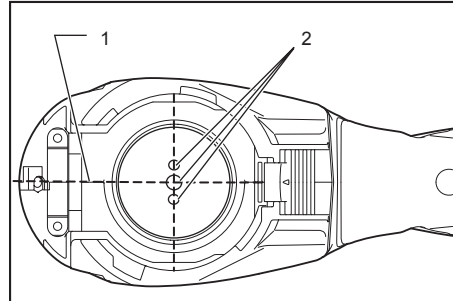

1. Beállító alapvonal a készülékházon
2. Csapszegek

010897

A három rögzítőcsap helyzetét úgy állítsa be, hogy merőlegesen vonalban álljanak a készülékház beállító alapvonalához képest.

Fig.29

A hajtótárcsát a rögzítőcsapokra a felfele néző süllyesztett részével tegye a helyére. A hajtótárcsa kerületét kenje meg vékonyan a vágókésekhez használt, külön rendelhető gépszírral, vagy a hajtóműben maradt gépszírral.

Fig.30

Illessze egymáshoz a felső és az alsó kés ovális furatát. A vágókéseket úgy mozgassa, hogy az alaplemezők furata ezen összeillesztett ovális furatok közepén helyezkedjen el.

Fig.31

Fordítsa a vágókéseket fejfelé, és úgy szerelje be őket, hogy a gép rögzítőcsapjai beleilleszkedjenek a kések furatába. Ezután ellenőrizze, hogy az alaplemez elérésekor a vágókések a helyükön rögzülnek-e.

Fig.32

Az alsó burkolatot úgy szerelje vissza, hogy a rajta levő ⚠ szimbólum egy vonalba kerüljön a rögzítőkar Δ szimbólumával.

Fig.33

Nyomja le és fordítsa el az alsó burkolatot az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a rajta levő ⚠ szimbólum egy vonalba nem kerül a rögzítőkar Δ szimbólumával (ekkor az alsó burkolat teljesen zárva van).

Fig.34

Ezután ellenőrizze, hogy a rögzítőkar illeszkedik-e az alsó burkolat hornyába.

Távolítsa el a késvédőt és kapcsolja be a szerszámot a megfelelő mozgás ellenőrzéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a nyírókések nem működnek megfelelően, akkor a kések és a forgattyú nem illeszkednek rendesen. Végezze el a műveletet az elejétől.

Fig.35

Távolítsa el az alapkeretet, és fordítsa a gépet fejjel lefelé.

⚠VIGYÁZAT:


- A gép fejjel lefelé fordítása előtt győződjön meg róla, hogy eltávolította az alapkeretet (kizárólag a fűnyírási módba állított gép esetében).

Fig.36

A vágókés eltávolításához tartsa lenyomva a rögzítőkart, majd fordítsa el az alsó burkolatot az óramutató járásával ellentétes irányban addig, amíg a rajta levő Δ szimbólum egy vonalba nem kerül a rögzítőkár Δ szimbólumával.

Fig.37

Vegye le az alsó burkolatot, a vágókést és a hajtótárcsát a szerszámról.

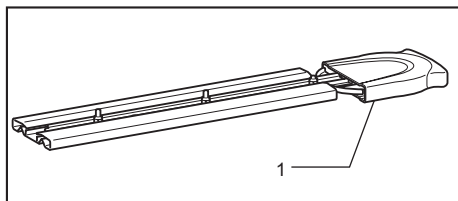

1. Tárolótok

011043

MEGJEGYZÉS:

- Kétfunkciós alkalmazáskor a leszerelt sövényvágó kést a késtartó tokba kell tenni, és el kell rakni.

Az alapkeret felszerelése és eltávolítása

⚠VIGYÁZAT:

- Az alapkeret eltávolítása és felszerelése előtt helyezze fel a késvédőt.
- Az alapkeret eltávolításakor és felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ujjai ne csípődjenek be a gép és az alapkeret közé.

Fig.38

Az alapkeret eltávolításához fordítsa a gépet fejjel lefelé, majd vegye ki az alapkeret alját rögzítő horonyból.

Fig.39

Az alapkeret felszereléséhez annak váltókarhoz közeli, kiemelkedő részét illessze a furatba a fűnyírás magasságának beállításához. Az alapkeret ilyen módon történő felszerelésekor húzza meg az alapkeret alsó részét, és a többi részét illessze a gépen található vájatba.

A nyírési magasság beállítása

Fig.40

Az állítókar helyzetének módosítása háromféle fűnyírési magasság (10 mm, 15 mm, 25 mm) beállítását teszi lehetővé.

A beállítás módosításához addig döntse az alapkeret helyzetének állítókarját a gép felületéhez képest fel vagy le, amíg az alapkeret kiemelkedő része bele nem fekszik a gép furatainak egyikébe. Ezután engedje el a kart.

ÜZEMELTETÉS

⚠FIGYELMEZTETÉS:

- Ne nyúljon a késekhez.

⚠VIGYÁZAT:

- Kenje meg a kést a használat előtt és közben óránként egyszer gépolajjal, vagy más hasonló rendeltetésű anyaggal.
- Lehetőleg ne használja a gépet erős napsugárzás esetén. A gép használatakor figyeljen a saját fizikai állapotára.
- Tartsa a szerszámot az egyik kezével. Ne markolja meg a szerszámot az első kidomborodó résznél.

Fig.41

A nyírési magasság beállítása után kapcsolja be a gépet, és úgy tartsa, hogy a gépláb a talajon fekszen. Ezután finoman tolja a gépet előre, a lenyírandó területre.

Fig.42

Ívek, kerítések vagy fák mentén való vágásnál tolja végig körülöttük a szerszámot. Ügyeljen arra, hogy a vágókés ne érjen hozzájuk.

Fig.43

Amikor kis fák hajtásait vágja, vegye le az alapkeretet a szerszámról, és apránként végezze a vágást.

A nagy ágakat még azelőtt vágja a megfelelő magasságra a szerszámmal, mielőtt ágvágó ollót kellene használnia.

⚠VIGYÁZAT:

- Gallyak és levelek vágásakor ne próbáljon meg túl sokat vágni egyszerre. Óvatosan járjon el. Vastag ágak elvágását se kísérelje meg.
- Ne hagyja, hogy a vágókések működés közben érintkezzenek a talajjal. A kések kicsorbulhatnak, ami a teljesítmény csökkenését eredményezheti.
- Ne vágjon nedves fűvet vagy kis fák ágait

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

884948A975

www.makita.com