

MŰKÖDÉSE ÉS FUNKCIÓK (folytatás)

Manuális - Rögzített inga funkció - A lézerkereszt dönthetővé válik

Működés automatikus szintezés nélkül. Az automatikus szintezés nélküli munkavégzéshez, az ingát tartsa rögzített állapotban (ki/be főkapcsoló maradjon zárt helyzetben) tartsa a készülék tetején a bekapcsoló kapcsolót hosszan nyomva, az ingát folyamatosan tartsa zárva.

Az üzemmód gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább, hogy bekapcsolja a lézert. Ha az automatikus szintezés ki van kapcsolva, tartsa a mérőeszközt szabadon a kezében, vagy helyezze ferde felületre. A lézerkereszt rögzített állapotában, a két lézer vonal egymással 90 fokot zár be és tetszés szerint dönthető.

Akkumulátor töltés

A készülék töltéséhez használja a csomagban található DC5V kábelt egy 1A töltőadapterrel. A töltési port C típusú, töltés közben az akkumulátor jelzőfénye villog, és a töltés befejeztével leáll.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ

- A mérőeszközt csak a mellékelt védőtasakban tárolja és szállítsa.
- A mérőeszközt mindig tartsa tisztán.
- Ne merítse a mérőszerszámot vízbe vagy más folyadékba.
- Törölje le a törmeléket nedves és puha ruhával. Ne használjon tisztítószer vagy oldószert.
- Rendszeresen tisztítsa meg különösen a lézer kimeneténél lévő felületeket, és ügyeljen a szöszökre vagy szálarakra.
- Ha a mérőeszköz a gyártási és vizsgálati eljárások körültekintése ellenére meghibásodik, a javítást egy hivatalos vevőszolgáltatónak kell elvégeznie. Ne nyissa ki maga a mérőeszközt.
- Javítás esetén küldje be a mérőeszközt a védőtasakjába csomagolva.

Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja:	Jótállási szelvény
Javításra átvétel időpontja:	Típus:
Hiba oka:	Gyártási szám:
Javítási mód/dátum:	Eladás kelte: 202.....hó.....nap
Visszaadás időpontja:	Eladó szerv:
A jótállás új határideje:	/PH/ aláírás
Szerviz neve:.....Munkalapszám:.....	
202.....hó.....nap	
...../PH/ aláírás	
Igény bejelentés időpontja:	Jótállási szelvény
Javításra átvétel időpontja:	Típus:
Hiba oka:	Gyártási szám:
Javítási mód/dátum:	Eladás kelte: 202.....hó.....nap
Visszaadás időpontja:	Eladó szerv:
A jótállás új határideje:	/PH/ aláírás
Szerviz neve:.....Munkalapszám:.....	
202.....hó.....nap	
...../PH/ aláírás	

GREEN
FOUR DIMENSION
LINER

**GREEN LINER 1D
LÉZERES SZINTEZŐ**

1D
ONE DIMENSION
LINER

GREEN
FOUR DIMENSION
LINER

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
Diatech Kft.
1037 Budapest, Zay u. 1-3.
Telefon: +36 (1) 240-4657, +36 (20) 333-3284
Fax: +36 (1) 430-0127
rendeles@diatech.eu • www.diatech.eu

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati utasítást a termék első használatba vétele előtt!


- Tilos emberi és állati szemre irányítani a műszer lézerét!
- A lézerfénybe TILOS belenézni!
- Tilos a készüléket gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben használni!
- Tilos a készüléket tiltott területeken (pl. repülőgép fedélzetén és orvostechnikai eszközök mellett) használni!
- Tilos a műszer használata erős elektromágneses interferencia esetén!
- Az eszközt nem szabad szétszerelni vagy átalakítani!
- Tilos a műszert magas hőmérsékleten vagy nagy nedves helyen tárolni!
- Vegye ki az akkumulátort, ha a készüléket hosszú ideig nem használja!
- A készüléket gyermekek nem használhatják!

Green liner 1D lézeres szintező rendeltetésszerű használat mellett vízszintes és függőleges vonalak meghatározására és ellenőrzésére szolgál

A TERMÉK JELLEMZŐI

A bemutatott termék és funkciók számozása a mérőeszköz grafikus ábráján mutatja annak helyét

1. Az ablaka ahol az távozik a lézersugár a készülékből, az ablak védi a diódát a mechanikus sérüléstől.
2. Vevőegység funkció visszajelző fény
3. Bekapcsoló gomb és funkció választó gomb
4. Akkumulátor visszajelző fény
5. Ki / Be kapcsoló
6. menetes talp, a konzolhoz és állványhoz
7. akkumulátor töltő csatlakozó nyílás

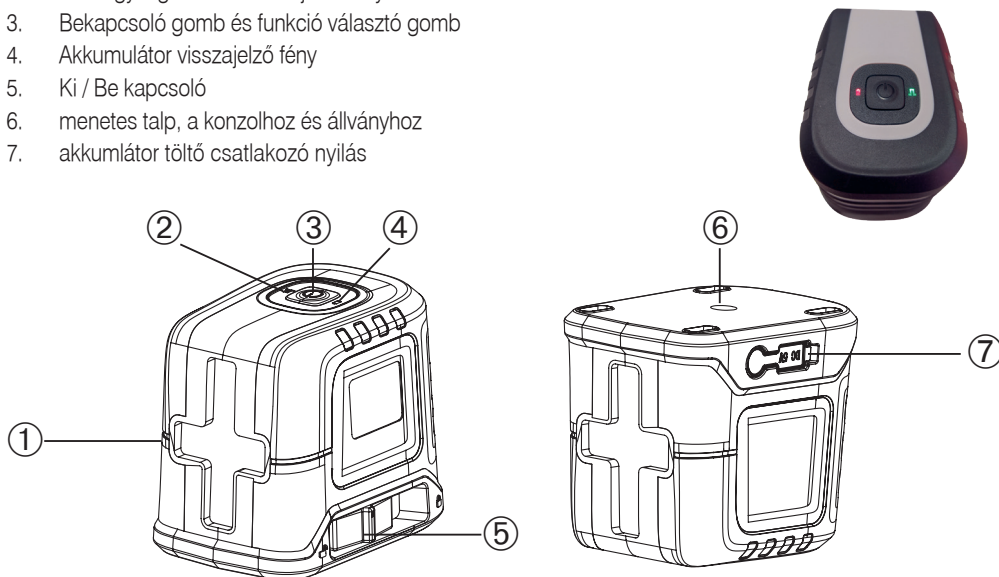

PARAMÉTEREK

Green liner 1D szintező lézer

Hatótáv (átmérő)	20 m/30 m
szintező pontosság	plusz, mínusz 0,35 mm/m
önbeálló képesség	plusz, mínusz 3 fok esetén
önbeállítás ideje	4s
ideális üzemi hőmérséklet	mínusz 10 +40 celsius
Maximális üzemi páratartalom	90%
Akkumulátor üzemidő	8H
IP védettség szintje	IP54
Lézer osztály	2
méretek	93x68x80 mm
súly	0,28kg
Adapter	5V_1A

HASZNÁLAT ELŐTTI JÓ TANÁCSOK

1. Óvjuk a készüléket portól és nedvességtől
2. Óvjuk a készüléket a túl magas hőmérséklettől, és hőmérsékletváltozástól
3. Óvjuk a készüléket a leeséstől és mechanikus ütésektől
4. Szállítás előtt kapcsolja ki a készüléket

MŰKÖDÉSE ÉS FUNKCIÓK

Automata szintező funkció működése

- Kapcsolja be a készüléket, a készülék oldalán található gomb eltolásával , a bekapcsolást követően azonnal megkezdődik lézer sugár vetítése az ablakon keresztül.
- A bekapcsolás után 4 másodperc alatt a gép szintezi magát, és a szintező funkció automatikusan működésbe lép.
- A funkciók váltása a készülék tetején lévő funkció gomb lenyomásával történik.
 1. vízszintes vonal vetítése
 2. függőleges vonal vetítése
 3. kereszt vonal vetítése

A készülék kikapcsolásakor a kapcsolót tolja a zárt  állásba, ezzel kikapcsolja a szintező funkciót. Amennyiben az automatikus szintezés nem lehetséges, pl. Mivel a mérőeszköz felülete 4 foknál nagyobb mértékben tér el a vízszintes síktól, a lézervonalak villogni kezdenek. A folytatáshoz mérőeszközt vízszintes helyzetbe állítjuk és megvárjuk az önszinteződést, amint a mérőeszköz + / - 3 ° önbeálló tartományon belül van, minden lézersugár folyamatosan világít.