


NEO TOOLS



90-001

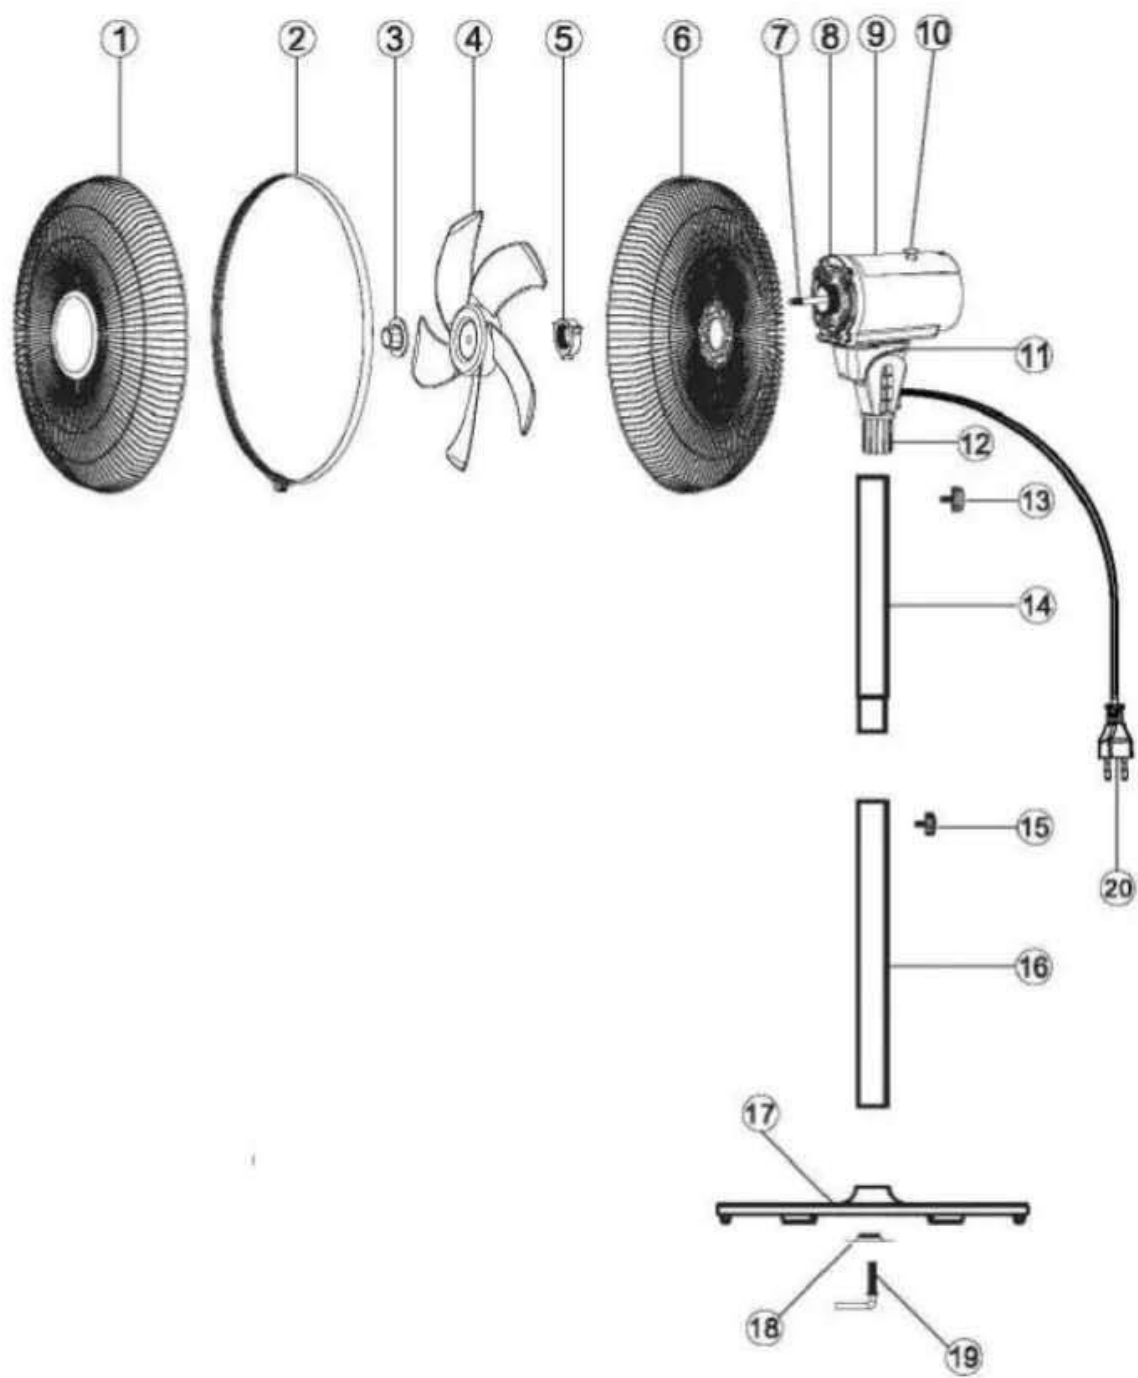

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KÉSZLETTI VENTILÁTOR 40 CM

90-001

MEGJEGYZÉS: TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALMAZÁSA ELŐTT, OLVASSA EL EZT AZ UTASÍTÁSI KÉZIKÖNYVET, ÉS FOLYTÁSA A JÖVŐBEN.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

a) Ezt a felszerelést legalább 8 éves gyermekek és csökkent testi és szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint a készüléket nem ismerő személyek használhatják, ha a berendezés biztonságos használatára vonatkozó felügyelet vagy utasítás biztosított, hogy a fenyegetések érthetőek voltak. A gyermekek nem játszhatnak a felszereléssel. Felügyelet nélküli gyermekek nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a berendezést.

b) A fedél levétele előtt ellenőrizze, hogy a ventilátor le van-e húzva az áramellátásról.

FIGYELEM! A készüléket beltéri munkákhoz használják.

Figyelem:


1. Ne helyezzen ujjait vagy más tárgyait a rácsba vagy a mozgatható részekbe amikor a ventilátor működik.
2. Ne tegye a ventilátort ablakfüggönyök közelében vagy egyenetlen padlóra.
3. Kerülje a benzinnel, benzinnel és a ventilátort veszélyeztető helyeket vizes lesz.
4. Szokatlan zajok vagy más működési szabálytalanságok esetén, haladéktalanul távolítsa el a felhasználást, és adja vissza a ventilátort a gyártónak vagy hivatalos javítóműhely.
5. Ha a tápkábel sérült, akkor a gyártót ki kell cserélni, szolgáltató képviselő vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy az elkerülés érdekében fenyegetések.
6. Ne kísérelje meg szétszerelni vagy javítani a ventilátort, ha hibás munka. Küldje el a ventilátort javításra felhatalmazott szervizközpontba.
7. Ezt a ventilátort nem szánják csökkent fogyatékkal élő emberek (beleértve a gyermekeket) fizikai, szenzoros vagy mentális képességek vagy tapasztalat hiánya, és tudás, kivéve, ha nekik felügyeletet vagy utasítást kaptak a ventilátornak a biztonságáért felelős személy általi használatáról.
8. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne tudják játszani a ventilátorral.
9. A ventilátor összeszerelése után ne vegye le a rácsot.
10. Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a ventilátort az áramforrásból. Tisztítás vagy karbantartás céljából el kell távolítani a rácsot győződjön meg arról, hogy a ventilátor légcsoncsavarja nem mozog, és a ventilátor ki van kapcsolva áramforrásról.
11. Biztosítani kell a biztonságos felfüggesztési rendszer egy részének cseréjét a gyártónak, a szerviz képviselőjének vagy a megfelelő képesítés.
12. Rögzítés a falhoz, pl. horgokon és más eszközökön keresztül kell ellenálljon a falventilátor tömegének négyszeresének.
13. A felfüggesztési rendszer csatlakoztatását a gyártóval kell megbízni, szolgálati képviselője vagy megfelelő képesítéssel rendelkező személy.

VIGYÁZAT: Ha gyanús rezgések láthatók, azonnal kapcsolja ki a ventilátort, és ne használja azt, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, a szerviz képviselőjével vagy egy megfelelően képzett személlyel.

Karbantartás:

1. Húzza ki a ventilátort a konnektorból.
2. Puha ruhával távolítsa el a port a ventilátor külsejétől.
3. Az első rács eltávolításához csavarja le a rögzítőcsavarokat a grill széle.
4. Puha ruhával törölje le a port a rácsoktól és a pengéktől. Megjegyzés - Ne nedvesítse a ruhát túlságosan úgy, hogy ne váljon csepegtető csepp, korlátozhatja a ventilátor szigetelése.
5. A pengék tisztításakor ne használjon túl sok erőt, deformálódjon a penge befolyásolja az egyensúlyt.
6. A ventilátort fordított sorrendben kell felszerelni a leszereléshez. Ha nem, akkor lehetséges, ne használjon erőt. Küldje el a ventilátort a gyártónak vagy a lehető leghamarabb egy kijelölt szervizközpontba, hogy ellenőrizze az eszközt.
7. Indítás előtt a légcsoncsavarvédőt biztonságosan meg kell húzni a rögzítő csavarokat.
8. Futtasson 5 percig. Ellenőrizze, hogy a ventilátor megfelelően működik-e. Karbantartás teljes.

A használt piktogramok magyarázata

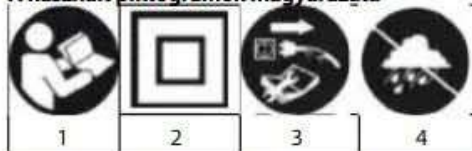

1. Olvassa el a kezelési útmutatót, vegye figyelembe a figyelmeztetéseket és a biztonsági feltételeket benne!
2. Második védelmi osztály.
3. Javítás előtt húzza ki a készüléket.
4. Védje a készüléket a nedvességtől

RÉSZEK NEVE

1. Elülső rács
2. Grill gyűrű
3. Penge zár anyja
4. Penge
5. Grill reteszelő anyja
6. Hátsó grill
7. Motor
8. Motor első burkolata
9. Motor fedél
10. Oszcillációs gomb
11. Motortartó
12. Csatlakozó tartó
13. 1. rögzített csavar
14. 1. SS tartó
15. Rögzített csavar # 2
16. 2. SS tartó
17. Alap
18. Tömítés
19. Rögzített csavar
20. Tápkábel

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Vegye ki a készülék összes alkatrészét a csomagolásból, és vegye ki minden csomagolóanyag és betét.
2. Helyezze be a 2. sz. SS tartót (16) az alapba (17), és húzza meg a tömítés (18) és a rögzített csavar (19)
3. Csatlakoztassa az 1. SS tartót a 2. SS tartóhoz (16), és húzza meg a Fixed segítségével
4. Csavar # 2 (15) 4. Csatlakoztassa a motortartót az 1. sz. SS tartóhoz (14), és húzza meg a rögzített rögzítéssel Csavar # 1 (13)
5. Vegye ki a hátsó rácsot (6), tegye rá a motorra (7), és rögzítse rácsos rögzítőanyával (5).
6. Vegye ki a pengét (4), tegye be a motorba (7), és rögzítse a penge rögzítőanyájával (3).
7. Vegye ki az elülső rácsot (1), tegye rá a hátsó rácsra (6). És Grill rögzíti gyűrű (2)

MŰVELETI UTASÍTÁS

Három sebesség választható.

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 - alacsony sebesség | 3 - nagy sebesség |
| 2 - Középssebesség | 0 - A kikapcsoló gomb leáll |

KAPCSOLO

Sebesség gomb lengéssel

- Kapcsolja be az oscilációt a ventilátor hátulján található gomb megnyomásával. Kapcsolja ki a rezgést a gombot felfelé húzva.

ÚJRAFELDOLGOZÁS



Az elektromos berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékból ártalmatlanítani, hanem megfelelő létesítményekben kell használni. A felhasználásra vonatkozó információkat a termék forgalmazója vagy a helyi hatóságok nyújthatják. Hulladék elektromos és elektronikus berendezések c. ontains anyagok, amelyek nem semleges a természeti környezetre. A nem újfelfeldolgozott berendezések potenciális veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi egészségre.

KÉSZÜLÉK SPECIFIKÁCIÓK

90-001		
PARAMÉTER	SZIMBÓLUM	ÉRTÉK
Névleges feszültség	V	230V
Névleges frekvencia	f	50Hz
A ventilátor maximális áramlási sebessége	F	51.74 m3/min
Névleges teljesítmény	P	50 W
Szolgáltatás értéke	SV	1.22 (m3/min)/W
Készenléti energiafogyasztás	P _{sb}	0 W
A ventilátor hangteljesítményszintje	L _{WA}	60.31 dB(A)
Maximális levegősebesség	c	3.15 m/s
Védelmi osztály		II
Szabvány a működési érték mérésére	A Bizottság 2012. március 6-i 206/2012 / EU rendelete	
További információ	Grupa Topex Sp. z o. o. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa	