

NEO

TOOLS



90-002

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉSZLETTI VENTILÁTOR 40 CM 90-002

MEGJEGYZÉS: TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALMAZÁSA ELŐTT, OLVASSA EL EZT AZ UTASÍTÁSI KÉZIKÖNYVET, ÉS FOLYTÁSA A JÖVŐBEN.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

- Ezt a felszerelést legalább 8 éves gyermekek és csökkent testi és szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint a készüléket nem ismerő személyek használhatják, ha a berendezés biztonságos használatára vonatkozó felügyelet vagy utasítás biztosított, hogy a fenyegetések érthetők voltak. A gyermekek nem játszhatnak a felszereléssel. Felügyelet nélküli gyermekek nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a berendezést.
- A fedél levétele előtt ellenőrizze, hogy a ventilátor le van-e húzva az áramellátásról.

FIGYELEM! A készüléket beltéri munkákhoz használják.

Figyelem:


- Ne helyezzen ujjait vagy más tárgyait a rácsba vagy a mozgatható részekbe amikor a ventilátor működik.
- Ne tegye a ventilátort ablakfüggönyök közelében vagy egyenetlen padlóra.
- Kerülje a benzinnel, benzinnel és a ventilátort veszélyeztető helyeket vizes lesz.
- Szokatlan zajok vagy más működési szabálytalanságok esetén, haladéktalanul távolítsa el a felhasználást, és adja vissza a ventilátort a gyártónak vagy hivatalos javítóműhely.
- Ha a tápkábel sérült, akkor a gyártót ki kell cserélni, szolgáltató képviselő vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy az elkerülés érdekében fenyegetések.
- Ne kísérelje meg szétszerelni vagy javítani a ventilátort, ha hibás munka. Küldje el a ventilátort javításra felhatalmazott szervizközpontba.
- Ezt a ventilátort nem szánják csökkent fogyatékkal élő emberek (beleértve a gyermekeket) fizikai, szenzoros vagy mentális képességek vagy tapasztalat hiánya, és tudás, kivéve, ha nekik felügyeletet vagy utasítást kaptak a ventilátornak a biztonságáért felelős személy általi használatáról.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne tudják játszani a ventilátorral.
- A ventilátor összeszerelése után ne vegye le a rácsot.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a ventilátort az áramforrásból. Tisztítás vagy karbantartás céljából el kell távolítani a rácsot győződjön meg arról, hogy a ventilátor légcsavarja nem mozog, és a ventilátor ki van kapcsolva áramforrásról.
- Biztosítani kell a biztonságos felfüggesztési rendszer egy részének cseréjét a gyártónak, a szerviz képviselőjének vagy a megfelelő képesítés.
- Rögzítés a falhoz, pl. horgokon és más eszközökön keresztül kell ellenálljon a falventilátor tömegének négyszeresének.
- A felfüggesztési rendszer csatlakoztatását a gyártóval kell megbízni, szolgálati képviselője vagy megfelelő képesítéssel rendelkező személy.

VIGYÁZAT: Ha gyanús rezgések láthatók, azonnal kapcsolja ki a ventilátort, és ne használja azt, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, a szerviz képviselőjével vagy egy megfelelően képzett személlyel.

Karbantartás:

- Húzza ki a ventilátort a konnektorból.
- Puha ruhával távolítsa el a port a ventilátor külsejétől.
- Az első rács eltávolításához csavarja le a rögzítőcsavarokat a grill széle.
- Puha ruhával törölje le a port a rácsoktól és a pengéktől. Megjegyzés - Ne nedvesítse a ruhát túlságosan úgy, hogy ne váljon csepegtető csepp, korlátozhatja a ventilátor szigetelése.
- A pengék tisztításakor ne használjon túl sok erőt, deformálódjon a penge befolyásolja az egyensúlyt.
- A ventilátort fordított sorrendben kell felszerelni a leszereléshez. Ha nem, akkor lehetséges, ne használjon erőt. Küldje el a ventilátort a gyártónak vagy a lehető leghamarabb egy kijelölt szervizközpontba, hogy ellenőrizze az eszközt.
- Indítás előtt a légcsavarvédőt biztonságosan meg kell húzni a rögzítő csavarokat.
- Futtasson 5 percig. Ellenőrizze, hogy a ventilátor megfelelően működik-e. Karbantartás teljes.

A használt piktogramok magyarázata

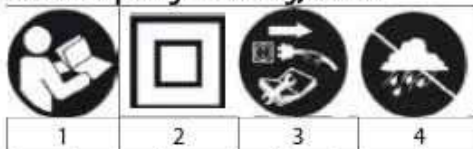

1. Olvassa el a kezelési útmutatót, vegye figyelembe a figyelmeztetéseket és a biztonsági feltételeket benne!
2. Második védelmi osztály.
3. Javítás előtt húzza ki a készüléket.
4. Védje a készüléket a nedvességtől

RÉSZEK NEVE

1. Az első rács
2. A légcsavar rögzítő anyája
3. Csavar
4. Hátsó rács rögzítőanyja
5. Hátsó rács
6. Motor
7. Motorház
8. Csavaros retesz
9. Rögzítő bilincs
10. Vezérlőpult
11. gomb
12. Tápkábel
13. 1. oszlop
14. Reteszelő anya
15. 2. oszlop
16. Az alap
17. Alátét
18. Rögzítőcsavar

KEZELŐPANEL

1. Üzem mód: Természet (Natura) / Alvás (Sen) / Normál
2. Sebesség: alacsony / közepes / magas
3. Időkapcsoló: 0,5H - 7,5H
4. Vezérlőgombok
5. Sebességválasztás
6. kapcsoló

TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Rezgés
2. sebesség
3. Időkapcsoló
4. Munka üzemmód
5. kapcsoló

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Vegye ki az eszköz összes alkatrészét a csomagolásból, és vegye ki az összes alkatrészt csomagolóanyagok és betétek.
2. Rögzítse a 2. (15) oszlopot az alaphoz (16) az alátéttel (17). és a rögzítőcsavart (18).
3. Csúsztassa az 1. (13) oszlopot a kívánt magasságra, és húzza meg az anyát blokkolás (14)
4. Rögzítse a vezérlőpanelt (10) az 1. oszlophoz (13) a gombbal (11)
5. Használja a hátsó rács rögzítő anyáját (4) a hátsó rács (5) rögzítéséhez motorhoz (6)
6. A légcsavar rögzítő anyáját (2) használja a légcsavar (3) rögzítéséhez a motorhoz (6)
7. Helyezze el az első rácsot (1) úgy, hogy illeszkedjen a hátsó rács (5), és rögzítse a rögzítőbilincs segítségével (9)

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

A ventilátor be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az ON / OFF gombot (6).

A sebesség beállítása

A ventilátor bekapcsolásához nyomja meg az ON / OFF gombot (6).

A ventilátor sebességének kiválasztásához nyomja meg a SPEED gombot (5).

Válasszon a három sebesség szint közül: Alacsony - Közép - Magas.

ÜZEMMÓD

A ventilátor bekapcsolásához nyomja meg az ON / OFF gombot (6).

Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg a MODE gombot.

A készülék három üzemmódban működik: NATURE (SLEEP) / NORMAL (Normal).

A készülék alapértelmezett működési módja normál üzemmód, a SLEEP / NATURE üzemmódban a működést jelző dióda jelzi.

IDŐKAPCSOLÓ

Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg a BE / KI gombot (6).
Nyomja meg a TIMER gombot a késleltetési idő beállításához (0,5–7,5 óra).
A ventilátor a kiválasztott ideig működik.
Az idő elteltével a ventilátor kikapcsol.
REZGÉS

Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg a BE / KI gombot (6).
Az oszcillációs funkció aktiválásához nyomja meg az OSCILLATION gombot. A ventilátor simán mozog balról jobbra.
TÁVIRÁNYÍTÓ

A fenti funkciók mindegyikét távirányítóval lehet beállítani.

AZ AKKUMULÁTOR VÁLTOZÁSA

Húzza ki az elemtartót a távirányító alján, nyomja meg a távvezérlő belsejében lévő reteszt, majd csúsztassa ki a fogantyút.
Helyezzen be egy új CR 2025 akkumulátort, ügyelve a megfelelő polarításra (+/-). Csukja be az akkumulátor fedelét

ÚJRAFELDOLGOZÁS



Az elektromos berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékból ártalmatlanítani, hanem megfelelő létesítményekben kell használni. A felhasználásra vonatkozó információkat a termék forgalmazója vagy a helyi hatóságok nyújthatják. Hulladék elektromos és elektronikus berendezések c ontains anyagok, amelyek nem semleges a természeti környezetre. A nem újrafeldolgozott berendezések potenciális veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi egészségre.

KÉSZÜLÉK SPECIFIKÁCIÓK

90-002		
PARAMÉTER	SZIMBÓLUM	ÉRTÉK
Névleges feszültség	V	230V
Névleges frekvencia	f	50Hz
A ventilátor maximális áramlási sebessége	F	60.88 m3/min
Névleges teljesítmény	P	45 W
Szolgáltatás értéke	SV	1.79 (m3/min)/W
Készenléti energiafogyasztás	P _{SB}	0.39 W
A ventilátor hangteljesítményszintje	L _{WA}	53.5 dB(A)
Maximális levegősebesség	c	2.73 m/s
Védelmi osztály		II
Szabvány a működési érték mérésére	A Bizottság 2012. március 6-i 206/2012 / EU rendelete	
További információ	Grupa Topex Sp. z o. o. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa	