


NEO TOOLS



90-102/90-103/90-104

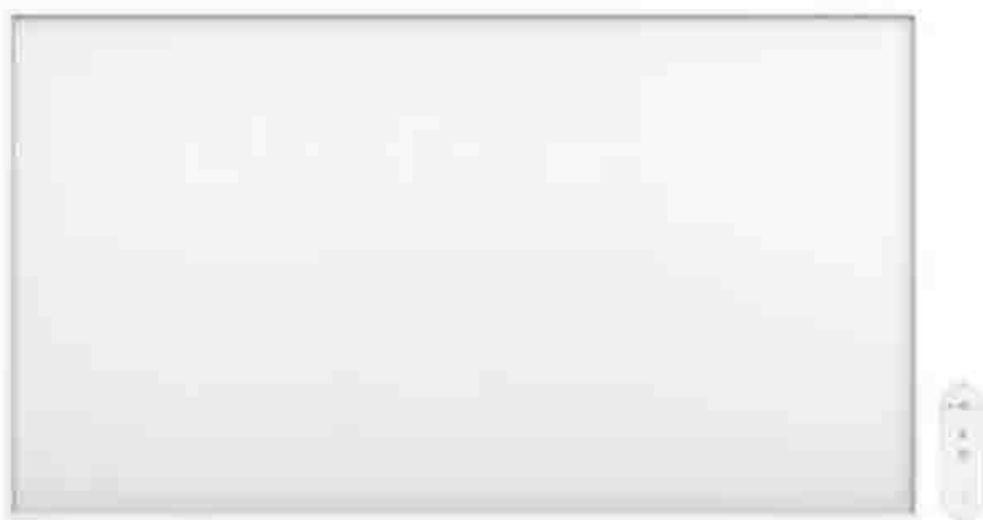

MAGYARORSZÁG (HU)
AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

FŰTÉS PANEL

90-102/90-103/90-104

A termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

MEGJEGYZÉS: A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A KÉZIKÖNYVET, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA. AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK NEM OLVASTÁK EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, NEM VÉGEZHETIK A BERENDEZÉS ÖSSZESZERELÉSÉT, BEÁLLÍTÁSÁT VAGY MŰKÖDTETÉSÉT.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

MEGJEGYZÉS!

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, kövesse az abban szereplő figyelmeztetéseket és biztonsági feltételeket. A készüléket biztonságos működésre tervezték. Mindazonáltal a készülék telepítése, karbantartása és üzemeltetése veszélyes lehet. Az alábbi eljárások betartása csökkenti a tűz, az áramütés, a sérülés veszélyét, és csökkenti a telepítési időt a

- Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve a berendezéssel nem ismerkedő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. Felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik a berendezés tisztítását vagy karbantartását.

- Soha ne tegye a kezét közvetlenül a fűtőelem alá

MEGJEGYZÉS!

- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket.
- 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt vannak.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kikapcsolhatják a készüléket, feltéve, hogy a készüléket a tervezett normál működési helyzetben helyezték el vagy szerelték fel. A gyermekeket mindig felügyelni kell, kivéve, ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos működtetésére vonatkozóan. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a tápegységhez, nem állíthatják be vagy tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek karbantartást.
- Vigyázat - a készülék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és veszélyeztetett személyek jelenlétére.

A készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket:

- Használja a készüléket a használati utasításnak megfelelően. A készüléknek az utasításoknak nem megfelelő használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót.
- Kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy a készlet teljes-e.
- A gyermekek nem játszhatnak a csomagolás részeivel, pl. műanyag zacskókkal.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék névleges specifikációjának.
- Használat előtt gondosan ellenőrizze a tápkábelt és a dugót, hogy azok nem sérültek-e meg.
- Ne rejtse a tápkábelt bútorok, szőnyegek vagy más berendezések alá. Fektesse a tápkábelt a forgalmas területtől távolabb.
- A készüléket nem szabad csapadékos időben, illetve nagyon nedves vagy nedves környezetben használni. A kizáró nyilatkozat nem vonatkozik a fürdőszobákra.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék nagyon felforrósodhat. Ezért a készüléket biztonságos távolságra (0,9 m) kell elhelyezni a gyúlékony tárgyaktól, például bútoroktól, függönyöktől stb.
- Ne takarja le a készüléket például egy törölközővel.
- Ne helyezzen ujjakat vagy más tárgyakat a készülékbe.
- Ne engedje, hogy idegen testek kerüljenek a szellőző- vagy kimeneti nyílásokba. Ez áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
- A készüléket nem szabad közvetlenül a fal aljzat alatt elhelyezni.

- A készüléket nem szabad időzítőn vagy programozható kapcsolón keresztül a hálózatra csatlakoztatni.
- A készüléket nem szabad olyan helyiségben elhelyezni, ahol gyúlékony port, folyadékot vagy gázt használnak, illetve ahol gyúlékony porok, folyadékok vagy gázok vannak jelen.
- Ha a készüléket hosszabbító kábelrel keresztül csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a hosszabbító kábel a lehető legrövidebb és teljesen kihúzott legyen.
- A készüléket nem szabad kád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében használni. Soha ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol fennáll a veszélye annak, hogy a készülék vízzel vagy más folyadékkal teli tartályba esik.
- A fűtőpanelt úgy kell elhelyezni, hogy a kapcsolók és egyéb kezelőszervek ne legyenek a kádban tartózkodó személy számára elérhetők.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak képviselőjének, a szerviznek vagy szakképzett személynek ki kell cserélnie.
- Ne csatlakoztasson más készülékeket ugyanabba a hálózati aljzatba, amelyhez a készülék csatlakozik.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Tartsa távol a készüléktől a gyermekeket és a háziállatokat.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózatról. Ne hagyja a készüléket bekapcsolva felügyelet nélkül. Amikor a készüléket leválasztja a hálózatról, húzza ki a dugót, soha ne húzza meg a tápkábelt.
- Tartsa a készüléket távol a függönyöktől, függönyöktől vagy olyan területektől, ahol a légáramlás könnyen elzárható.
- Ha befejezte a munkát, hagyja a készüléket kihűlni (legalább 10 percig). Soha ne érintse meg a forró készüléket pusztán kézzel.
- A lehetséges áramütés elkerülése érdekében soha ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy ha víz van a tápkábelen.
- Ne dobja ki az elektromos készülékeket a válogatás nélküli kommunális hulladékkal együtt, használja a külön gyűjtőhelyeket. A rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz. Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókban helyezik el, a veszélyes anyagok beszivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek az élelmiszerláncba, károsítva ezzel az egészséget.
- Ez a berendezés nem használható csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) által, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A mennyezetre szerelt készüléket a mennyezettől legalább 2,5 cm-re kell felszerelni. A készülék nem lehet teljesen egy szintben a mennyezettel. A készülék túlmelegedésének és megégésének veszélye áll fenn.
- Ha a készülék a földre esik vagy más módon megsérül, ne használja. Ilyen esetben vizsgáltsa meg és/vagy javíttassa meg a készüléket egy hivatalos szervizben.

ÉRTÉKELÉSI ADATOK

Modell	90-102	90-103	90-104
Teljesítmény	450W	600W	720W
Tápfeszültség	220-240V~50Hz		

A CSOMAG TARTALMA

- Szén fűtőpanel
- Használati utasítás
- 1 csomag szerelési tartozék:
 - -4x műanyag csapok
 - - 4x fémcsavarok





A TELEPÍTÉST MEGKÖNNYÍTŐ TOVÁBBI ALKATRÉSZEK NEM TARTOZNAK A CSOMAGHOZ:

- 90-108 mennyezeti tartó - 90-102 / 90-103 panelekhez alkalmas
- 90-108-1 Mennyezeti konzol - 90-104 panelekhez használható
- 90-109 Lábak 2 db - a 90-102 / 90-103 / 90-104 panelekhez illeszkedik.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Nyissa ki a csomagot, és húzza ki a fűtőpanelt a szerelőkészlettel együtt.

- Jelölje ki és fúrja ki a lyukakat a falon a megfelelő helyen (1. kép). Ügyeljen arra, hogy a furatok közötti távolság megfeleljen a fűtőpanel hátoldalán lévő furatok távolságának.
- Helyezze be a műanyag dübeleket a fűrt lyukak helyére. (2. kép).
- Csavarja a fémcavarokat a műanyag dübelekbe (3. kép).
- Emelje fel a fűtőpanelt, majd a konzolok furatait a falban lévő 4 csavarhoz igazítsa (4. kép), majd mozgassa a készüléket úgy, hogy a csavarok az **A** pozícióból a **B** pozícióba kerüljenek (5. kép).
- Ügyeljen arra, hogy a szerelés után a panel és a padló közötti távolság ne legyen kevesebb, mint 20 cm.

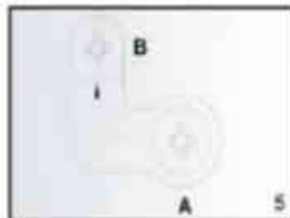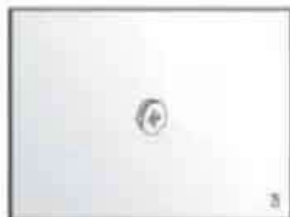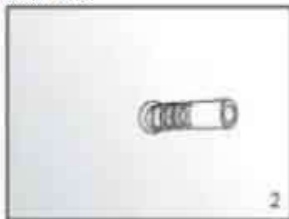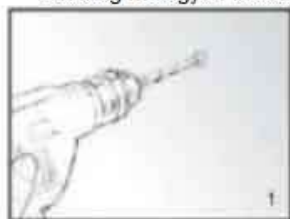

Környezeti beépítés:

A fűtőpanelnek legalább 20 mm távolságra kell lennie minden tárgytól, faltól stb. A minimális távolság a mennyezettől 4 cm, mivel ez lehetővé teszi a levegő áramlását, hogy megakadályozza a fűtőpanel túlmelegedését. A fűtőpanel aljától a padlóig legalább 185 cm távolságnak kell lennie. A fűtőpanel felakasztásához válasszon szilárd, egyenes, hőálló anyagból készült mennyezetet.



1. A H konzollal jelölje ki a mennyezeten lévő lyukakat A H konzolt úgy helyezze el, hogy a fűtőpanel felszerelésekor a fenti minimális távolságok biztosítva legyenek. Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy nincsenek-e kábelek a mennyezetben, mielőtt a megjelölt pontokon kifúrja a lyukakat.

2. Fúrja a lyukakat fúróval

3. Nyomja a dugókat a lyukakba

4. A dugókban lévő O-gy rúkkal ellátott csavarokat rögzítse a H konzolon lévő lyukakon keresztül.


5. Szerelje fel a panelt a konzolra, és győződjön meg róla, hogy a panel az 5. ábrán látható módon rögzítve van.

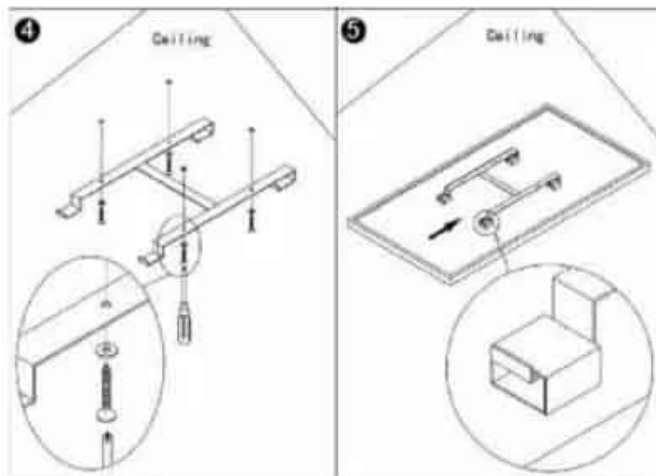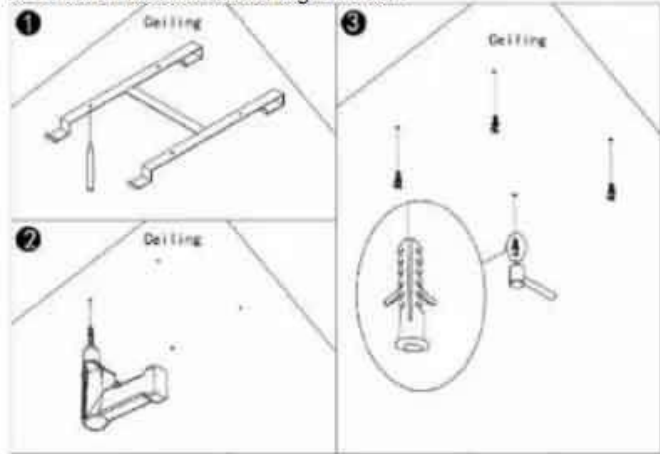

AZ ELLENŐRZÉSI RENDSZER LEÍRÁSA

Vezérlőpanel:

1. On/off kapcsoló
2. Display
3. Heti programozási mutató
4. Timer gomb
5. Adding óra vagy hőmérséklet
6. Az órák vagy a hőmérséklet kivonása

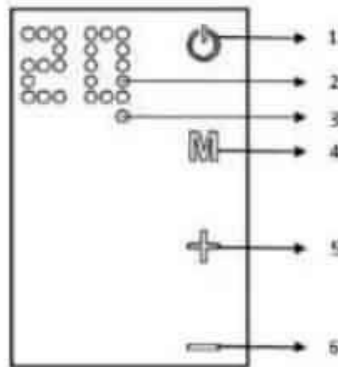

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A fűtőpanel vezérelhető a készülékről, a készülék bal felső sarkában található érintőképernyőn keresztül, vagy távirányítóval.

Szolgáltatás:

- Győződjön meg arról, hogy a fűtőpanel nem sérült meg.
- Helyezze be a dugót az aljzatba.
- Nyomja meg a **ON/OFF** gombot. A fűtőpanel bekapcsol. A kijelzőn megjelenik a hőmérséklet.
- Használat után a készülék kikapcsolásához nyomja meg az **ON/OFF** gombot. Húzza ki a dugót a konnektorból.

Termosztát:

- A fűtőpanelen a+ vagy - gomb megnyomásakor a kijelzőn a hőmérséklet-beállítás 10 alkalommal villog.
- A hőmérsékletet a+ vagy a - gomb megnyomásával állíthatja be, amikor a hőmérsékletjelző villog. A megfelelő gomb minden egyes megnyomásával a hőmérséklet emelkedik vagy csökken.
- A készülék a beállított hőmérsékletet automatikusan be- vagy kikapcsolva tartja fenn.
- A hőmérséklet távvezérlővel történő beállításához először nyomja meg a **TEMP** gombot, majd a+ vagy - gombok megnyomásával állítsa be a hőmérséklet-beállítást.

Időzítő:

A fűtőpanelen lévő **M** gomb rövid megnyomásával aktiválható az időzítő. A+ vagy - gombok megnyomásával beállíthatja azt az időt, amely után a fűtőpanel kikapcsol. Minden egyes gombnyomással 1 óra hozzáadódik vagy kivonásra kerül. Öt villogás után az idő be lesz állítva. Az órák száma és a hőmérséklet felváltva jelenik meg a kijelzőn. A fűtőpanel a beállított óraszám után kikapcsol. Az időzítő funkció beállításához a távirányító segítségével először nyomja meg az időzítő gombot, amely a+ gomb alatt található, majd

a+ vagy - gombok megnyomásával állítsa be a hőmérséklet-beállítást.

A heti programozó működtetése távirányítóval A fűtőpanel távirányítóval is vezérelhető, amelynek funkcióit a jobb oldali ábra mutatja be.

- Nyomja meg a "ON" gombot a panel be-/kikapcsolásához.
- Nyomja meg az "időzítő", majd a "+" vagy "-" gombot az időzítő beállításához.
- Nyomja meg a "Temp" gombot a hőmérséklet beállításához, majd a "+" vagy "-" gombot.



Heti programozó

Heti programozói beállítások:

A heti program beállítása előtt a hét aktuális napját és az időt az alábbi utasítások szerint kell beállítani:

Nyomja meg a "C/T" gombot az aktuális idő beállításához, a 00 villogni fog a kijelzőn, majd nyomja meg a "+" vagy "-" gombot a hét napjának kiválasztásához, az 1 hétfőt, a 2 keddet jelent..... a 7 vasárnapot jelent. Nyomja meg az "OK" gombot a nap beállításának befejezéséhez. A kijelzőn villogni fog a 00. Nyomja meg a "-" vagy "+" gombot az idő beállításának befejezéséhez. A kijelzőn villogni fog a 00. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot az idő beállításához percben 0 és 59 között. nyomja meg a befejezéshez. A kijelző abbahagyja a villogást, és a hőmérsékletet mutatja. Az aktuális idő beállítása után beállítható a heti ütemterv:

- Nyomja meg a "Nap" gombot. A kijelzőn villogni fog a 00. Nyomja meg újra a "Day" gombot. A kijelzőn az 1-es számjegy a hétfőt jelzi. Ugyanezzel a gombbal kiválaszthatja a hét napját. Nyomja meg a gombot a nap kiválasztásának befejezéséhez. A 00 villogni fog.
- Nyomja meg a "P" gombot, hogy beállítsa a programot egy adott napra. A gomb megnyomásával válthat az egymást követő programok között.
- Egy napra legfeljebb 4 programot állíthat be. Nyomja meg az "OK" gombot a program kiválasztásának befejezéséhez. A 00 villogni fog.
- Nyomja meg a "T/ON" gombot a fűtőpanel bekapcsolási idejének beállításához. Ugyanez a gomb felelős a következő óra kiválasztásáért.
- Nyomja meg az "OK" gombot a bekapcsolási idő beállításának befejezéséhez. A 00 villogni fog.
- Nyomja meg a "T/OFF" gombot a fűtőpanel kikapcsolási idejének beállításához. Ugyanez a gomb felelős a következő óra kiválasztásáért.
- Nyomja meg az "OK"-t a kikapcsolási idő beállításának befejezéséhez. A 00 villogni fog.
A fenti lépések után a program beállítása befejezhető. Nyomja meg a "Set" gombot a befejezéshez és a programozó üzemmódból való kilépéshez.

Figyelem!

- Egy időcsoport befejezéséhez nyomja meg a "Day_P_T/ON_T/OFF" gombokat a feltüntetett sorrendben, a

heti óra beállításakor az összes többi gomb inaktív, kivéve a "ON" gombokat "Set".

- A programozó üzemmódból a "Set" gomb megnyomásával léphet ki A beállítások csak akkor kerülnek mentésre, ha a fenti lépések mindegyikét elvégezte.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Ha a fűtőpanel nem működik, kövesse a következő utasításokat:

- Győződjön meg arról, hogy az otthoni áramellátás megfelelően működik.
- Győződjön meg arról, hogy a fűtőberendezés megfelelően csatlakoztatva van a hálózathoz, és hogy az elektromos aljzat megfelelően működik.
- Ha a készülék bekapcsoló gombja nem világít, amikor a készülék bekapcsolt állapotban van, vigye vissza a készüléket ellenőrzés vagy javítás céljából egy hivatalos szervizközpontba.

MEGJEGYZÉS: HA A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, OLVASSA EL A JÓTÁLLÁSI JEGYET. NE PRÓBÁLJA KI SAJÁT MAGA

A KÉSZÜLÉKET MEGJAVÍTANI VAGY ELLENŐRZÉS CÉLJÁBÓL SZÉTSZERELNI. A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA

BEFOLYÁSOLHATJA A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGÉT ÉS KÁROSÍTHATJA A KÉSZÜLÉKET, BEFOLYÁSOLVA ANNAK BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT. SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYE ÁLLHAT FENN. HA A PROBLÉMAK ANNAK ELLENÉRE FENNÁLLNAK, HOGY A KÉSZÜLÉKET EGY HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTBAN MEGJAVÍTTATTA, FORDULJON A KERESKEDŐHÖZ.

CONSERVATION

A fűtőpanel tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja kihűlni. Húzza ki a fűtőpanelt az elektromos hálózathoz. A külsejét nedves ruhával megtörölheti, majd megszárazíthatja. Ne használjon súrolószert vagy bútorisztítót, mert az károsíthatja a felületet. A panel tisztítás vagy szállítás céljából történő levételéhez a falról az összeszereléshez képest fordított műveletet végezzen. Rövid használaton kívüli időszakok esetén egyszerűen húzza ki a fűtőpanelt. Hosszabb időre a panel eltávolítható vagy anyaggal letakarható.

KÖRNYEZETVÉDELME



Az elektromos meghajtású termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem megfelelő létesítményekbe kell vinni ártalmatlanításra. Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljon a termék kereskedőjéhez vagy a helyi hatósághoz. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem környezetbarátok. A nem újrahasznosított berendezések potenciális veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi egészségre.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, székhelye: Varsó, ul. Pograniczna 2/4 (a továbbiakban: "GTX Poland") tájékoztat, hogy a jelen kézikönyv (a továbbiakban: "kézikönyv") tartalmának valamennyi szerzői joga, többek között: A jelen kézikönyv (a továbbiakban: "Kézikönyv") tartalmának valamennyi szerzői joga, beleértve többek között a szöveget, fényképeket, diagramokat, rajzokat, valamint a kézikönyv összetételét, kizárólag a GTX Poland tulajdona, és a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994. február 4-i törvény (azaz a módosított 2006. évi 90. sz. törvény) 631. pontja) értelmében jogi védelem alatt áll. A kézikönyv egészének és egyes elemeinek másolása, feldolgozása, közzététele, kereskedelmi célú módosítása a GTX Poland írásos hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet.

Paraméter	Megnevezés	Érték	Egység	Paraméter	Egység
Termikus energla				A fűtési teljesítmény/helyiség-hőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)	
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	0,5	kW	egyfokozatú fűtési teljesítmény, nincs helyiség-hőmérséklet-szabályozás	Nem
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P_{min}	N/A	kW	két vagy több manuális szint, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
Maximális rögzített hőteljesítmény	$P_{max,c}$	0,5	kW	mechanikus termosztáttal a helyiség hőmérsékletének szabályozásához	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	Nem
Villamosenergl-fogyasztás saját használatra				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás + napi időzítő	Nem
Kikapcsolt üzemmódban	A után	NA	W	elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás + heti időzítő	Nem
Készletlét üzemmódban	P_{sm}	0,4	W	Egyéb beállítási lehetőségek (több is választható)	
Üresjáratl üzemmódban	P_{idels}	0,4	W	szobahőmérséklet-szabályozás jelenlétérzékeléssel	Nem
Hálózatl készletlétl üzemmódban	P_{nsm}	NA	W	szobahőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	Igen
Készletlétl üzemmódl informácíós vagy állapotlejelzéssel			nem	távírányító opció	Nem
A helyiségek fűtésének szezonális energlahatékonysága aktív üzemmódban	$\eta_{s,on}$	92	%	adaptív működtetés	Nem
				a munkaidő korlátozása	Nem
				fekete izzó érzékelő	Nem
				őntanuló funkció	Nem
				az ellenőrzés pontossága	Nem
Elérhetőségek	GTX Poland Sp. z o. o. Sp. K., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varsó				

90-103					
Paraméter	Megnevezés	Érték	Egység	Paraméter	Egység
Termikus energia				A fűtési teljesítmény/helyiség-hőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)	
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	0,6	kW	egyfokozatú fűtési teljesítmény, nincs helyiség-hőmérséklet-szabályozás	Nem
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P_{min}	N/A	kW	két vagy több manuális szint, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
Maximális rögzített hőteljesítmény	$P_{max,c}$	0,6	kW	mechanikus termosztáttal a helyiség hőmérsékletének szabályozásához	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	Nem
Villamosenergia-fogyasztás saját használatra				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás + napi időzítő	Nem
Kikapcsolt üzemmódban	A után	NA	W	elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás + heti időzítő	Igen
Készenléti üzemmódban	P_{sm}	0,4	W	Egyéb beállítási lehetőségek (több is választható)	
Üresjárat üzemmódban	P_{idels}	0,4	W	szobahőmérséklet-szabályozás jelenlétérzékeléssel	Nem
Hálózati készenléti üzemmódban	P_{nsm}	NA	W	szobahőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	Igen
Készenléti üzemmód Információs vagy állapotjelzéssel			nem	távírányító opció	Nem
A helyiségek fűtésének szezonális energiahatékonysága aktív üzemmódban	$\eta_{s,on}$	92	%	adaptív működtetés	Nem
				a munkaidő korlátozása	Nem
				fekete izzó érzékelő	Nem
				öntanuló funkció	Nem
				az ellenőrzés pontossága	Nem
Elérhetőségek	GTX Poland Sp. z o. o. Sp. K., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varsó				

Paraméter	Megnevezés	Érték	Egység	Paraméter	Egység
Termikus energla				A fűtési teljesítmény/helyiség-hőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)	
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	0,7	kW	egyfokozatú fűtési teljesítmény, nincs helyiség-hőmérséklet-szabályozás	Nem
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P_{min}	N/A	kW	két vagy több manuális szint, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
Maximális rögzített hőteljesítmény	$P_{max,c}$	0,7	kW	mechanikus termosztáttal a helyiség hőmérsékletének szabályozásához	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	Nem
Villamosenergl-fogyasztás saját használatra				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás + napi időzítő	Nem
Kikapcsolt üzemmódban	A után	NA	W	elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás + heti időzítő	Nem
Készletlét üzemmódban	P_{sm}	0,4	W	Egyéb beállítási lehetőségek (több is választható)	
Üresjáratl üzemmódban	P_{idels}	0,4	W	szobahőmérséklet-szabályozás jelenlétérzékeléssel	Nem
Hálózatl készletlétl üzemmódban	P_{nsm}	NA	W	szobahőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	Igen
Készletlétl üzemmódl informácíós vagy állapotlejelzéssel			nem	távírányító opció	Nem
A helyiségek fűtésének szezonális energiahatékonysága aktív üzemmódban	$\eta_{s,on}$	92	%	adaptív működtetés	Nem
				a munkaidő korlátozása	Nem
				fekete izzó érzékelő	Nem
				őntanuló funkció	Nem
				az ellenőrzés pontossága	Nem
Elérhetőségek	GTX Poland Sp. z o. o. Sp. K., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varsó				