



CB100D
DCB200

HU Akkumulátoros fűtött takaró

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV



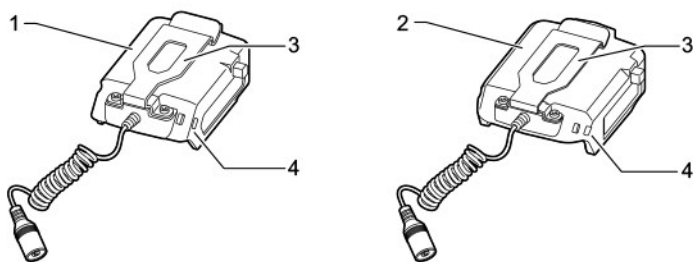


Fig.1

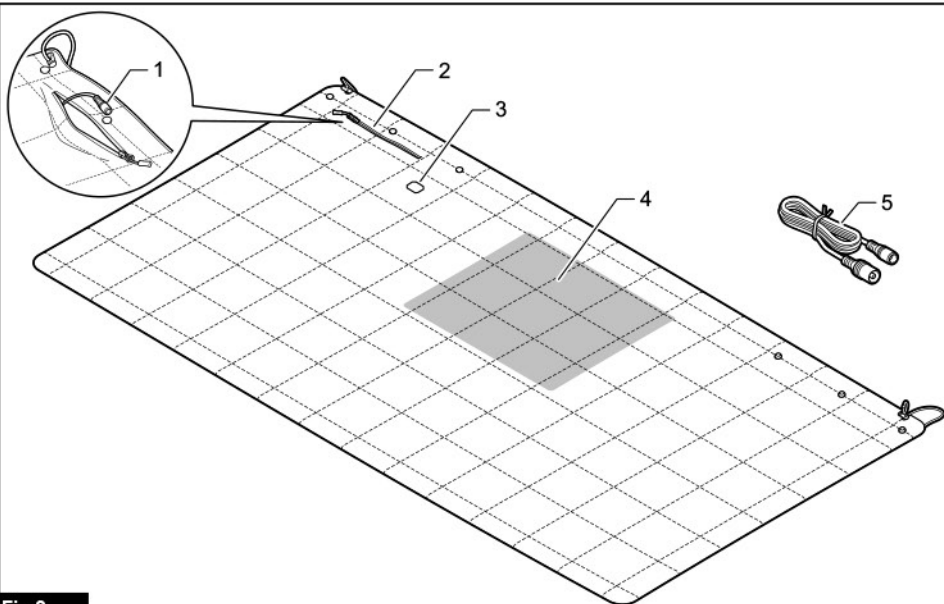


Fig.2

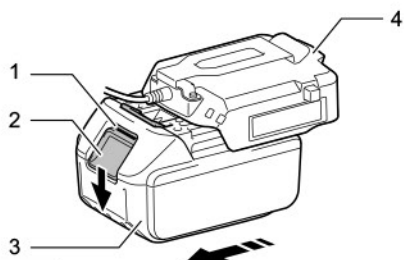


Fig.3













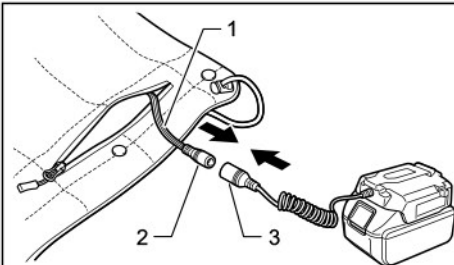


Fig.4

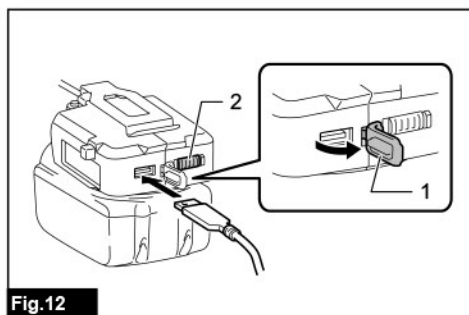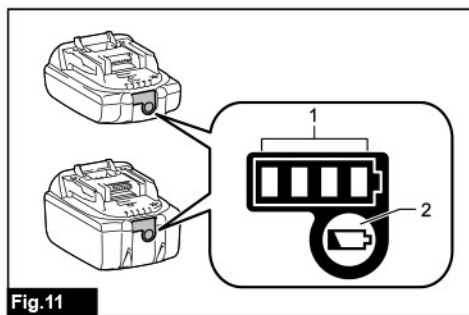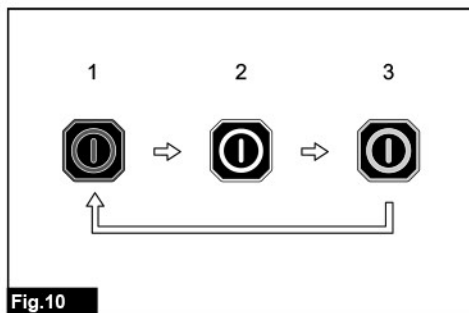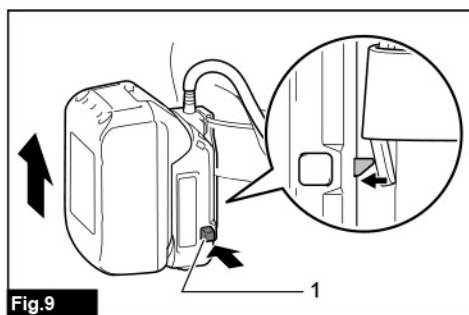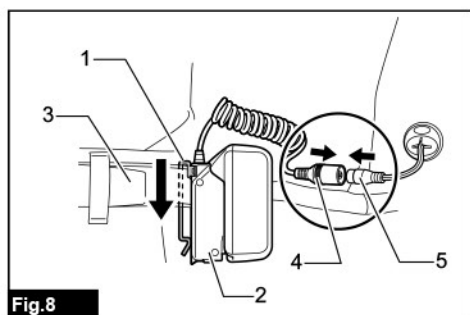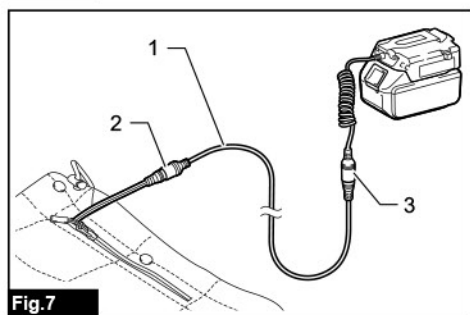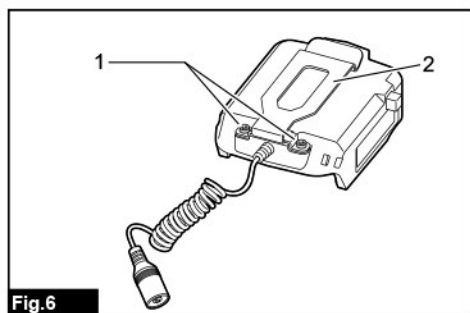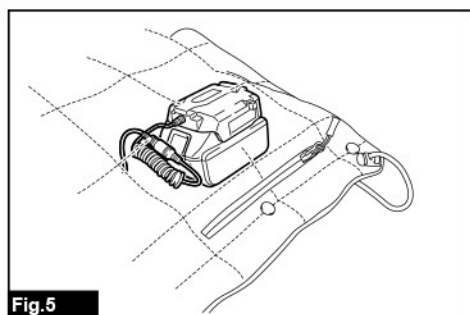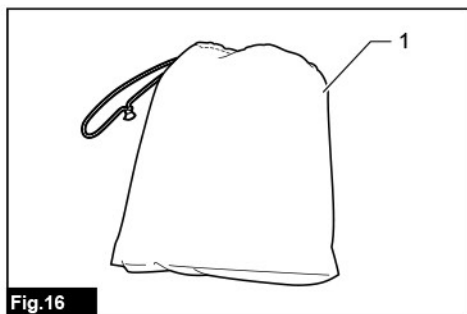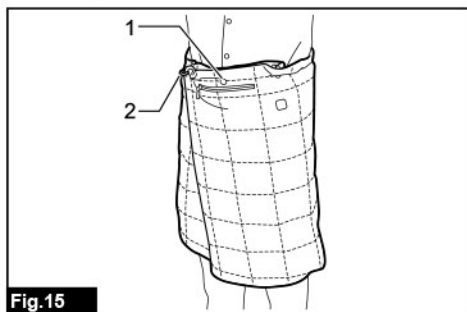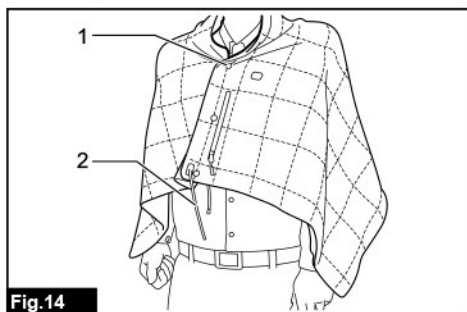

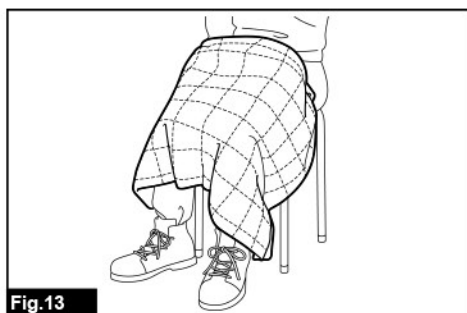

FIGYELMEZTETÉS

Fontos utasítások. Őrizze meg a jövőbeni használatra.

- Használaton kívül a következőképpen tárolja:
 - Engedje, hogy lehűljön, mielőtt összehajtja.
 - Ne gyűrje a készüléket úgy, hogy tároláskor más tárgyakat helyez rá.
- Gyakran vizsgálja meg a készüléken a kopás vagy sérülés jeleit. Ha arra utaló jelek vannak, hogy a készüléket helytelenül használták, ne használja tovább, és küldje vissza az eladónak.
- A készüléket nem orvosi használatra tervezték.
- A készüléket nem használhatják a hőre érzéketlen személyek és más nagyon sérülékeny személyek, akik nem képesek reagálni a túlmelegedésre.
- Három év alatti gyermekek nem használhatják ezt a készüléket, mert nem képesek reagálni a túlmelegedésre.
- A készüléket ne használják három évnél idősebb kisgyermek, kivéve ha egy szülő vagy nevelő előre beállította a vezérlőket vagy a gyermeket megfelelően megtanították, hogyan működtesse biztonságosan a vezérlőket.
- Nem szabad megengedni, hogy a kapcsoló- vagy vezérlőegység benedvesedjen mosás közben, és szárítás közben úgy kell elhelyezni a kábelt, hogy biztosítsuk, hogy nem folyik be víz a kapcsolóba vagy vezérlőbe.
- Európai felhasználóknak: A készüléket nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek, illetve olyanok, akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez, kivéve, ha valaki a biztonságos használatra megtanítja őket, ismerteti velük a lehetséges veszélyeket, és a használat közben felügyeli őket. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélküli gyermekek ne végezzék.
- Európán kívüli területek felhasználói részére: A gépet nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek (a gyerekeket is beleértve), vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli őket. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszassanak a géppel.

- Ha az alább felsorolt tünetek egyikétől szenved a készülék használatakor, vegye le azonnal, és forduljon orvoshoz. Ellenkező esetben fennáll a hőségtől való kimerültség vagy a hőségvesztés veszélye.
 - Első jelek:
Rossz közérzet; túlzott izzadás; nyaki fájdalom; hányinger; szédülés vagy álmosság.
 - A hőségtől való kimerültség/hőségvesztés tünetei:
Hányinger és hányás; lágtető fejfájás; szédülés és álmosság; az izzadás hiánya; piros, forró és száraz bőr; izomgyengeség vagy görcsök; gyors szívverés; kapkodó, felszínes légzés; megváltozott viselkedés, például zavartság, tájékozódási gondok vagy tántorgás; eszméletvesztés.

RÉSZLETES LEÍRÁS

Típus:	CB100D	DCB200
Anyag	Külső: 100% poliészter Töltet: 100% poliészter Huzat: 100% poliészter	
Hőmérsékletbeállítás lépései	3	
Méret (H x Sz)	700 mm x 1 400 mm	
Nettó tömeg *	0,58 kg	

* Hozzávetőleges súly akkumulátortartó, akkumulátor, hosszabbító kábel és tárolótáska nélkül.

Akkumulátortartó és akkumulátor műszaki adatai

USB tápellátó port		5 V, 2,4 A, egyenáram, A típus
Névleges feszültség		10,8 V – max. 12 V, egyenáram 14,4 V, egyenáram 18 V, egyenáram
Akkumulátor	10,8 V – max. 12 V	BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B
	14,4 V	BL1415 / BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / BL1450 / BL1460B
	18 V	BL1815 / BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt műszaki adatok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- A műszaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a fentiekben felsorolt akkumulátorokat használja. Bármilyen más akkumulátor használata sérüléseket és/vagy tüzet okozhat.

Az akkumulátortartó és a takaró kombinációja

Az akkumulátortartó és a takaró kombinációit lásd az alábbi táblázatban.

- A 10,8 V – max. 12 V-os akkumulátorhoz használja az „YL00000003” vagy „YL00000023” akkumulátortartót.
- A 14,4 V vagy 18 V-os akkumulátorhoz használja az „YL00000004” vagy „YL00000024” akkumulátortartót.

Típus	Akkumulátor	Akkumulátortartó cikkszám
CB100D	10,8 V – max. 12 V	YL00000003 vagy YL00000023
DCB200	14,4 V vagy 18 V	YL00000004 vagy YL00000024

MEGJEGYZÉS: Az elérhető akkumulátortartók országtól függően eltérő lehetnek.

CB100D

Hőmérsékletbeállítás	Akkumulátor	
	BL1040B / BL1041B	
MAGAS	4 óra	
KÖZEPES	7,5 óra	
ALACSONY	14 óra	

DCB200

Hőmérsékletbeállítás	Akkumulátor	
	BL1460B	BL1860B
MAGAS	6 óra	10 óra
KÖZEPES	12 óra	20 óra
ALACSONY	23 óra	35 óra

- A fenti táblázatban jelzett üzemidők csak iránymutatóként szolgáló becslések. Eltérhetnek a valós üzemidőtől.
- Az üzemidők az akkumulátor típusától, a töltöttség szintjétől és a használati körülményektől függően eltérhetnek.
- Az akkumulátor országoként változhat.

Szimbólumok

A következő jelek egy részét használják a termékhez. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy helyesen értelmezi a jelensüket.

	Olvassa el a használati utasítást.
	A mosógépben 30 °C alatti hőmérsékleten, kímélő programban mossa.
	Fehéríteni tilos.
	Ne csavarja ki.
	Nem vasalható.
	Nem vegytisztítható.
	Nagyon kicsi gyermekek nem használhatják (0-3 évig).
	Ne szúrjon bele tűt.
	Száritógépben alacsony hőfokon szárítható.
	Függesztve szárítandó.
	III. osztályú eszköz.



Csak az Európai Unió tagállamai számára
A termék helyes ártalmatlanítása
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket
az EU egész területén nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaní-
tani. A környezet vagy az emberi egészség
ellenőrizetlen hulladékkezelés általi eset-
leges károsodásának megakadályozása
érdekében hasznosítsa újra felelősen, és
segítse elő az anyagi erőforrások fenntar-
tható újrafelhasználását. A használt eszköz
visszaküldéséhez kérjük, használja a visz-
szakadási és gyűjtési rendszereket, vagy
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel,
ahol a terméket megvásárolta. Ők gon-
doskodhatnak a termék környezetbarát,
biztonságos újrahasznosításáról.

Rendeltetés

A készülék a test felmelegítésére szolgál hideg környezetben.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülés következhet be.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

A figyelmeztetésekben és óvintézkedésekben szereplő „készülék” kifejezés a takaróra vonatkozik akkumulátor-tartóval és akkumulátorral együtt.

Általános biztonsági figyelemfelhívások

- Gyermekek, fogyatékkal élő személyek, illetve a hőre érzékenyek, például rossz vérkeringéssel rendelkező személyek tartózkodjanak a takaró használatától.
- Ne használja a készüléket a szándékoltól eltérő célra.
- Soha ne használja a készüléket nedvesen.
- Ne viselje a készüléket közvetlenül a bőrén.
- Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel, kapcsolja ki a készüléket, majd azonnal távolítsa el az akkumulátortartót.
- Ne engedje, hogy a tápkábel vagy a hosszabbító kábel becsipődjön. A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha azt tapasztalja, hogy a termék bármilyen módon eltér a normálístól, javításért forduljon a helyi szervizközponthoz.
- Ne használjon tűt vagy hasonló dolgokat. A belső elektromos huzalozás megsérülhet.
- Őrizze meg a karbantartási címkét és a névtáblát. Ha olvashatatlaná válnak vagy elvesződnek, javításért forduljon a hivatalos szervizközpontunkhoz.
- A hőmérsékletbeállításokat folyamatosan használathoz, a felhasználási környezetnek megfelelően válassza ki.
- Nem szabad engedni, hogy az akkumulátor, az akkumulátortartó vagy a csatlakozók nedvessé váljanak a mosás és szárítás során.
- A készüléket ne használják kisgyermek, kivéve ha egy szülő vagy nevelő előre beállította a vezérlőket vagy a gyermeket megfelelően megtanították, hogyan működtesse biztonságosan a vezérlőket.
- Vigyázzon, hogy a fűtő szakasz ne érintkezzen a bőr ugyanazon részével hosszú ideig. Ha a fűtő szakasz a bőr ugyanazon részével érintkezik hosszú ideig, fennáll az alacsony hőmérsékletű égés lehetősége még viszonylag alacsony (40-60°C) hőmérsékleten is.
- Ne használja tovább a készüléket, ha forrónak érzi.
- Soha ne használja a készüléket alvás közben.
- A hóguta lehetőségének elkerülése érdekében csatlakoztassa szét a ruházatot, amikor jelentősen magasabb hőmérsékletű környezetbe megy át.
- Ne szűrjön tüket a takaróba.
- Távolítsa el az akkumulátorokat a készülékből töltés előtt.
- Távolítsa el a lemerült akkumulátorokat a készülékből, és ártalmatlanítsa azokat biztonságosan.
- Válassza le az akkumulátortartót a takaróról, ha nincs használatban.
- A készülék tárolása előtt vegye ki az akkumulátortartóból az akkumulátorokat.
- Ne zárja rövidre a tápterminálokat.
- Ne használja a készüléket tűz mellett vagy robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
- Ne használja a készüléket kisállatokhoz. Tartsa távol a készüléket a kisállatoktól.
- Ne dobja és ne forgassa a készüléket.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne használja a készüléket összehajtott takaróval.

- Vigyázzon, ne engedje, hogy a kábel vagy a takarót becsipje egy mozgatható készülék, például egy dönthető támlájú szék vagy ágy.
- Ne használja a készüléket más fűtőeszközökkel egyidőben.

Mosás

- A takaró mosásakor kövesse a takarón lévő figyelemzető címke utasításait.
- A takaró tisztítása előtt távolítsa el az akkumulátortartót, a hosszabbító kábelét és az akkumulátorokat. Tegye a tápkábelét az akkumulátorzsebbe, és húzza be a cipzárt.

A munkaterület biztonsága

- Tartsa tisztán a munkaterületet és ügyeljen a jó megvilágításra. A rendezetlen vagy sötét munkaterületek növelik a baleset kockázatát.

Elektromos biztonság

- Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedves körülményeknek. A készülékbe kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ne rongálja meg a kábelét. Soha ne használja a kábelét a takaró hordozásához, vontatásához vagy a csatlakozóból való kihúzásához. Tartsa távol a kábelét a hőtől, olajtól és az éles felületektől.
- Ne csatlakoztassa az áramforrást USB-porthoz. Ha nem így tesz, az tűzveszélyes lehet. Az USB-port csak alacsonyabb feszültségű készülék töltésére alkalmas.
- Ha éppen nem az alacsonyabb feszültségű készüléket tölti, tegye fel a fedelet az USB-portra.
- Ne dugjon szeget, huzalt, stb. az USB tápellátó portba. Más különben a rövidzárlat füstöt és tüzet okozhat.
- Ne fogja meg a kábelét vagy az akkumulátort nedves vagy zsíros kézzel.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a dugó megsérült.
- Mindig a Makita által kijelölt akkumulátorokat és akkumulátortartót használja.
- Ha az akkumulátorból áram folyik a kábelbe, ne hagyja azt szétcsatlakoztatva. A kisgyerekek a szájukba vehetik az áram alatt lévő dugót, ami sérüléseket okozhat.
- Az akkumulátortartó dugóját ne csatlakoztassa más készülékekhez, csak a Makita által kijelölt termékekhez.

Személyi biztonság

- Legyen elővigyázatos, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét a készülék használata során. Ne használja a készüléket, ha fáradt, illetve drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. A készülék használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet.

A készülék használata és megóvása

- Ne használja a készüléket, ha a kapcsolójával nem lehet azt ki- és bekapcsolni. Minden készülék, amely nem vezérelhető a kapcsolójával, veszélyes, és meg kell javítani.
- Tartsa karban a készüléket. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltört részek vagy bármilyen körülmény, amely befolyásolhatja a készülék működését. Ha sérülést észlel, használat előtt javíttassa meg a készüléket.

A készüléket ezen utasítások szerint használja, figyelembe véve a munkakörnyezetet és a végrehajtandó feladatot is. A készülék tervezettől eltérő használata veszélyes helyzetet eredményezhet.

- Ha a biztosítótételt töredezett, küldje vissza a készüléket a hivatalos szervizközpontunkba javításra.

Akkumulátoros szerszám használata és karbantartása

1. Csak a gyártó által meghatározott töltővel töltsen fel az akkumulátort. Egy bizonyos akkumulátortípushoz használható töltő más akkumulátortípussal való használata tűzveszélyt idézhet elő.
2. A szerszámgepeket kizárólag a meghatározott akkumulátorokkal használja. Egyéb akkumulátorok használata sérülés vagy tűz kockázatával járhat.
3. Amikor az akkumulátort nem használja, tartsa távol a többi fémtárgytól, például irratkapsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb olyan apró fémtárgyaktól, amelyek összekötést hozhatnak létre a pólusok között. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárasa égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
4. Helytelen működés esetén az akkumulátorból folyadék kerülhet ki; kerülje az ezzel való érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezésbe kerülne a folyadékkal, mossa le azt vízzel. Ha a folyadék szemébe jut, azonnal forduljon orvoshoz segítségért. Az akkumulátorból származó folyadék irritációt és égéseket okozhat.
5. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok váratlan módon viselkedhetnek, melynek következtében tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
6. Ne tegye ki az akkumulátort és a szerszámot nyílt lángnak vagy túlzott hőhatásnak. A tűz hatása és a 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
7. A töltésre vonatkozó minden utasítást tartson be, ne töltsen az akkumulátort vagy a szerszámot a megadott hőmérséklettartományon kívül. A nem megfelelő módú és nem megfelelő hőmérsékleten történő töltés az akkumulátor károsodásával járhat, valamint tüzet okozhat.

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátorra vonatkozóan

1. Az akkumulátor használata előtt tanulmányozza át az akkumulátortöltőt (1), az akkumulátort (2) és az akkumulátorral működtetett terméket (3) olvasható összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges égések és akár robbanás veszélyével is járhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:
 - (1) Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető anyagokkal.
 - (2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen.
 - (3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek.

6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 50 °C -ot (122 °F).
7. Ne égessen el az akkumulátort még akkor sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. A készülékben található lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes árukkal kapcsolatos előírások vonatkoznak.

A termék pl. harmadik felek, fuvarozó cégek stb. által történő szállítása esetén minden esetben tartsa szem előtt a csomagolását és a címkén található speciális követelményeket.

A termék szállítása történő felkészítése esetén vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal foglalkozó szakemberrel. Kérjük, hogy az esetlegesen szigorúbb nemzeti előírásokat is vegye figyelembe.

Ragassza le a kiálló érintkezőket, illetve oly módon csomagolja be az akkumulátort, hogy az ne tudjon elmozdulni a csomagolásban.
11. Az akkumulátor ártalmatlanításakor vegye ki azt a szerszámból, és ártalmatlanítsa egy biztonságos helyen. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
12. Az akkumulátorokat csak a Makita által megjelölt termékekhez használja. Ha az akkumulátorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanáshoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.
13. Ha a szerszám hosszabb ideig nincs használatban, az akkumulátort ki kell venni a szerszámból.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

⚠ VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumulátorokat használjon. A nem eredeti Makita akkumulátorok vagy módosított akkumulátorok használata esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita szerszáma és töltőre vonatkozó Makita garanciát is érvénytelenítheti.

Tippek az akkumulátor maximális élettartamának eléréséhez

1. Töltsen fel az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne. Állítsa le a gépet, és töltsen fel az akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését észleli.
2. Soha ne töltsen újra a teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
3. Töltsen az akkumulátort szobahőmérsékleten, 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) között. Töltsen előt, hagyja lehűlni a felforrósodott akkumulátort.
4. Töltsen fel az akkumulátort, ha hosszabb ideje (több mint hat hónapja) nem használta azt.

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

Akkumulátortartó (opcionális tartozék)

► Ábra1

1	Akkumulátortartó (10,8 V – max. 12 V)	2	Akkumulátortartó (14,4 V / 18 V)	3	Övkampó	4	Szjíz rögzítésére szolgáló lyuk
---	---------------------------------------	---	----------------------------------	---	---------	---	---------------------------------

► Ábra2

1	Tápkábel	2	Akkumulátortartó zseb	3	Be-/kikapcsoló gomb	4	Fűtőelem (belül)
5	Hosszabbító kábel	-	-	-	-	-	-

TELEPÍTÉS

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

▲ VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

▲ VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezése vagy eltávolítása során tartsa erősen az akkumulátortartót és az akkumulátort. Ha nem tartja megfelelően az akkumulátortartót és az akkumulátort, azok kicsúszhatnak a kezéből, ami az akkumulátortartó és az akkumulátor károsodásához és/vagy személyi sérüléshez vezethet.

► **Ábra3:** 1. Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulátor 4. Akkumulátortartó (opcionális tartozék)

Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulátor nyelvét a burkolaton található vágatba, és csúsztassa a helyére. Az akkumulátort egészen addig tolja beljebb, amíg az egy kis kattánással a helyére nem rögzül. Ha látható a piros jel a gomb felső oldalán, akkor nem kattant be teljesen.

Az akkumulátor eltávolításához nyomja be az akkumulátoregység elején található gombot, majd csúsztassa ki az akkumulátortartóból.

▲ VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akkumulátort, amíg a piros jel el nem tűnik. Ha nem így tesz, az akkumulátor kieshet az akkumulátortartóból, és Önnek vagy egy környezetében tartózkodó személynek sérülést okozhat.

▲ VIGYÁZAT: Beszereléskor ne erőltesse az akkumulátort. Ha az akkumulátor nem csúszik be könnyedén a helyére, akkor nem megfelelően lett behelyezve.

Az akkumulátortartó csatlakoztatása

Vegye ki az akkumulátorzsebből a tápkábelt, és csatlakoztassa a jackdugót az akkumulátortartó dugójához.

► **Ábra4:** 1. Tápkábel 2. Jackdugó 3. Csatlakozó

Akkumulátortartó zseb

Az akkumulátortartót (akkumulátorral együtt) az akkumulátorzsebben lehet tárolni. Vegye ki az akkumulátorzsebből a tápkábelt, és csatlakoztassa a jackdugót az akkumulátortartó dugójához. Ezután tegye be az akkumulátortartót (akkumulátorral együtt) az akkumulátorzsebbe, és húzza be a cipzárt.

► **Ábra5**

▲ VIGYÁZAT: Miután eltávolította az akkumulátortartót (akkumulátorral együtt) az akkumulátorzsebbe, gondoskodjon róla, hogy behúzza a cipzárt.

Az akkumulátortartón lévő övkampó leválasztható a csavarok eltávolításával.

► **Ábra6:** 1. Csavar 2. Övkampó

A hosszabbító kábel használata

Ha kiveszi az akkumulátortartót az akkumulátorzsebből, csatlakoztassa a hosszabbító kábelt a tápkábel jackdugója és az akkumulátortartó dugója közé.

► **Ábra7:** 1. Hosszabbító kábel 2. Jackdugó 3. Csatlakozó

MEGJEGYZÉS: A hosszabbító kábel használatkor vigyázzon az akkumulátortartó kezelésére, mert az véletlenül leeshet.

Az akkumulátortartó övkampójának használata

Ha a derékszíjára akasztja az akkumulátortartót, kapcsolja az akkumulátortartó övkampóját a derékszíjára, majd csatlakoztassa a jackdugót az akkumulátortartó dugójához.

► **Ábra8:** 1. Övkampó 2. Akkumulátortartó 3. Derékszj 4. Csatlakozó 5. Jackdugó

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátortartó véletlen leejtésének elkerülése érdekében csatlakoztasson egy szjijat a szjíz rögzítésére szolgáló lyukhoz.

Az akkumulátortartó leejtést megakadályozó funkcióval rendelkezik. Amikor leveszi az akkumulátortartót az övről, húzza felfelé az akkumulátortartót, és közben tartsa nyomva a kioldógombot.

► **Ábra9:** 1. Kioldógomb

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

Be-/kikapcsoló gomb

A takaró bekapcsolásához tartsa nyomva néhány másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. A kikapcsolás-hoz ismét tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.

Hőmérsékletbeállítás

⚠ VIGYÁZAT: A folyamatos működtetéshez állítsa a hőmérsékletet az „alacsony” (kék) állásba. Ha a fűtő szakasz a bőr ugyanazon részével érintkezik hosszú ideig, fennáll az alacsony hőmérsékletű égés lehetősége.

Három hőmérsékleti beállítás van (magas, közepes, alacsony). Amikor bekapcsolja a takarót, a hőmérséklet beállítása „magas”. Ahányszor megnyomja a bekapcsológombot, a hőmérsékletbeállítás az ábrán látható módon változik. A bekapcsológomb színe mutatja az aktuális beállítást.

► **Ábra10:** 1. Piros: „magas” 2. Fehér: „közepes” 3. Kék: „alacsony”

Az akkumulátor töltöttségének jelzése

Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén

► **Ábra11:** 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb

Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulátor-töltöttség-jelző megmutassa a hátralévő akkumulátor-kapacitást. Ekkor a töltöttség-szint-jelző lámpák néhány másodpercig kigyulladnak.

Jelzőlámpák			Töltöttségi szint
 Világító lámpa	 KI	 Villogó lámpa	
			75%-tól 100%-ig
			50%-tól 75%-ig
			25%-tól 50%-ig
			0%-tól 25%-ig
			Töltsse fel az akkumulátort.
(Csak a 14,4 V-os és a 18 V-os akkumulátorok esetében)			
			Lehetséges, hogy az akkumulátor meghibásodott.
			
(Csak a 14,4 V-os és a 18 V-os akkumulátorok esetében)			

MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a környezet hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől.

Akkumulátorvédő rendszer

A készülék akkumulátorvédő rendszerrel van felszerelve. A rendszer automatikusan lekapcsolja a fűtő részek áramellátását, így megnöveli az akkumulátor élettartamát. Ha az akkumulátor fennmaradó kapacitása túl alacsony, a készülék nem működik. Ha bekapcsolja a készüléket, a fűtő részek elindulnak, de hamarosan le is állnak. Ilyenkor távolítsa el és töltsse fel az akkumulátort.

USB-eszközök csatlakoztatása

⚠ VIGYÁZAT: Csak olyan készülékeket csatlakoztasson, amelyek kompatibilisek az USB tápellátó porttal. Ha nem így tesz, azzal az akkumulátortartó meghibásodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Mindig készítsen biztonsági másolatot az USB-eszközön található adatokról, mielőtt az akkumulátortartóhoz (akkumulátorral együtt) csatlakoztatja azt. Ha nem így tesz, azzal adatvesztést okozhat.

Az akkumulátortartó (akkumulátorral együtt) külső tápegységként működhet az USB-eszközök számára.

Nyissa fel a fedelet, majd csatlakoztasson egy USB-kábelt (külön kapható) az akkumulátortartó tápellátó portjához. A kábel másik felét csatlakoztassa a készülékhez, majd tegye bekapcsolt állásba az USB-port mellett található kapcsolót.

Az akkumulátortartó (akkumulátorral együtt) 5 V, (maximum) 2,4 A egyenáramot szolgáltat.

► **Ábra12:** 1. Fedél 2. Kapcsoló

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az akkumulátortartó egyes USB-eszközöket nem tud árammal ellátni.

MEGJEGYZÉS: Amikor nem használja az USB-kábelt, vagy befejezte a használatát, távolítsa el azt, majd csukja be a fedelet.

MEGJEGYZÉS: Amikor a kapcsoló bekapcsolt állásban van, az akkumulátor merül. Mindig állítsa kikapcsolt állásba a kapcsolót, amikor nem használja.

MEGJEGYZÉS: Ha több USB készüléket tölt fel egymást követően, az előző készülék töltésének befejezése után várjon körülbelül 10 másodpercet, mielőtt elkezdi tölteni a következő készüléket.

Használati példák

A patentgombok és a heveder rögzítésével a takarón a váll és a derék fellemegetésére használhatja a takarót.

► **Ábra13**

► **Ábra14:** 1. Patentgomb 2. Heveder

► **Ábra15:** 1. Patentgomb 2. Heveder

MEGJEGYZÉS: A takaró belsejében lévő fűtőelem sérülésének megelőzése érdekében ne használja a takarót párnaként vagy szőnyegként.

MEGJEGYZÉS: Ha a vállán vagy a derekán viseli a takarót, gondoskodjon róla, hogy bekapcsolja a patentgombot vagy meghúzza a hevedert.

KARBANTARTÁS

⚠ VIGYÁZAT: Ellenőrzés vagy karbantartás előtt feltétlenül kapcsolja ki a takarót, és vegye ki belőle az akkumulátorokat.

⚠ VIGYÁZAT: Ha a takaró teljesen feltöltött akkumulátor mellett nem kapcsol be, vagy hibásan működik, tisztítsa meg az akkumulátortartó érintkezőit és az akkumulátort. Ha a takaró továbbra sem működik megfelelően, ne használja tovább a takarót, és lépjen kapcsolatba hivatalos szervizközpontunkkal.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva.

A takaró tisztítása

- Mosás előtt válassza le az akkumulátortartót (vagy a hosszabbító kábelt) a takaróról.
- Mosás előtt gondoskodjon róla, hogy a tápkábel az akkumulátorseb belsejében tárolja, és behúzza a cipzárt.
- Kövesse a címkén található utasításokat.
- Ne mossa a takarót más ruhákkal együtt. Ha így tesz, a színe kifakulhat, vagy megfoghat más ruhákat.
- Ne használjon öblítőszert.
- Csak semleges mosószert használjon.
- Mosás után azonnal vegye ki a takarót a mosógépből.

Tárolás

Válassza le az akkumulátortartót a takaróról, ha nincs használatban. Tárolja a takarót a tárolótáskában.

► **Ábra16:** 1. Tárolótáska

MEGJEGYZÉS: Ne tárolja a takarót éles szélű tárgyakkal. Ha így tesz, az károsíthatja a takarót.

MEGJEGYZÉS: Ne tárolja az akkumulátortartót és a takarót naftalint vagy kámfert tartalmazó rovarirtóval. Ha így tesz, az korrodálhatja a műanyagrészeket és a vezetékek szigetelését.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

⚠ VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tartozék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja.

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Akkumulátortartó
- Eredeti Makita akkumulátor és töltő

MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

CB100D-
31L(CE)-1905
EN, FR, DE, IT, NL,
ES, PT, DA, EL, TR,
PL, HU, SK, CS,
UK, RO, SL, SQ,
BG, HR, MK, SR,
RU, SV, NO, FI, LV,
LT, ET, KK, ZHTW
20190418