


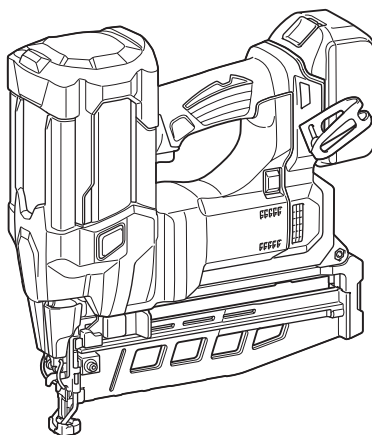
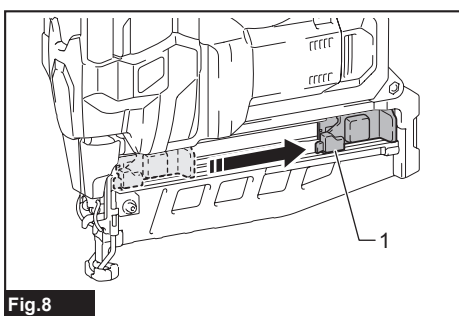
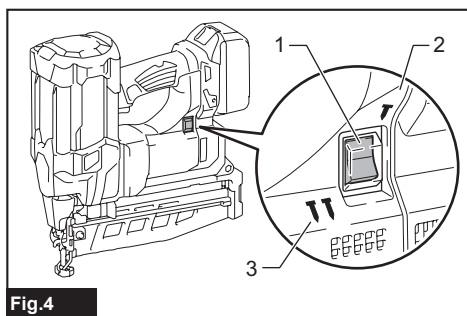
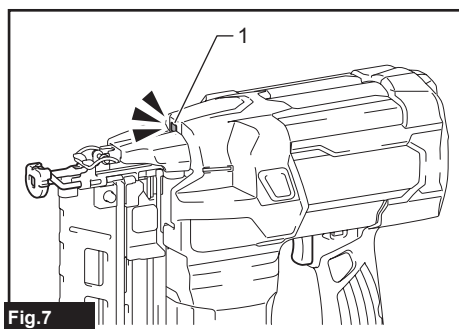
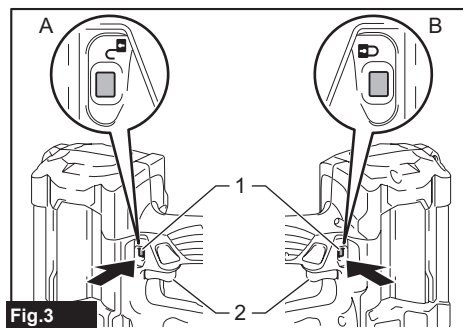
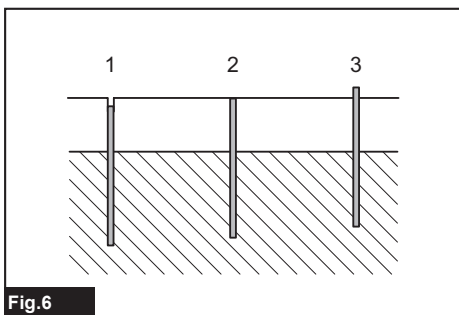









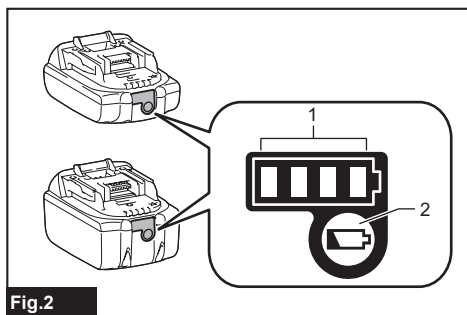



EN	Cordless Finish Nailer	INSTRUCTION MANUAL	5
PL	Gwoździarka Akumulatorowa	INSTRUKCJA OBSŁUGI	11
HU	Akkumulátoros szögbelövő	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	18
SK	Akumulátorová dokončovacia klincovačka	NÁVOD NA OBSLUHU	25
CS	Akumulátorová dokončovací hřebíkovačka	NÁVOD K OBSLUZE	32
UK	Акумуляторний цвяхозабивний інструмент	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	38
RO	Capsator de cuie pentru finisaj cu acumulator	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI	45
DE	Akku-Stauchkopfnagler	BETRIEBSANLEITUNG	52

DBN600

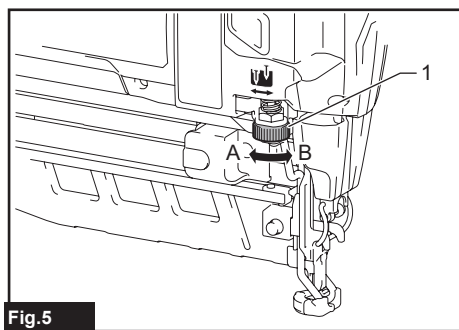

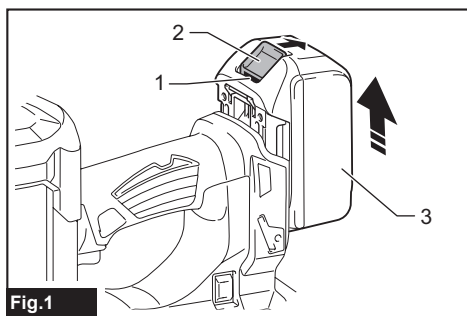

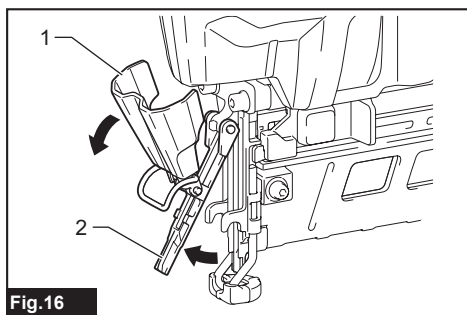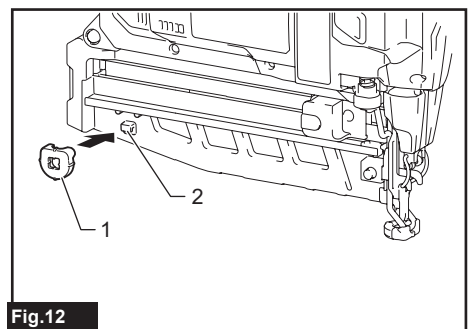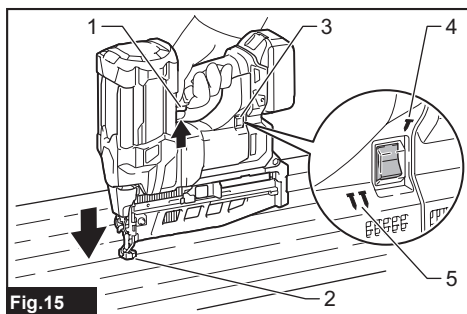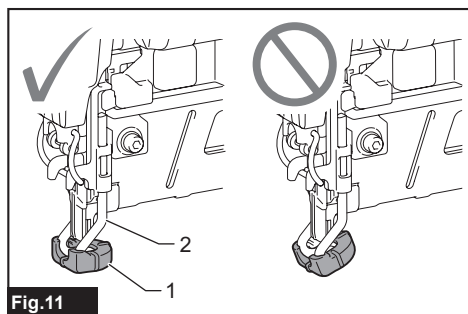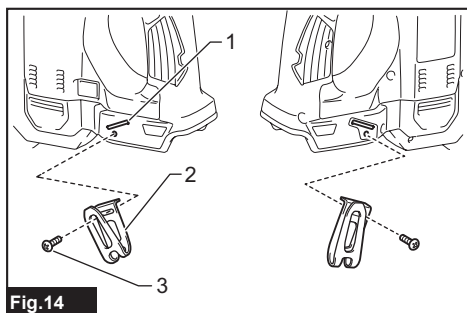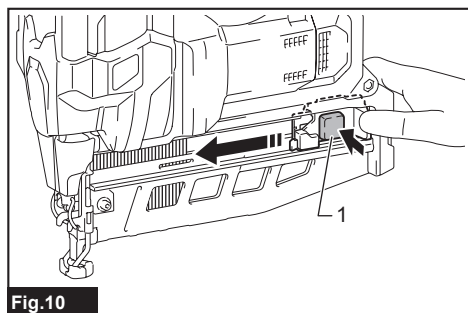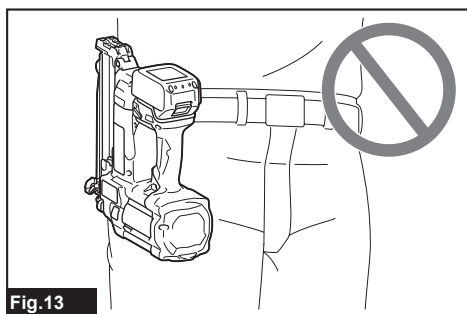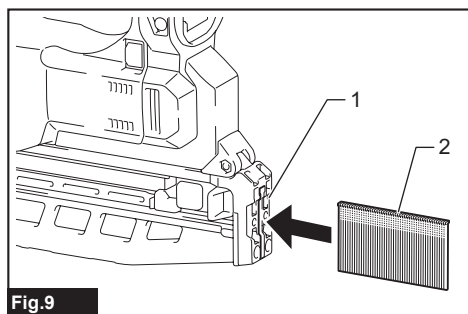

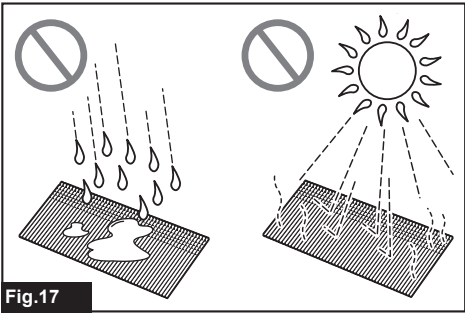

RÉSZLETES LEÍRÁS

Típus:	DBN600
Szögméret	16Ga x 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 / 57 / 60 / 64 mm
Tárkapacitás	100 pcs
Méretek az akasztó nélkül (H x SZ x M) (BL1840B akkumulátor használatakor)	296 x 108 x 318 mm
Névleges feszültség	18 V, egyenáram
Tiszta tömeg	3,4 - 3,8 kg

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.
- A súly a felszerelt tartozékoktól függően változhat, az akkumulátort is beleértve. Az EPTA 01/2014 eljárás szerint meghatározott legnehezebb, illetve legkönnyebb kombináció a táblázatban látható.

Alkalmazható akkumulátorok

BL1815 / BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Lakóhelyétől függően előfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulátorok nem érhetők el.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a fentiekben felsorolt akkumulátorokat használja. Bármilyen más akkumulátor használata sérüléseket és/vagy tüzet okozhat.

Szimbólumok

A következőkben a berendezésen használt jelképek láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket.



Olvassa el a használati utasítást.



Viseljen védőszemüveget.



Viseljen fülvédőt.



Ne használja állványzatokon, létrákon.



A véletlen belövés érdekében tartsa távol ujját a kapcsológombtól, amikor nem lő be kötelelemeket.



Csak EU-tagállamok számára
Az elektromos berendezéseket és akkumulátorukat ne dobja a háztartási szemétkbe!
Az Európai Unió használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó irányelvei, illetve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és akkumulátorokról szóló irányelv, továbbá azoknak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos berendezéseket, elemeket és akkumulátorokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon kell gondoskodni újrahasznosításukról.

Rendeltetés

A szerszám beltéri munkáknál és bútorknál használható rögzítésre.

Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745 szerint meghatározva:
Hangnyomásszint (L_{pA}): 89 dB(A)
Hangteljesítményszint (L_{WA}): 100 dB (A)
Bizonytalanság (K): 3 dB(A)

FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt!

Vibráció

A vibráció EN60745 szerint meghatározott összértéke:
Rezgéskibocsátás (a_{h1}): $2,5 \text{ m/s}^2$ vagy kisebb
Bizonytalanság (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.

MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

▲FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgés kibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától függően.

▲FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek mellett vibrációs hatás becslült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Csak európai országokra vonatkozóan

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az útmutató „A” mellékletében található.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

A szerszámgépekre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

▲FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el a szerszámgéphez mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és a műszaki adatokat. A következőkben leírt utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

A figyelmeztetésekből szereplő "szerszámgép" kifejezés az Ön hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorról (vezeték nélküli) működtetett szerszámgépére vonatkozik.

Az akkumulátoros szögbelövőre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések

1. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám nem tartalmaz-e kötélemeket. A szögbelövő gondatlan kezelése a kötélemek váratlan kilövéséhez, és személyi sérüléshez vezethet.
2. Ne tartsa a szerszámot maga, vagy az Ön közelében lévő más személyek felé. A váratlan kioldás a kilőtt kötélemmel sérülést okozhat.
3. Addig ne indítsa be a gépet, amíg nem tartja stabilan a munkadarabon. Amennyiben a gép és a munkadarab nem érintkeznek, előfordulhat, hogy a kötélem lepattan a munkadarabról.
4. Ha a kötélem a gépbe szorult, csatlakoztassa le a gépet az áramforrásról. Ha áramforráshoz csatlakoztatott szögbelövőből próbálja meg eltávolítani a beszorult kötélemet, előfordulhat, hogy a szögbelövő véletlenül működésbe lép.

5. A beszorult kötélem eltávolításakor megfelelő elővigyázatossággal járjon el. A mechanizmus összenyomott állapotban lehet, így a beszorult kötélem eltávolítása közben nagy erővel löheti ki a kötélemet.
6. Ne használja a szögbelövőt elektromos vezetékek rögzítésére. A gép nem alkalmas elektromos vezetékek felszerelésére, mert megrongálhatja a vezetékek szigetelését, ami áramütéssel vagy tüzettel járhat.
7. Mindig viseljen védőszemüveget a por elleni védelem és a kötélemek okozta sérülések megelőzése érdekében.
8. Tartsa távol kezét és lábait a kivezetőnyílástól.
9. A szerszám kenésekor vagy tartozékcseré alatt kövesse az utasításokat.
10. Mindig távolítsa el az akkumulátort a kötélem betöltése, valamint a szerszám beállítása, ellenőrzése és karbantartása előtt, illetve a használat befejezésekor is.
11. A használat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy senki sem tartózkodik a munkaterületen. Soha ne próbálja a kötélemeket egyszerűen a munkadarab mindkét oldaláról belőni. A kötélemek átszakíthatják a munkadarabot, esetleg kirepülhetnek, komoly veszélyt okozva.
12. Ha a szerszám a kezében van, ügyeljen a stabil testtartásra és egyensúly megőrzésére. Ha magasban dolgozik, győződjön meg arról, hogy senki sem tartózkodik a munkaterület alatt.
13. Soha ne használja a „Tilos állványzaton vagy létrán használni” felirattal jelölt kötélem-behajtó szerszámokat speciális alkalmazásokra, például az alábbiakra:
 - amikor a behajtás helyének változtatásához állványokat, lépcsőket, létrákat vagy létraszerű szerkezeteket pl. tetőlétra, használni;
 - dobozok vagy ládák lezárásakor;
 - szállítási biztonsági rendszerek rögzítéséhez, pl. járműveken és kocsikon.
14. Gondosan ellenőrizze a falakat, mennyezeteket, padlókat, a tetőszerkezetet és a hasonló elemeket, hogy elkerülhesse az áramütést, gázszivárgást, robbanást stb. egy áram alatt lévő vezetékekbe, csővezetékekbe vagy gázcsőbe lőtt kötélemmel.
15. Csak a kézikönyvben megadott kötélemeket használja. Másfajta kötélemek használata a szerszám hibás működését okozhatja.
16. Ne végezzen módosításokat a gépen, és ne próbálja a kötélemek belövésén kívül másra használni.
17. Ne működtesse a gépet, ha nincsenek betöltve kötélemek. Ezzel lerövidíti a gép élettartamát.
18. Ha szokatlan jelenséget vagy bármilyen hibát észlel a gép működése során, akkor azonnal hagyja abba a kötélemek belövését.
19. Soha ne lőjön kötélemeket olyan anyagokba, amelyeket a kötélemek átlukaszthatnak, és amelyeken keresztül lövedékszerűen átréplhetnek.

20. Amíg fel nem készült a munkadarabok összekapcsolására, ne hozza egyszerre működésbe a kapcsológombot és az érintkezőelemet. Hagyja, hogy az érintkezőelemet a munkadarab nyomja le. Soha ne iktassa ki az érintkezőelemet pozíciójának rögzítésével vagy azzal, hogy kézzel benyomja.
21. Ne végezzen módosításokat az érintkezőelemen. Gyakorta ellenőrizze az érintkezőelem megfelelő működését.
22. Ha a szerszám nincs használatban, mindig távolítsa el belőle a kötőelemeket.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

▲FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy (a termék többszöri használatából eredő) kényelem és megszokás váltsa fel a termék biztonsági előírásainak szigorú betartását. A **HELYTELEN HASZNÁLAT** és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátorra vonatkozóan

1. Az akkumulátor használata előtt tanulmányozza át az akkumulátortöltőn (1), az akkumulátoron (2) és az akkumulátorral működtetett terméken (3) olvasható összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges égések és akár robbanás veszélyével is járhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:
 - (1) Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető anyagokkal.
 - (2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen.
 - (3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek.

Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget, túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghibásodást is okozhat.
6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C -ot (122 °F).
7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. A készülékben található lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes árukkal kapcsolatos előírások vonatkoznak.

A termék pl. harmadik felek, fuvarozó cégek stb. által történő szállítása esetén minden esetben tartsa szem előtt a csomagoláson és a címkén található speciális követelményeket. A termék szállításra történő felkészítése esetén vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal foglalkozó szakemberrel. Kérjük, hogy az esetlegesen szigorúbb nemzeti előírásokat is vegye figyelembe. Ragassza le a kiálló érintkezőket, illetve oly módon csomagolja be az akkumulátort, hogy az ne tudjon elmozdulni a csomagolásban.

11. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
12. Az akkumulátorokat csak a Makita által megjelölt termékekhez használja. Ha az akkumulátorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanáshoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

▲VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumulátorokat használjon. A nem eredeti Makita akkumulátorok vagy módosított akkumulátorok használata esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita szerszáma és töltőre vonatkozó Makita garanciát is érvénytelenítheti.

Tippek az akkumulátor maximális élettartamának eléréséhez

1. Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne. Állítsa le a gépet, és töltse fel az akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését észleli.
2. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
3. Töltse az akkumulátort szobahőmérsékleten, 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) között. Töltés előtt hagyja lehűlni a fölforrósodott akkumulátort.
4. Töltse fel az akkumulátort, ha hosszabb ideje (több mint hat hónapja) nem használta azt.

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

▲VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen funkciót a szerszámon.

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

⚠ VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.

⚠ VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor vagy eltávolításakor erősen fogja meg a szárszámot és az akkumulátort. Ha nem fogja erősen a szárszámot és az akkumulátort, azok kicsúszhatnak a kezei közül, ami a szárszám és az akkumulátor károsodásához, de akár személyi sérüléshez is vezethet.

▶ **Ábra1:** 1. Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulátor

Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja be az akkumulátoregység elején található gombot, és húzza le a gépről.

Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulátor nyelvét a burkolaton található vajatba és csúsztassa a helyére. Egészen addig tolja be, amíg az akkumulátor egy kis kattánással a helyére nem ugrik. Ha látható a piros jel a gomb felső oldalán, akkor a gomb nem kattan be teljesen.

⚠ VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akkumulátort, amíg a piros jel el nem tűnik. Ha ez nem történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szárszámból, és Önnek vagy a környezetében másnak sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT: Ne erőltesse az akkumulátort behelyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor nem megfelelően lett behelyezve.

Szárszám-/akkumulátorvédő rendszer

A gép szárszám-/akkumulátorvédő rendszerrel van felszerelve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a motor áramellátását, így megnöveli a szárszám és az akkumulátor élettartamát. A gép használat közben automatikusan leáll, ha a szárszám vagy az akkumulátor a következő állapotok valamelyikébe kerül:

Túlterhelésvédelem

Ha a szárszámot/akkumulátort úgy használják, hogy az rendellenesen nagy áramot vesz fel, akkor a szárszám mindenfajta jelzés nélkül leáll. Ilyenkor kapcsolja ki a gépet, és ne folytassa a túlterhelést okozó műveletet. Az újraindításhoz kapcsolja be a gépet.

Túlmelegedés elleni védelem

Ha a szárszám/akkumulátor túlmelegedett, automatikusan leáll. Ilyenkor hagyja lehűlni a szárszámot/akkumulátort, mielőtt ismét bekapcsolná.

Mélykisütés elleni védelem

A szárszám automatikusan leáll, ha az akkumulátor kapacitása nem elegendő, az akkumulátor-visszajelző pedig az alábbi állapotot mutatja. Ebben az esetben távolítsa el az akkumulátort a gépből, majd töltsze fel azt.


 BE	 KI	 Villogó lámpa
		

Az akkumulátor töltöttségének jelzése

Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén

▶ **Ábra2:** 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb

Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulátor töltöttség-jelző megmutassa a hátralévő akkumulátor-kapacitást. Ekkor a töltöttség-szint-jelző lámpák néhány másodpercre kigyulladnak.

Jelzőlámpák			Töltöttségi szint
 Világító lámpa	 KI	 Villogó lámpa	
			75%-tól 100%-ig
			50%-tól 75%-ig
			25%-tól 50%-ig
			0%-tól 25%-ig
			Töltsze fel az akkumulátort.
			Lehetséges, hogy az akkumulátor meghibásodott.

MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a környezet hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől.

Kapcsolózárgomb

⚠ VIGYÁZAT: Ha nem működteti a gépet, tolja át a kapcsolózárgombot a B oldalról, hogy a kapcsológomb KI állásba kerüljön.

A kapcsológomb véletlen benyomásának elkerülésére egy kapcsolózárgomb szolgál.

A kapcsológomb benyomásához tolja át a kapcsolózárgombot az A oldalról.

Használat után mindig tolja át a kapcsolózárgombot a B oldalról.

▶ **Ábra3:** 1. Kapcsolózárgomb 2. Kapcsológomb

Szögbelövési mód kiválasztása

Az eszköz két szögbelövési üzemmóddal rendelkezik. Válassza ki a kívánt szögbelövést az üzemmód kiválasztó kapcsoló segítségével.

▶ **Ábra4:** 1. Módválasztó kapcsoló 2. Egymás utáni mód 3. Folyamatos mód

Egymás utáni szögbelövés (egymás utáni mód)

Ez a mód a szög óvatos és pontos belövésére alkalmas.

Folyamatos/egymás utáni szögbelövés (folyamatos mód)

Ha az eszköz ebben az üzemmódban van, akkor választasz a folyamatos vagy egymás utáni szögbelövés közül.

A szögbelövés mélységének beállítása

FIGYELMEZTETÉS: A szögbelövés mélységének beállítása előtt engedje el a kapcsológombot és az érintkezőelemet, továbbá távolítsa el az akkumulátort.

A szögbelövés mélységének módosításához fordítsa el a szabályozót. A szögbelövés mélysége nő, ahogy a szabályozót az „A” irányba fordítja, és csökken a „B” irányba történő fordítás során. A szögbelövés mélységbeállításának értéke 3 mm.

► **Ábra5:** 1. Szabályozó

MEGJEGYZÉS: Ne fordítsa el túlságosan a szabályozót, mert beakadhat.

Szükség szerint állítsa be a szögbelövési mélységet.

► **Ábra6:** 1. Túl mély 2. Sülyesztett 3. Túl sekély

A lámpa bekapcsolása

VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a fényforrást.

A lámpa bekapcsolásához nyomja be a kapcsológombot vagy az érintkezőelemet. A lámpa addig világít, amíg a kapcsológombot vagy az érintkezőelemet benyomva tartja. A lámpa a kapcsológomb és az érintkezőelem felengedése után nagyjából 10 másodperccel kialszik.

► **Ábra7:** 1. Lámpa

MEGJEGYZÉS: Száraz ruhadarabbal törölje le a szennyeződést a lámpa lencséről. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a lámpa lencsét, ez csökkentheti a megvilágítás erősségét.

MEGJEGYZÉS: Hiába kapcsol be a lámpa, a szögbelövő nem fog működni, ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Ebben az esetben töltsse fel az akkumulátort.

ÖSSZESZERELÉS

VIGYÁZAT: Ügyeljen rá, hogy az ujjait ne helyezze a kapcsológombra vagy az érintkezőelemre, és távolítsa el az akkumulátort, mielőtt bármинemű munkát végezne a szögbelövőn.

Szögek betöltése és eltávolítása

VIGYÁZAT: A szögek betöltése előtt mindig vegye ki a gép akkumulátorát. Az akaratlan bekapcsolás személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.

VIGYÁZAT: Ne tolja el hirtelen mozdulattal a szögekkel feltöltött tár nyomókarját. A szögek lehullása – különösen a magasban végzett munka esetén – személyi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: Helyezze be a szögeket a megfelelő irányba. A helytelen irányba behelyezett szögek a belövő idő előtti elhasználódását és más alkatrészek károsodását okozhatják.

VIGYÁZAT: Ne használjon sérült szögeket. Csak a jelen kézikönyvben előírt típusú szögeket használja. Az előírt típustól eltérő szögek használata a szögek beszorulásához és a szögbelövő töréséhez vezethet.

1. Távolítsa el az akkumulátort.
2. Húzza le a nyomókart egészen addig, amíg az egy kis kattánás kíséretében nem kattán.
► **Ábra8:** 1. Nyomókar
3. Illessze be a szögeket a tár alján található horonyba.
► **Ábra9:** 1. Horony 2. Szög
4. Nyomja meg a nyomógombot.

A nyomókar fel van oldva, és a tárban tartja a szögeket.

► **Ábra10:** 1. Nyomógomb

VIGYÁZAT: Figyeljen arra, hogy ne rakja ujját a nyomókar sinjére a nyomógomb lenyomásakor. A nyomókar erősen rácsapódhat az ujjra, és sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS: Ha a behelyezett szögek a tár alján maradnak, a nyomókar akkor se ugrik vissza, ha megnyomja a nyomógombot. Helyezze úgy a szögeket a tárba, hogy azok jól láthatóak legyenek.

A szögek eltávolításához haladjon végig a behelyezési lépéseken fordított sorrendben.

Fejadapter

VIGYÁZAT: Ügyeljen rá, hogy az ujjait ne helyezze a kapcsológombra vagy az érintkezőelemre, és távolítsa el az akkumulátort, mielőtt felszereli a fejadaptert.

Ha a szögbelövővel sérülékeny felületű anyagba lő szögeket, használja a fejadaptert. Helyezze a fejadaptert az érintkezőelem elülső végére.

Ellenőrizze, hogy a fejadapter az illusztrációnak megfelelően teljesen befedi-e az érintkezőelemet.

► **Ábra11:** 1. Fejadapter 2. Érintkezőelem

A fejadaptert a táron található tartóban tárolhatja, így az nem vész el.

► **Ábra12:** 1. Fejadapter 2. Tartó

Akasztó

⚠ VIGYÁZAT: Ne akassza a szerszámot nadrag-szijára. Ha az akasztó véletlenül kijön a helyéből, leejtheti a szögbelövőt, ami akaratlan bekapcsolódással és ennek következtében személyi sérüléssel járhat.

► Ábra13

Az akasztó a gép ideiglenes felakasztására szolgál. Felszerelhető a gép mindkét oldalára.

Az akasztó felszereléséhez helyezze azt a gép burkolatának két oldalán található horonyok valamelyikébe, majd rögzítse egy csavarral. A leszereléshez csavarja ki a csavart és vegye le az akasztót.

► **Ábra14:** 1. Horony 2. Akasztó 3. Csavar

MŰKÖDTETÉS

A kioldófunkció megfigyelése

⚠ VIGYÁZAT: Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a kioldófunkció megfelelően működik-e. A szerszám nem aktiválódhat a kioldó meghúzására, vagy ha egyszerűen a munkadarabra helyezi az érintkezőelemet. A javítás érdekében ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a Makita által jóváhagyott szervizközpontokkal.

⚠ VIGYÁZAT: Mielőtt behelyezné az akkumulátort a szerszámba, mindig ellenőrizze, hogy a kapcsológomb hibátlanul működik, és felengedéskor visszatér a kikapcsolt állásba.

A szögbelövő működtetése

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Tartsa az érintkezőelemet stabilan az anyagon, amíg a szerszám teljesen be nem lövi a szöget. Az akaratlan lövések személyi sérülést okozhatnak.

⚠ VIGYÁZAT: Ne lőjön be szögeket fémhez hasonló kemény anyagokba. Ha a szög nem tud behatolni az anyagba, akkor a szögbelövő visszagorhat, és sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS: Ha hosszabb ideig, folyamatosan lő be szögeket, akkor a használtvegő felmelegedhet a motorból érkező hő hatására.

Az eszköz két szögbelövő üzemmódot biztosít: egymás utáni szögbelövés (egymás utáni mód) és folyamatos/egymás utáni szögbelövés (folyamatos mód).

► **Ábra15:** 1. Kapcsológomb 2. Érintkezőelem 3. Módválasztó kapcsoló 4. Egymás utáni mód 5. Folyamatos mód

Egymás utáni szögbelövés (egymás utáni mód)

1. Állítsa az üzemmód kiválasztó kapcsolót egymás utáni módra.
2. Engedje fel a kapcsolózárát.
3. Illessze az érintkezőelemet a munkadarabra.
4. A szög belövéséhez teljesen húzza be a kapcsológombot.
5. A következő szög belövéséhez engedje el ujjával a kapcsológombot, érintse az elemhez egyszer, majd ismételje meg a fenti 3. és 4. lépést.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mindig érintse az érintkezőelemet először a munkadarabhoz a kapcsoló meghúzása előtt.

Folyamatos/egymás utáni szögbelövés (folyamatos mód)

1. Állítsa a módválasztó kapcsolót folyamatos módra.
2. Engedje fel a kapcsolózárát.
3. Először húzza be a kapcsológombot, majd helyezze az érintkező elemet a munkadarabra.
4. A következő szög belövéséhez húzza meg a kapcsológombot, és helyezze ismét az érintkező elemet a munkadarabra.

MEGJEGYZÉS: A szerszám automatikusan leáll az alábbi körülmények esetén:

- Ha kiengedi a kapcsológombot, vagy azelőtt ér hozzá a munkadarab eleméhez, hogy a szerszám befejezte volna a műveletet. Ebben az esetben húzza hátra egészen addig a kapcsolót, amíg a szerszám készenléti állapotba nem kerül.
- Ha folyamatosan behúzza a kapcsológombot, vagy bármilyen tevékenység nélkül körülbelül 5 másodpercig elhelyezi az érintkezőelemet. Ebben az esetben eressze ki a kapcsológombot, vagy távolítsa el az érintkezőelemet a munkadarabról a művelet újraindításához.

Üres lövést meggátoló mechanizmus

Ha a tárban lévő szögek száma 6 - 9 darabra csökken, a kapcsológomb nem működtethető. Ilyenkor helyezzen szöget a tárbá, és a kapcsológomb ismét működtethető lesz.

Beszorult szögek eltávolítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A beszorult szögek eltávolítása előtt mindig vegye ki a gép akkumulátorát.

⚠ VIGYÁZAT: Mindenképpen zárja le a reteszt a beszorult szögek eltávolításához.

Engedje fel a reteszt, és nyissa ki az ajtót. Távolítsa el a beszorult szögeket, és zárja le a reteszt.

► **Ábra16:** 1. Rugós retesz 2. Ajtó

Szögek kezelése

Kezelje óvatosan a szögeket és azok dobozait. Ha a szögekkel durván bánnak, azok meghajolhatnak, vagy eltörhet a csatlakozó, ami rossz szögadagoláshoz vezethet.

MEGJEGYZÉS: Ne tárolja a szögeket nagyon nedves, forró, vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.

► **Ábra17**

KARBANTARTÁS

⚠VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt átvizsgálja a szerszámot vagy annak karbantartását végzi.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

⚠VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámmal használni. Bármilyen más kiegészítő vagy tartozék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja.

Ha bármilyen segítségre vagy további információra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Szögek
- Eredeti Makita akkumulátor és töltő
- Védőszemüveg

MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.