
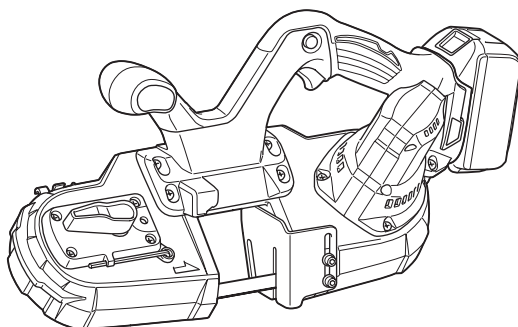
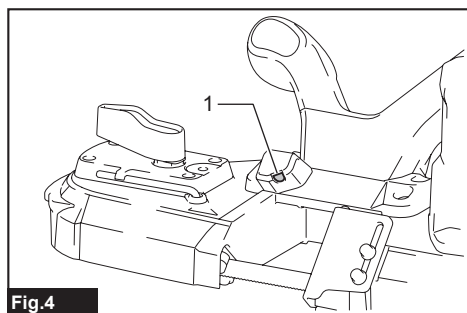
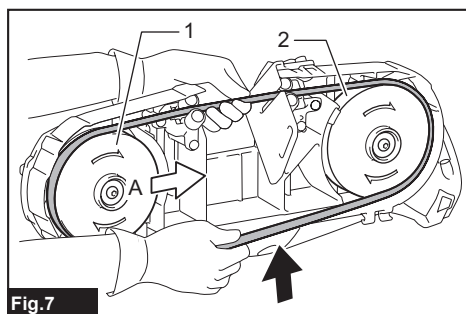
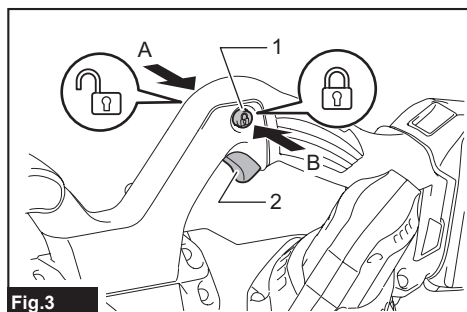
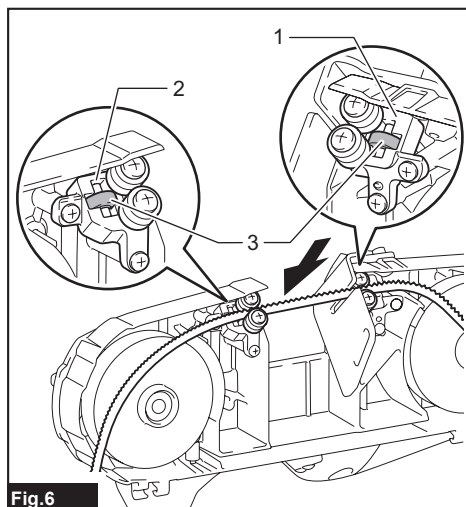
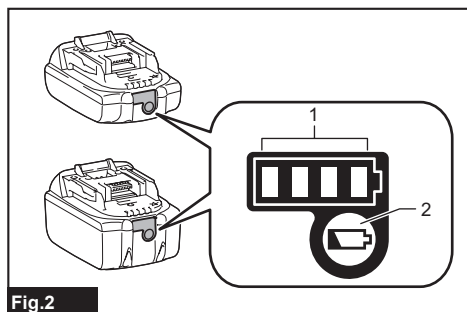
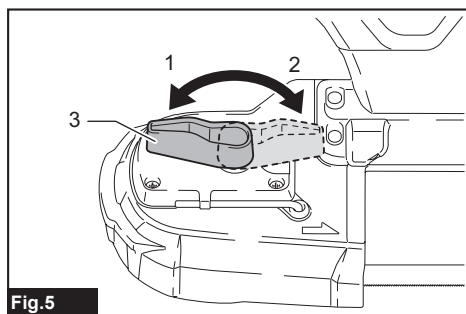







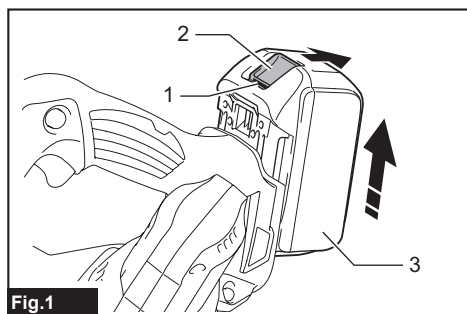


EN	Cordless Portable Band Saw	INSTRUCTION MANUAL	5
PL	Akumulatorowa przenośna piła taśmowa	INSTRUKCJA OBSŁUGI	10
HU	Akkumulátoros hordozható szalagfűrész	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	16
SK	Prenosná akumulátorová pásová píla	NÁVOD NA OBSLUHU	22
CS	Přenosná akumulátorová pásová píla	NÁVOD K OBSLUZE	27
UK	Акумуляторна портативна стрічкова пила	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	32
RO	Ferăstrău portabil cu bandă cu acumulatori	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI	38
DE	Akku-Bandsäge	BETRIEBSANLEITUNG	44

DPB182





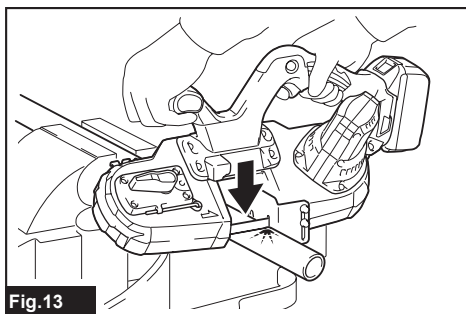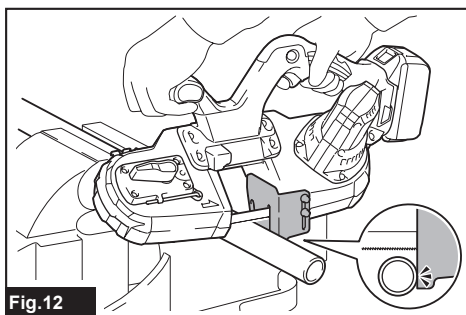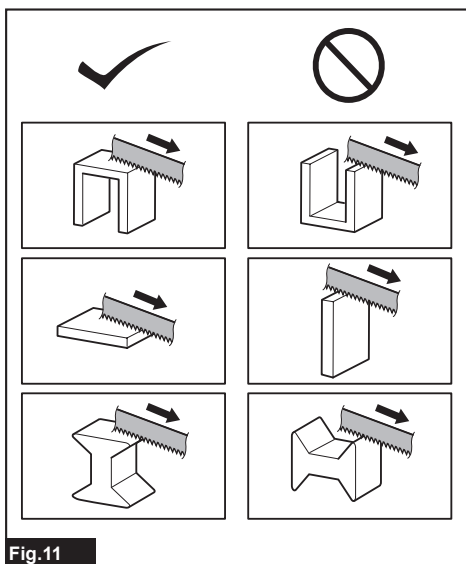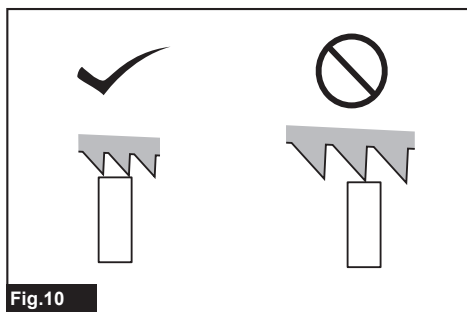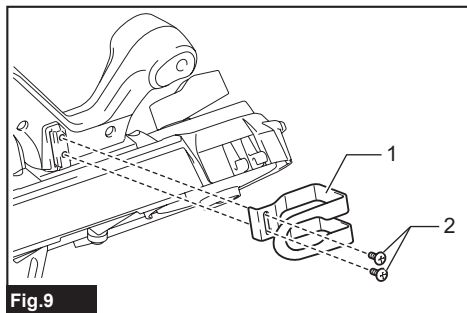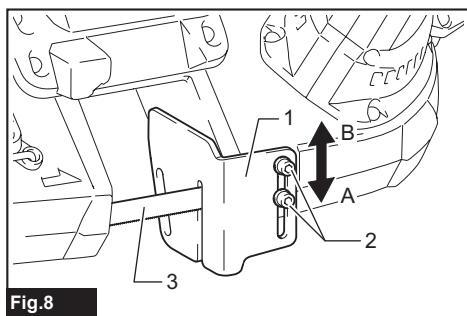

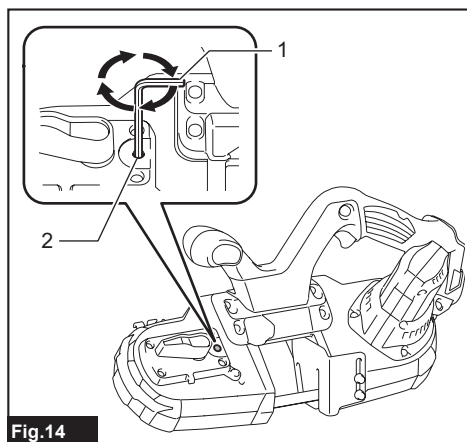


Fig.14

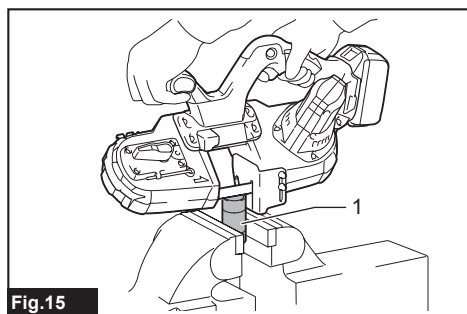


Fig.15

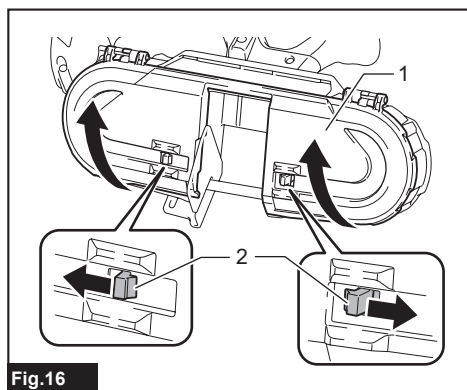


Fig.16

RÉSZLETES LEÍRÁS

Típus:		DPB182
Max. vágóteljesítmény	Kerek munkadarab	64 mm átmérő
	Négyszögletű munkadarab	64 mm x 64 mm
Lap sebessége		3,2 m/s (190 m/min)
Lap mérete	Hossz	835 mm
	Szélesség	13 mm
	Vastagság	0,5 mm
Méretek (H x SZ x M) tárcsafedő nélkül		477 mm x 197 mm x 229 mm
Névleges feszültség		18 V, egyenáram
Nettó tömeg tárcsafedő nélkül		3,8 - 4,1 kg

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.
- A súly a felszerelt tartozékoktól függően változhat, az akkumulátort is beleértve. Az EPTA 01/2014 eljárás szerint meghatározott legnehezebb, illetve legkönnyebb kombináció a táblázatban látható.

Alkalmazható akkumulátorok és töltők

Akkumulátor	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Töltő	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

- Lakóhelyétől függően előfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulátorok és töltők nem érhetők el.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a fentiekben felsorolt akkumulátorokat és töltőket használja. Bármilyen más akkumulátor vagy töltő használata sérüléseket és/vagy tüzet okozhat.

Rendeltetés

A szerszám műanyagok és vastartalmú anyagok vágására használható.

Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745-2-20 szerint meghatározva:
Hangnyomásszint (L_{pA}): 79 dB(A)
Bizonytalanság (K): 3 dB(A)
A zajszint a munkavégzés során meghaladhatja a 80 dB (A) értéket.

MEGJEGYZÉS: A zajkibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
MEGJEGYZÉS: A zajkibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt!
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám zajkibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától, különösen a feldolgozott munkadarab fajtájától függően.
FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

Vibráció

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az EN60745-2-20 szerint meghatározva:
Üzem mód: Fém vágása
Rezgéskibocsátás ($a_{h,M}$): 2,5 m/s² vagy kisebb
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

▲FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgés kibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától, különösen a feldolgozott munkadarab fajtájától függően.

▲FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Csak európai országokra vonatkozóan

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az útmutató „A” mellékletében található.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

A szerszámgépekre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

▲FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el a szerszámgéphez mellékelte összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és a műszaki adatokat. A következőkben leírt utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Őrizze meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

A figyelmeztetéseken szereplő "szerszámgép" kifejezés az Ön hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorról (vezeték nélküli) működtetett szerszámgépére vonatkozik.

Akkumulátoros hordozható szalagfűrészre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések

1. A szerszámgépet a szigetelt markolófelületénél fogja, ha olyan műveletet végez, amikor a vágóeszköz rejtett vezetékkel érintkezhet. Áram alatt lévő vezetékekkel való érintkezéskor a szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és megrázhadják a kezelőt.
2. Kizárólag a „MŰSZAKI ADATOK” részben felsorolt lapokat használjon.
3. A művelet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy nem találhatók-e repedések vagy egyéb sérülések a tárcsán. A megrepedt vagy sérült tárcsát azonnal cserélje ki.

4. Szilárdan rögzítse a munkadarabot. Ha egy köteg munkadarabot vág, ügyeljen arra, hogy az összes munkadarabot szilárdan kösse össze a vágás előtt.
5. Az olajjal borított munkadarabok vágása azt okozhatja, hogy a lap váratlanul lecsúszik. Vágás előtt töröljön le minden fölösleges olajat a munkadarabokról.
6. Soha ne használja a vágóolajat vágó kenőanyagként. Csak Makita vágóviaszt használjon.
7. A munkavégzés közben ne viseljen kesztyűt.
8. Szilárdan tartsa a szerszámot mindkét kezével.
9. Ne nyúljon a forgó részekhez.
10. Fém vágásakor vigyázzon a forró repülő forgácsra.
11. Ne hagyja a működő szerszámot felügyelet nélkül.
12. Ne érjen fűrészlaphoz vagy a munkadarabhoz közvetlenül a munkavégzést követően; azok rendkívül forrók lehetnek és megégethetik a bőrt.

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátorra vonatkozóan

1. Az akkumulátor használata előtt tanulmányozza át az akkumulátortöltőn (1), az akkumulátoron (2) és az akkumulátorral működtetett terméken (3) olvasható összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges égések és akár robbanás veszélyével járhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:
 - (1) Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető anyagokkal.
 - (2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen.
 - (3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek.Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget, túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghibásodást is okozhat.
6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).
7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.

10. A készülékben található lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes árukkal kapcsolatos előírások vonatkoznak.

A termék pl. harmadik felek, fuvarozó cégek stb. által történő szállítása esetén minden esetben tartsa szem előtt a csomagoláson és a címkén található speciális követelményeket.

A termék szállításra történő felkészítése esetén vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal foglalkozó szakemberrel. Kérjük, hogy az esetlegesen szigorúbb nemzeti előírásokat is vegye figyelembe.

Ragassza le a kiálló érintkezőket, illetve oly módon csomagolja be az akkumulátort, hogy az ne tudjon elmozdulni a csomagolásban.

11. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
12. Az akkumulátorokat csak a Makita által megjelölt termékekhez használja. Ha az akkumulátorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanáshoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

⚠ VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumulátorokat használjon. A nem eredeti Makita akkumulátorok vagy módosított akkumulátorok használata esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita szerszámra és töltőre vonatkozó Makita garanciát is érvénytelenítheti.

Tippek az akkumulátor maximális élettartamának eléréséhez

- Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne. Állítsa le a gépet, és töltse fel az akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését észleli.
- Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Töltse az akkumulátort szobahőmérsékleten, 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) között. Töltés előtt hagyja lehűlni a felforrósodott akkumulátort.
- Töltse fel az akkumulátort, ha hosszabb ideje (több mint hat hónapja) nem használta azt.

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

⚠ VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen funkciót a szerszámon.

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

⚠ VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.

⚠ VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor vagy eltávolításakor erősen fogja meg a szerszámot és az akkumulátort. Ha nem fogja erősen a szerszámot és az akkumulátort, azok kicsúszhatnak a kezei közül, ami a szerszám és az akkumulátor károsodásához, de akár személyi sérüléshez is vezethet.

► **Ábra1:** 1. Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulátor

Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja be az akkumulátoregység elején található gombot, és húzza le a gépről.

Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulátor nyelvét a burkolaton található vágatba és csúsztassa a helyére. Egészen addig tolja be, amíg az akkumulátor egy kis kattánással a helyére nem ugrik. Ha látható a piros jel a gomb felső oldalán, akkor a gomb nem kattant be teljesen.

⚠ VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akkumulátort, amíg a piros jel el nem tűnik. Ha ez nem történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszámból, és Önnek vagy a környezetében másnak sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT: Ne erőltesse az akkumulátort behelyezésre. Ha az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor nem megfelelően lett behelyezve.

Az akkumulátor töltöttségének jelzése

Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén

► **Ábra2:** 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb

Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulátortöltöttség-jelző megmutassa a hátralévő akkumulátor-kapacitást. Ekkor a töltöttségjelző-jelző lámpák néhány másodpercre kigyulladnak.

Jelzőlámpák			Töltöttségi szint
 Világító lámpa	 KI	 Villogó lámpa	
			75%-tól 100%-ig
			50%-tól 75%-ig
			25%-tól 50%-ig
			0%-tól 25%-ig
			Töltse fel az akkumulátort.
			Lehetséges, hogy az akkumulátor meghibásodott.

MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a környezeti hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől.

Szerszám-/akkumulátorvédő rendszer

A gép szerszám-/akkumulátorvédő rendszerrel van felszerelve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a motor áramellátását, így megnöveli a szerszám és az akkumulátor élettartamát. A gép használat közben automatikusan leáll, ha a szerszám vagy az akkumulátor a következő állapotok valamelyikébe kerül:

Túlterhelésvédelem

Ha az akkumulátort úgy használják, hogy az rendszeresen nagy áramot vesz fel, akkor a szerszám minden fajta jelzés nélkül leáll. Ilyenkor kapcsolja ki a gépet, és fejezze be azt a műveletet, amelyik a túlterhelést okozza. Az újraindításhoz kapcsolja be a gépet.

Mélykisütés elleni védelem

Amikor az akkumulátor kapacitása már alacsony, a gép automatikusan leáll. Ebben az esetben távolítsa el az akkumulátort a szerszámból és töltsse fel.

A kapcsoló használata

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt behelyezi az akkumulátort a szerszámba, mindig ellenőrizze, hogy a kapcsológomb hibátlanul működik és felengedéskor „OFF” állásba áll-e.

A kapcsológomb véletlen benyomásának elkerülésére kapcsolózárgomb szolgál.

A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolózárgombot az A oldalról, majd húzza meg a kapcsológombot. A megállításhoz engedje el a kapcsológombot. Használat után tolja át a kapcsolózárgombot a B oldalról.

► **Ábra3:** 1. Kapcsolózárgomb 2. Kapcsológomb

Az első lámpa bekapcsolása

VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a fényforrást.

Húzza meg a kapcsológombot a lámpa bekapcsolásához. A lámpa addig világít, amíg a kapcsológomb meg van húzva. A lámpa a kapcsológomb elengedése után rögtön kialszik.

► **Ábra4:** 1. Lámpa

MEGJEGYZÉS: Ne üsse meg a lámpát, mert az megsérülhet vagy csökkenhet az élettartama.

MEGJEGYZÉS: Száraz ruhadarabbal törölje le a szennyeződést a lámpa lencséről. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a lámpa lencsét, ez csökkentheti a megvilágítás erősségét.

ÖSSZESZERELÉS

VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátort levette, mielőtt bármilyen műveletet végez a szerszámon.

A szalagfűrészlap felszerelése vagy eltávolítása

VIGYÁZAT: A szalagfűrészlapra kerülő olaj a lap váratlan megcsúszását vagy leesését okozhatja. A szalagfűrészlap felszerelésekor törölje le a fölösleges olajat egy kendővel.

VIGYÁZAT: A szalagfűrészlap kezeléskor mindig viseljen védőkesztyűt.

VIGYÁZAT: Vigyázzon a szalagfűrészlap kezeléskor, nehogy a lap fogának éles éle megvágja.

VIGYÁZAT: A lap mozgásának ellenőrzésekor tartsa magát távol a szalagfűrészlaptól.

VIGYÁZAT: Amikor a fűrészlappszorító kart az órajárás irányába fordítja, hogy csökkentse a szalagfűrészlap feszességét, tartsa a szerszámot lefelé, mert a szalagfűrészlap váratlanul leeshet.

► **Ábra5:** 1. Meghúzás 2. Lazítás 3. Fűrészlappszorító kar

A szalagfűrészlap felszereléséhez:

1. A tárcsa lazításához fordítsa a fűrészlappszorító kart az órajárás irányába, amíg megakad.

2. Illesse össze a szalagfűrészlapon és a tárcsákon található nyílak irányát.

3. Helyezze a szalagfűrészlap nem fogazott oldalát a felső tartóba és az alsó tartóba. Gondoskodjon róla, hogy a szalagfűrészlap mind a felső, mind az alsó tartóban érintse az alsó csapágakat.

► **Ábra6:** 1. Alsó tartó 2. Felső tartó 3. Alsó csapág

4. A szalagfűrészlap középső részét nyomva helyezze a lapot az egyik tárcsa köré. A tárcsa „A” irányba forgatása megkönnyíti ezt.

► **Ábra7:** 1. Tárcsa 2. Gumiköpeny

5. Hasonlóképpen helyezze a szalagfűrészlapot a másik tárcsára.

6. Helyezze a szalagfűrészlap élét a gumiköpenyre.

7. Tartsa a helyén a szalagfűrészlapot, és fordítsa a fűrészlappszorító kart az órajárással ellentétes irányba, amíg megakad. Ez ad megfelelő feszességet a szalagfűrészlapnak.

MEGJEGYZÉS: Gondoskodjon róla, hogy a szalagfűrészlap helyesen legyen a tárcsák köré helyezve.

MEGJEGYZÉS: Indítsa el és állítsa meg a szerszámat kétszer-háromszor, hogy meggyőződjön róla, hogy a szalagfűrészlap megfelelően mozog a tárcsákon.

A szalagfűrészlap kiszérésekor kövesse a felszerelési eljárást fordított sorrendben.

Az ütközőlemez helyzetének beállítása

A szokásos működéskor nyomja ki az ütközőlemezt teljesen az „A” oldalra.

Ha az ütközőlemez akadályokba, például falba vagy hasonlóba ütközik egy vágás befejezésekor, lazítson meg két csavart, és csúsztassa a „B” oldalra az ábrán látható módon.

Az ütközőlemez elcsúsztatása után rögzítse azt, szorosan meghúzva két csavart.

► **Ábra8:** 1. Ütközőlemez 2. Csavarok
3. Szalagfűrészlap

Akasztó felszerelése

Opcionális kiegészítők

⚠VIGYÁZAT: Ne használja az akasztót más célra, mint a szerszám ideiglenes felakasztása. Ellenkező esetben az akasztó leválhat a szerszámról, és személyi sérülést okozhat.

Az akasztó a szerszám felakasztására használható. Akassza a szerszámot egy csőatura vagy más alkalmas, stabil szerkezetre.

Az akasztó felszereléséhez állítsa be azt a horonyba, majd szorítsa meg két csavarral.

► **Ábra9:** 1. Akasztó 2. Csavarok

MŰKÖDTETÉS

⚠VIGYÁZAT: Mindig egészen addig tolja be az akkumulátort, amíg egy kis kattánással a helyén rögzíti. Ha látható a piros jel a gomb felső oldalán, akkor nem kattant be teljesen. Nyomja be az akkumulátort teljesen, amíg a piros rész el nem tűnik. Ha ez nem történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszámból, és Önnek vagy a környezetében másnak sérülést okozhat.

⚠VIGYÁZAT: Mindig tartsa az első és a hátsó fogantyút is. Soha ne tartsa a szerszám testét vagy védőit. Ezekről a helyekről lecsúszhat a keze, és hozzáérhet a szalagfűrészlaphoz. Személyi sérüléshez vezethet.

⚠VIGYÁZAT: Vigyázzon, tartsa erősen a szerszámot, amikor be- és kikapcsolja, és amikor vág. Különbözően a szerszám leeshet, és személyi sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS: Fém vágásakor javasoljuk, hogy viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét a forró repülő forgácsoktól.

A stabil vágás érdekében tartson legalább két fogat a vágatban.

► **Ábra10**

Tartsa a szalagfűrészlapot a megfelelő vágási pozícióban a munkadarabon az ábrán látható módon.

► **Ábra11**

1. Tartsa a szerszámot mindkét kézzel az ábrán látható módon.

A szerszám bekapcsolása előtt mindig gondoskodjon róla, hogy az ütközőlemez hozzáérjen a munkadarabhoz, a szalagfűrészlap edig ne érjen a munkadarabhoz.

► **Ábra12**

2. Kapcsolja be a szerszámot, és várja meg, amíg a szalagfűrészlap eléri maximális fordulatszámát. Óvatosan eressze bele a lapot a vágatba. A szerszám saját súlya vagy enyhe lenyomása elegendő nyomást ad a vágáshoz. Ne erőltesse a szerszámot.

► **Ábra13**

3. Amikor a vágás végére ér, enyhítse a nyomást, és emelje kissé fel, hogy ne essen rá a munkadarabra.

MEGJEGYZÉS: Ha túlzott nyomást gyakorol a szerszámmal vagy megcsavarja a szalagfűrészlapot, az ferde vágást okozhat vagy károsíthatja a lapot.

MEGJEGYZÉS: Ha hosszabb ideig nem használja a szerszámot, vegye ki belőle a szalagfűrészlapot.

MEGJEGYZÉS: Ha a szerszámot folyamatosan működteti addig, amíg az akkumulátor teljesen lemerül, pihentesse a szerszámot 15 percig, mielőtt tovább folytatja a munkát egy feltöltött akkumulátorral.

A lap pályájának beállítása

Ha a szalagfűrészlap hajlamos lecsúszni a tárcsáról, állítsa be a lap pályáját.

A beállításhoz helyezze az imbuszkulcsot a beállítólyukba az ábrán látható módon, és tegyen egy negyedfordulatot az órajárás irányába. Ezután ellenőrizze, hogy a szalagfűrészlap nem csúszik le.

Ha még mindig lecsúszik, tegyen még egy negyedfordulatot, és ellenőrizze, amíg a szalagfűrészlap nem csúszik le.

► **Ábra14:** 1. Imbuszkulcs 2. Beállítólyuk

Vágó kenőanyag

⚠VIGYÁZAT: Soha ne használjon vágóolajat vagy vigyen fel túlzott mennyiségű viaszt a szalagfűrészlaphoz. A lap váratlan megcsúszását vagy leesését okozhatja.

⚠VIGYÁZAT: Öntöttvas vágásakor ne használjon vágóviaszt.

Fém vágásakor használjon vágó kenőanyagként Makita vágóviaszt. A vágóviasz felvitelére a szalagfűrészlap fogaira vegye le a vágóviasz fedelét, indítsa el a szerszámot, és vágjon bele a vágóviaszba az ábrán látható módon.

► **Ábra15:** 1. Vágóviasz

KARBANTARTÁS

⚠ VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt átvizsgálja a szerszámot vagy annak karbantartását végzi.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva.

Tisztítás

⚠ VIGYÁZAT: A tárcsa gumiköpenyére kerülő viasz és forgács a szalagfűrészlap váratlan megcsúszását vagy leesését okozhatja. Egy száraz kendővel törölje le a gumiköpenyekről a viaszt és a forgácsokat.

Használat után távolítsa el a szerszámról, a tárcsák gumiköpenyéről és a szalagfűrészlapról a viaszt, a forgácsot és a port.

A tárcsák gumiköpenyének cseréje

Cserélje ki a gumiköpenyeket, ha a szalagfűrészlap lecsúszik vagy nem követi megfelelően a pályát a nagyon kopott gumik miatt.

A gumiköpenyek cseréjéhez kérje a hivatalos Makita vagy gyári szervizközpontok segítségét.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

⚠ VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámmal. Bármilyen más kiegészítő vagy tartozék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítő vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja.

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Eredeti Makita akkumulátor és töltő
- Szalagfűrészlapok
- 4-es imbuszkulcs
- Vágóviasz
- Akasztó
- Tárcsafedő

MEGJEGYZÉS: A tárcsafedő kinyitásakor nyissa ki és engedje el mindkét akasztót egyszerre. Ha csak egy akasztót nyit ki, az repedést okozhat a tárcsafedőn.

► **Ábra16:** 1. Tárcsafedő 2. Akasztó

MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.