


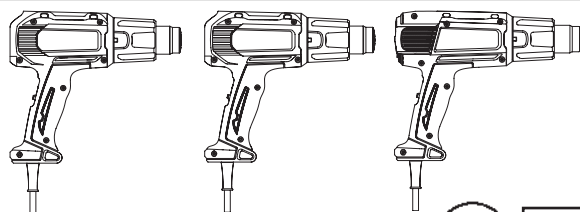


|           |                          |                           |    |
|-----------|--------------------------|---------------------------|----|
| <b>EN</b> | Heat Gun                 | INSTRUCTION MANUAL        | 3  |
| <b>SL</b> | Toplotna pištola         | navodila za uporabo       | 8  |
| <b>SQ</b> | Pistoleta ngrohëse       | Manuali i udhëzimeve      | 14 |
| <b>BG</b> | Пистолет за горещ въздух | Инструкция за употреба    | 20 |
| <b>HR</b> | pištolj na vrući zrak    | upute za uporabu          | 26 |
| <b>MK</b> | Термопластичен пиштол    | Прирачник                 | 32 |
| <b>SR</b> | пиштољ на врући ваздух   | приручник са упутствима   | 38 |
| <b>RO</b> | Suflantă cu aer cald     | Manual cu instrucțiuni    | 44 |
| <b>UK</b> | Тепловий пістолет        | Інструкція з користування | 50 |
| <b>RU</b> | Термовоздуходувка        | РУКОВОДСТВО               | 56 |
| <b>PL</b> | opalarka                 | instrukcja obsługi        | 62 |
| <b>HU</b> | Hőlégpisztoly            | Használati útmutató       | 68 |
| <b>SK</b> | Teplovzdušná pištoľ      | Návod k použiti           | 74 |
| <b>CS</b> | Horkovzdušná pistole     | Návod k použití           | 80 |
| <b>DE</b> | Heissluftgebläse         | Gebrauchsanleitung        | 86 |


**HG5030**  
**HG6031V**  
**HG6030**




# HG5030

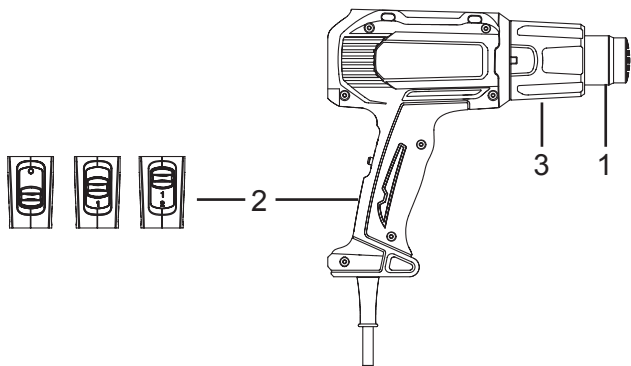

# HG6031V

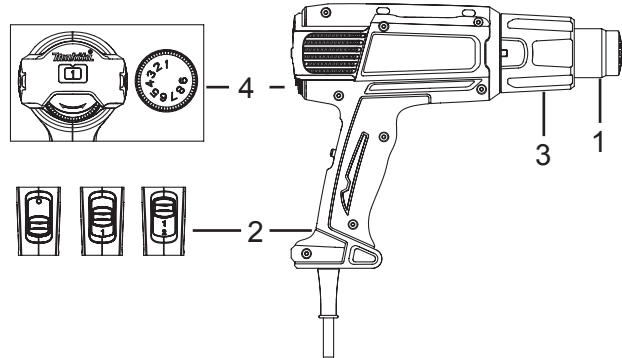

# HG6030

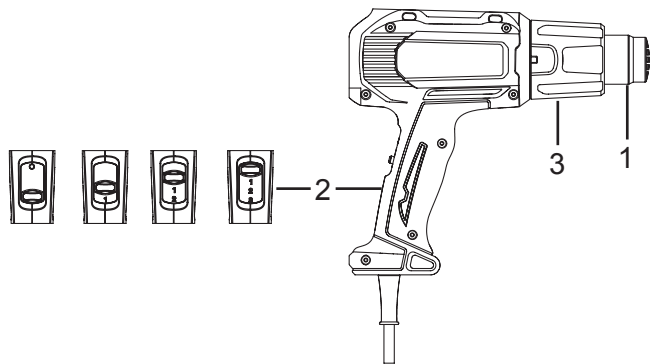

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A berendezést gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek vagy kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek nem használhatják. Gyermekek a berendezéssel nem játszhatnak. Gyermekek nem végezhetik el a berendezés tisztítását vagy a felhasználók által elvégezhető karbantartását.

A veszélyek megelőzése érdekében, ha az elektromos betápvezeték megsérült, azt a gyártóval, annak szervizképviselőjével vagy más, megfelelően képzett villanyszerelővel kell lecseréltetni.

A berendezés kellő körültekintés nélküli használata tüzet okozhat, ezért:

- gyúlékony anyagok környezetében kellő körültekintéssel használja a berendezést;
- ne irányítsa a berendezés túl hosszú ideig ugyanarra a területre;
- ne használja robbanásveszélyes légkörben;
- vegye figyelembe, hogy a hő a félreeső helyeken lévő gyúlékony anyagokat is elérheti;
- használat után helyezze a berendezést annak állványára és hagyja azt lehűlni; csak ez után tegye el a berendezést;
- a bekapcsolt, működő berendezést soha ne hagyja őrizetlenül.

## CÉLZOTT FELHASZNÁLÁS

A hőléggipsztyolt festék eltávolítására, csövek forrasztására, PVC-ből készült anyagok zsugorítására, műanyagok hegesztésére és hajlítására, továbbá általános olvasztási feladatokra terveztük.



**FIGYELMEZTETÉS:** A saját biztonsága érdekében, mielőtt megkezdi a berendezés használatát, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet és az általános biztonsági útmutatót. Az elektromos szerszámot ezen utasítások alapján szerelje össze.



A szerszámot az elektromos szerszám adattábláján szereplő feszültségű tápforráshoz szabad csak csatlakoztatni, továbbá kizárólag egyfázisú váltóáramról (AC) működtethető. A szerszám dupla szigetelésű, ezért földelés nélküli dugaljról is működtethető.



Forró felületek – ujjak és kéz égésveszélye.

## LEÍRÁS

- ① Fúvóka
- ② Be/Ki kapcsoló (0/1/2) HG5030 & HG6031V  
Be/Ki kapcsoló (0/1/2/3) HG6030
- ③ Elülső burkolat
- ④ Tárcsa

## A CSOMAG TARTALMA

- Ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg a tápvezeték, a tápcsatlakozó, valamint a tartozékok.



**FIGYELMEZTETÉS:** A csomagolóanyag nem játékszer! Gyermekek a műanyag zacskóval nem játszhatnak! Fulladásveszély!

- 1 Hőléggipsztyol
- 1 Tartozékok (A tartozékokat nem feltétlenül tartalmazza a csomag)
- 1 Használati útmutató



Ha a tartozékok hiányzanak vagy megsérültek, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóival.

## AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

**Olvasa el az összes biztonsági figyelmeztetést és használati utasítást.** Amennyiben a megadott figyelmeztetéseket és utasításokat nem tartja be, az áramütés, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

**A figyelmeztetéseket és utasításokat további felhasználás céljából biztos helyen őrizze meg.**

A figyelmeztetésben szereplő „elektromos szerszám” elnevezés a hálózatról (vezeték) vagy akkumulátorról (vezeték nélküli) működő szerszámmra utal.

### Munkaterület

- **Tartsa tisztán és jól megvilágítottan a munkaterületet.** Túlszűfolt, sötét helyeken könnyen történhet baleset.
- **Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légkörben, azaz gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.** Az elektromos szerszámok szikráznak, ezzel begyújtják a port vagy a kipárolgó anyagokat.
- **Az elektromos szerszám használata során ügyeljen arra, hogy gyermekek és nézelődő személyek ne legyenek a közelben.** Ha Önt megzavarják munkavégzés közben, azzal elvezetheti a szerszám feletti uralmát.

### Elektromosságra vonatkozó biztonság

- **Az elektromos szerszám csatlakozója illeszkedjen az adott dugaljhoz.** Semmilyen körülmények között ne változtasson a szerszám csatlakozóján. Földelt elektromos szerszámmal ne használjon adaptercsatlakozót. Érintetlen (nem módosított) csatlakozók és az ehhez illő dugalj használatával csökkenti az áramütés kockázatát.
  - **Kerülje a földelt fűtésekkel való érintkezést,** például csövek, fűtőtestek, hűtőrácsok és hűtőszekrények. Nagyobb az esély az áramütésre abban az esetben, ha az Ön teste földelve van.
  - **Az elektromos szerszámot ne tegye ki esőnek vagy nedves környezeti körülményeknek.** Az elektromosszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
  - **Ne rongálja meg a vezetéket. Soha ne használja a vezetéket az elektromos szerszám hordozásához, ne azzal húzza ki az elektromos szerszámot az aljzatból.** A vezetéket tartsa távol hőtől, olajoktól, éles eszközöktől vagy mozgó alkatrészekről. A rongálódott, összegabalyodott vezeték növeli az áramütés kockázatát.
  - **Ha kültéren használja az elektromos szerszámot, akkor szabadtéri használatra alkalmas hosszabbítót alkalmazzon.** Szabadtéri használatra alkalmas hosszabbító alkalmazásával csökkenti az áramütés kockázatát.
  - **Ha elkerülhetetlen, hogy az elektromos szerszámot nedves környezetben használja, akkor áramvédő kapcsolóval (Fi relé; ÁVK) ellátott csatlakozót használjon.** Az áramvédő kapcsolóval (Fi relé; ÁVK) ellátott csatlakozó használatával csökkenti az áramütés kockázatát.
- ### Személyi biztonság
- **Koncentráltan dolgozzon, figyelje, mit csinál és hallgasson a józan észére az elektromos szerszám használata során.** Amennyiben fáradt, kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer befolyásoltsága alatt áll, ne használja az elektromos szerszámot. Ha az elektromos szerszám használata közben csak egy pillanatra nem figyel oda súlyos sérülést is szenvedhet.
  - **Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget.** A védőfelszerelés, például pormaszk, csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő eszköz szükség szerinti használatával csökkentheti a személyi sérüléseket.
  - **Előzze meg a szerszám akaratlan bekapcsolását.** A szerszám csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy annak kapcsolója „ki” állapotban legyen. A balesetek előfordulását növeli, ha az elektromos szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját a kapcsológombon felelti, vagy úgy csatlakoztatja azt, hogy a kapcsoló a „be” pozícióban van.
  - **Mindenféle állítókulcsot és villáskulcsot távolítsa el, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot.** Személyi sérülést okozhat, ha villáskulcs vagy más eszköz marad az elektromos szerszám forgó alkatrészei között.
  - **Ne hajoljon a gép fölé. Minden esetben őrizze meg stabilitását és egyensúlyát.** Váratlan esetekben így jobban az uralma alatt tudja tartani az elektromos szerszámot.
  - **Viseljen megfelelő öltözetet. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.** Haját, ruházatát és a védőkesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, ékszer vagy a hosszú haj könnyen beakadhat a mozgó alkatrészekbe.
  - **Ha a készülékeket porszívó és-gyűjtő felszerelésekhez lehet csatlakoztatni, akkor győződjön meg róla, hogy azok csatlakoztatva legyenek és a megfelelő módon használják azokat.** Az ilyen eszközök használatával csökkenthetők a porhoz köthető veszélyek.
- ### Az elektromos szerszám használata és karbantartása
- **Ne erősítse az elektromos szerszámot. A munka elvégzéséhez való elektromos szerszámot használja.** A megfelelő elektromos szerszám használatával az adott feladat jobban és biztonságosan végezhető el.
  - **Ne használja az elektromos szerszámot, ha azt a kapcsolóval nem tudja be- vagy kikapcsolni.** Minden olyan elektromos szerszám veszélyes és meg kell javíttatni, amelyet nem lehet a kapcsolón keresztül irányítani.
  - **Az elektromos szerszámon történő bármilyen állítás, tartozékcsere vagy a szerszám eltávolítása előtt húzza ki a szerszámot a csatlakozóból.** Az ilyen biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlenszerű elindulásának kockázatát.
  - **Tartsa gyermekektől távol az éppen használaton kívüli elektromos szerszámot és ne engedje, hogy olyan személyek működtesék azt, akik nincsenek tisztában a szerszám működtetésének szabályaival.** Az elektromos szerszámok veszélyesek olyan kezében, akik a szerszám használatára nincsenek kiképezve.
  - **Az elektromos szerszám karbantartása. Ellenőrizze a nem megfelelően illeszkedő vagy**

kilógó alkatrészeket, van-e törött alkatrész vagy egyéb olyan fennálló helyzet, amely hatással lehet a szerszám működésére. Használat előtt javíttassa meg a sérült a szerszámot. Számtalan baleset okozója a nem megfelelően karban tartott elektromos szerszám.

- A vágószerszámokat megeléve, tisztán tárolja és használja. A kellően karbantartott vágóélű vágóeszközök kevésbé akadnak el és könnyebb azokat kontrollálni.
- Az elektromos szerszámot, annak tartozékait és betéteit stb. az utasításoknak, valamint szerszám tervezett használatának megfelelően használja a munkakörülmények és az elvégzendő munka figyelembe vételével. A szerszámnak az eredeti rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzetet okozhat.

#### Szerviz

- A szerszám szervizelését olyan képzett személylyel végeztesse, aki az eredetivel identikus alkatrészeket használ a javításhoz/szervizeléssel. A szerszám biztonságosságát ezzel megőrizheti.

## A HŐLÉGPISZTOLY TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSAI

- A kezét ne helyezze a szellőzőnyílások fölé és semmilyen módon ne zárja el azokat.
- A gép fűvókája és tartozékai a használat során rendkívül felforrósodnak. Hagyja kihűlni ezeket a részeket, mielőtt megérintené vagy megfogná őket.
- Mielőtt leteszi a szerszámot, mindig kapcsolja ki azt.
- A bekapcsolt, működő szerszámot soha ne hagyja őrizetlenül.
- A szerszám kellő körültekintés nélküli használata tüzet okozhat.
- A hő a fűre eső helyeken lévő gyúlékony anyagokat is elérheti. Ne használja gyúlékony anyagok közelében vagy olyan nedves légkörnyezetben, ahol gyúlékony gázok lehetnek.
- Tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni a szerszámot.
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, mivel mérgező gőzök és gázok szabadulhatnak fel.
- Ne használja úgy, mintha hajszáritót használna.
- Ne tömítse el a levegőbemeneti részt vagy a fűvókát, mivel az túlmelegedést okozhat a szerszámban és tönkretelheti azt.
- Ne irányítsa a forró légáramlatot más személy irányába.
- Ne érintse meg a fémfűvókát, mivel az a használat során rendkívüli mértékben felmelegedhet és a használat befejeztével még akár 30 percig is forró maradhat.
- A használat során vagy közvetlenül a használat befejeztével ne irányítsa rá semmire sem a fűvókát.
- Ne dugjon a fűvókába semmit, mert azzal áramütést szenvedhet. Ha a szerszámmal dolgozik, ne nézzen bele a fűvókába, mert az forró levegőt fúj ki.
- Ne hagyja, hogy festék ragadjon a fűvókára vagy a kaparóra, mivel az egy kis idő eltelte után meggyulladhat.

#### Festék eltávolítása

- Ne használja a szerszámot olómtartalmú festékek eltávolításához. Az eltávolított festék, festékmaradvány és a festékgőz olómt tartalmazhat, ami mérgező. Minden épületnél, amelyet az 1960-as évek előtt építettek, olómtartalmú festékeket használtak, amelyet további festékretegekkel vontak be. Ezek lerakódtak a felületekre, így a kéz érintésével a szája juthatnak, lenyelve az olómt. Az olómt igen alacsony kitettség esetén is súlyos, visszafordíthatatlan károkat okozhat az agyban és az idegrendszerben. A fiatal és a még meg nem született gyermekek különösen sérülékenyek.
- A festék eltávolítása során gondoskodjon a munkaterület lezárásáról. Lehetőség szerint viseljen pormaszkot.
- Ne égesse (le) a festéket. Használjon kaparót, és tartsa a fűvókát legalább 25 mm-re a festett felülettől. Függőleges felületen való munkavégzéskor haladjon lefele, hogy megelőzze a festék szerszámba való beesését és meggyulladását.
- Minden festék hulladékot biztonságos módon selejtezzon le, és gondoskodjon a munkaterület alapos kitakarításáról a munka befejezése után.

## ÖSSZESZERELÉS ÉS ÁLLÍTÁS



**Az összeszerelés és állítás előtt mindig húzza ki a szerszámot az elektromos aljzatból.**

A levegőhőmérséklet állítható, hogy a szerszámot számos alkalmazáshoz használhassa. Az alábbi táblázat a javasolt beállításokat ismerteti a különböző alkalmazásokhoz.

| Beállítás  | Alkalmazás                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HG6030: 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Meleg alkatrészek hűtése.</li> <li>■ A gép hűtése a fűvókacseré előtt.</li> </ul>                                                                                                                            |
| HG5030: 1  | ■ Festék és lakkreteg szárítása.                                                                                                                                                                                                                      |
| HG6031V: 1 | ■ Matricák eltávolítása.                                                                                                                                                                                                                              |
| HG6030: 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Viaszréteg felvétele és eltávolítása.</li> <li>■ Nedves faanyag szárítása annak feltöltése előtt.</li> <li>■ PVC zsugorfólizás és csövek szigetelése.</li> <li>■ Fagyott csővezeték kiolvasztása.</li> </ul> |
| HG5030: 2  | ■ Műanyagok hegesztése.                                                                                                                                                                                                                               |
| HG6031V: 2 | ■ Műanyag csövek és lemezek hajlítása.                                                                                                                                                                                                                |
| HG6030: 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rozsda vagy túl szorosan meghúzott anya vagy csavar meglazítása.</li> <li>■ Festék és lakk eltávolítása.</li> <li>■ Vízvezeték-csatlakozás forrasztása.</li> </ul>                                           |



**Ha nem biztos abban, hogy melyik beállítást alkalmazza, akkor kezdjen alacsonyabb levegőhőmérséklet beállítással, és addig növelje a beállítást míg a szerszám optimális eredményt nem nyújt.**

# A MEGFELEŐ TARTOZÉKOK FELSZERELÉSE (HA EZ ÉRTELMEZHETŐ)

| Icon                                                                             | Megnevezés            | Rendeltetés                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Üvegvédő fúvóka       | Ablakvédő a keretek festékeltváloltásához                        |
|  | Reflektor fúvóka      | Csőforrasztó                                                     |
|  | Fúvókaszükkítő        | Hegesztő, gallérsugorító (kis terület koncentrált melegítéséhez) |
|  | Széles nyílású fúvóka | Száritás, kiolvasztás                                            |
|  | Kaparó                | Festék és lakkréteg eltávolítása                                 |



- Ellenőrizze, hogy a szerszámot kikapcsolta-e, és a fúvóka lehült-e.
- A leeső fúvóka a padlón más tárgyakat meggyújthat. A fúvókát stabilan és biztonságosan kell rögzíteni a szerszámmra.
- A forró fúvóka megérintése súlyos égési sérülést okozhat. A fúvóka felszerelése vagy cseréje előtt engedje teljesen lehűlni a szerszámot vagy használjon megfelelő szerszámot.
- A forró fúvóka meggyújthatja a felületet. A forró fúvókát mindig tűzálló felületre tegye le.
- A hibás vagy nem megfelelő fúvóka használata túlzott melegedést okozhat, ami tönkre teheti a szerszámot. A szerszámhoz kizárólag eredeti, megfelelő fúvókát használjon a táblázatnak megfelelően.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Mindig kövesse és tartsa be a biztonsági utasításokat és a vonatkozó szabályozásokat.
- Az egyik kezét használja csak a szerszám megtartásához. Ne tegye a másik kezét a szellőzőnyílások fölé.

### A használat előtt

- Szerelje fel az adott alkalmazáshoz szükséges tartozékot.
- Állítsa be a megfelelő levegőhőmérsékletet.

### Be- és kikapcsolás

- A szerszám bekapcsolásához helyezze a főkapcsolót az 1-es/2-es/3-as állásba. A termékből a bekapcsolás után kis mennyiségű füst jöhet, ez nem jelez problémát.
- A szerszám kikapcsolásához a főkapcsolót állítsa a legalacsonyabb hőmérsékletre a szerszám hűtéséhez, majd kapcsolja a főkapcsolót a 0-s állásba. Engedje a szerszámot teljesen lehűlni mielőtt azt

szállítaná vagy eltárolná.

### Hőmérséklet beállítás

- Kapcsolja a főkapcsolót az 1-es/2-es/3-as állásba a szükséges hőmérséklet függvényében.

### Levehető előlap

- Az előlap levehető, ha szűk helyen végez munkát.



### Legyen óvatos a forró fúvókával!

Ha leveszi az előlapot, akkor azzal növeli az esélyét annak, hogy a csupasz forró fúvókával megégíti magát.

### Festék eltávolítása

- Szerelje fel a megfelelő tartozékot.
- Állítsa be a megfelelő levegőhőmérsékletet.
- Kapcsolja be a szerszámot.
- Irányítsa a levegőt a festékre, amit el szeretne távolítani.
- Ha a festék meglágyul, akkor a festéket kaparja le a kézi kaparóval.



Ne próbáljon fém ablakkeretről festéket eltávolítani, mert a fém a hőt az ablaküvegnek vezeti, ami erre megrepedhet. Más ablakkeretről való festékeltávolításhoz használja az üvegvédő fűvókát.



Ne irányítsa a szerszámot egy adott helyre túl sokáig, előzze meg a felület meggyulladását.



Kerülje a festék kaparó-tartozékon való összegyűjtését, mert az meggyulladhat. Szükség esetén óvatosan távolítsa el a festékszennyeződést a kaparóról egy kés használatával.

### Rögzített helyen való használat

A szerszám használható rögzített helyzetben is.

- Fogassa be a szerszámot a munkapadba.
- Rögzítse a kábelét, megelőzve, hogy a szerszámot a kábellel lerántsa a munkapadról.
- Óvatosan kapcsolja be a szerszámot.



Biztosítsa, hogy a fűvóka mindig elfele mutasson Öntől és minden bámészkodótól.



Figyeljen arra, hogy semmi se essen a fűvókára.

### Lehűtés

A fűvóka és a tartozék a használat során nagyon forróvá válhat. Azokat engedje teljesen lehűlni, mielőtt a szerszámot szállítaná vagy eltárolná.

- A hűtési idő csökkentéséhez kapcsolja be a szerszámot a legalacsonyabb levegőhőmérséklet beállításával, és járassa azt pár percig.
- Kapcsolja ki a szerszámot, és hagyja azt legalább 30 percig hűlni. A terméket mindig függőlegesen állva helyezze el.

## KARBANTARTÁS ÉS KENÉS



**Figyelmeztetés:** A berendezésen végzett bármely munkavégzés előtt húzza ki az elektromos csatlakozót.

### Karbantartás

- Elektromos szerszámát úgy terveztük, hogy az hosszú ideig használhassa minimális karbantartással. A szerszám hasznos élettartamát a megfelelő ápolás és rendszeres tisztítás befolyásolja.
- A megsérült tápkábelt a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a gyártóval, annak szerviztechnikusával vagy más, hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki.

### Kenés

- Elektromos szerszáma nem igényel külön kenést.

### Tisztítás

- Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat, és rendszeresen tisztítsa meg a házat egy puha ronggyal.

### Tisztítás

- Tartsa szabadon a gép szellőzőnyílásait, hogy

megelőzze a motor túlmelegedését.

- Rendszeresen tisztítsa meg a házat egy puha ronggyal, ideális esetben minden egyes használat után.
- Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat; por- és szennyeződés-lerakódásoktól mentesen.
- Ha a szennyeződést nem tudja puha ronggyal eltávolítani, akkor használjon tisztítószert vízzel megnedvesített rongyot.



**Soha ne használjon oldószereket, pl. benzint, alkoholt, ammóniás vizet stb. Az oldószerek tönkre tehetik a műanyag alkatrészeket.**

## MŰSZAKI ADATOK

| Modellazonosító: | HG5030    | HG6031V   | HG6030    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Feszültség       | 220-240V~ | 220-240V~ | 220-240V~ |
| Teljesítmény     | 1600 W    | 1800 W    | 1800 W    |
| Temperature      | I 350°C   | I 350°C   | I 350°C   |
| Air flow         | II 500°C  | II 500°C  | II 500°C  |
| Teljes hossz     | 233mm     | 257mm     | 233mm     |
| Nettó tömeg      | 0,56kg    | 0,67kg    | 0,57kg    |

### Temperature (HG6031V)

| Feszültség     | 220-240V~ |       |
|----------------|-----------|-------|
| Be/Ki kapcsoló | I         | II    |
| Tárcsa         | 1         | 50°C  |
|                | 2         | 100°C |
|                | 3         | 120°C |
|                | 4         | 150°C |
|                | 5         | 200°C |
|                | 6         | 250°C |
|                | 7         | 300°C |
|                | 8         | 350°C |
|                | 9         | 400°C |

**MEGJEGYZÉS:** Az egyes hőmérsékleti értékek csak tájékoztató jellegűek, mivel a környezeti hőmérséklettel függően változnak.

Csak EU-tagállamok számára

Mivel a berendezésben veszélyes alkatrészek vannak, a használt elektromos és elektronikus berendezések negatív hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre.



Az elektromos és elektronikus készülékeket ne dobja a háztartási szeméttbe!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek és annak a nemzeti jogszabályokhoz történő adaptálásának megfelelően a használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön kell összegyűjteni, és a települési hulladék elkülönített gyűjtőhelyére kell szállítani a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Ezt jelzi a berendezésen elhelyezett áthúzott kerekese kuka szimbólum.