



NEO TOOLS

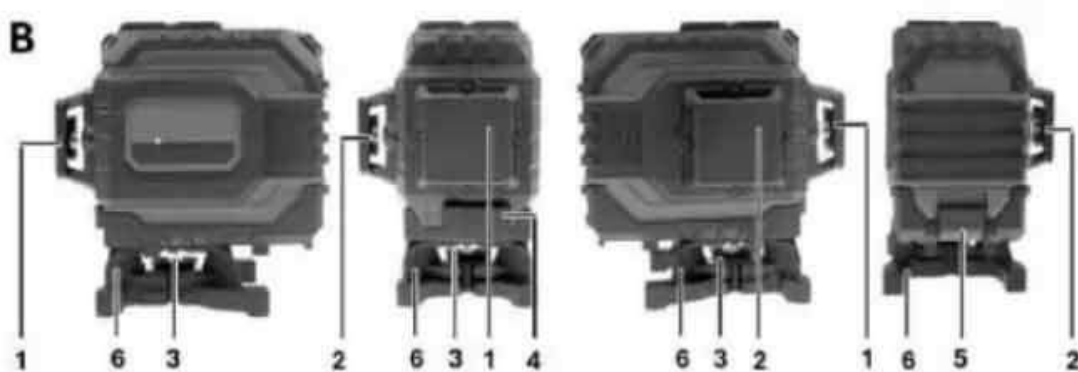

75-140, 75-141

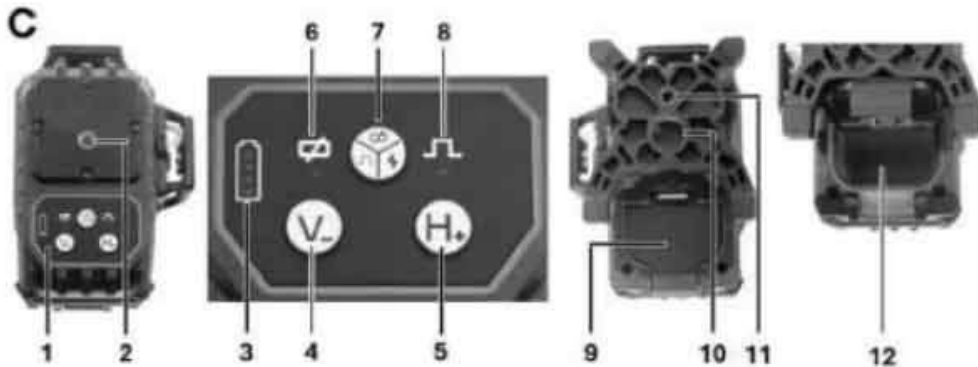

A**B****C****D**

MEGJEGYZÉS: A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A KÉZIKÖNYVET, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA. AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK NEM OLVASTÁK EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, NEM VÉGEZHETIK A BERENDEZÉS ÖSSZESZERELÉSÉT, BEÁLLÍTÁSÁT VAGY MŰKÖDTETÉSÉT.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

MEGJEGYZÉS!

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, kövesse az abban foglalt figyelmeztetéseket és biztonsági feltételeket. A készüléket biztonságos működésre tervezték. Mindazonáltal a készülék telepítése, karbantartása és üzemeltetése veszélyes lehet. A következő eljárások betartása csökkenti a tűz, az áramütés, a sérülés veszélyét, és csökkenti a készülék telepítési idejét.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba!

A következő biztonsági szabályokat be kell tartani:

- Az egységen semmilyen módosítás nem végezhető.
- A lézerekészüléket a gyártó ajánlásainak megfelelően használja.
- Soha ne irányítsa a lézersugarat szándékosan emberek vagy állatok felé.
- Ne irányítsa a lézersugarat a járókelők vagy állatok szeme felé. A lézersugárzás károsíthatja a szemet.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a lézertény ne irányuljon fényvisszaverő felületekre. A lézersugár fényvisszaverő felülete ugyanis visszaverheti az ilyen sugarat a kezelőre vagy harmadik személyekre.
- Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék ezt a készüléket. Ne engedjen gyerekeket a munkaterületre a készülék beállítása és használata közben.
- A fel nem használt készüléket száraz, gyermekek elől elzárt helyen tárolja.
- Ne cserélje ki a lézeregységet más típusra. Minden javítást a gyártó szervizének kell elvégeznie.
- A készülék az EN 60825-1:2014 szabvány szerinti 2. osztályú lézerrel van felszerelve.


CÉLKITŰZÉS

A készüléket vízszintes és függőleges vonalak pontos jelölésére tervezték. A készülék lézerrár funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyenes vonalak bármilyen szögben történő kijelölését.

A lézer Li-ion újratölthető elemekkel működik, a folyamatos működéshez két elemet tartalmaz.

Üzemeltetés közben szigorúan az alábbi utasítások szerint járjon el, hogy a készülék a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Az alábbiakban leírtaktól eltérő használat nem megengedett, és a termék károsodásához vezethet.

PIKTOGRAMOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

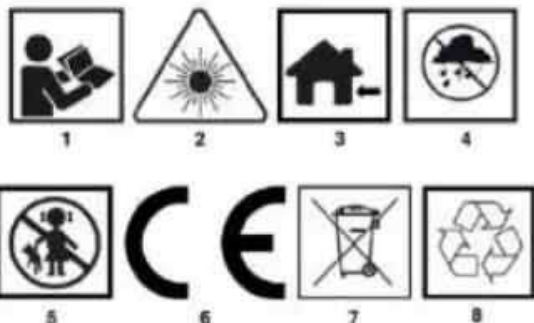

- Olvassa el a használati utasítást, tartsa be az abban foglalt figyelmeztetéseket és biztonsági feltételeket!
- Vigyázat lézer. Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba
- For beltéri használatra
- Protect a nedvességtől, esőtől
- Tartsa távol a gyermekektől
- A termék megfelel az uniós irányelvek és szabványok követelményeinek.
- Ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt
- Szelektíven újrahasznosított

A GRAFIKAI ELEMELÉIRÁSA

A következő számozás a készülék alkatrészeire utal a jelen kézikönyv grafikus oldalain látható.

Megnevezés A. ábra	Leírás
1	Állványfej függőlegesen
2	Vezérlőtárcsa
3	Lézer
4	Állványfej forgatható
5	Szerelőlemez
6	Akkumulátorok
7	Pilot
8	Lézeres emelés
9	Tápegység
10	USB töltőkábel
11	Műanyag fogantyú
12	Fej szűkítővel
Megnevezés B. ábra	Leírás
1	Elülső lézer
2	Oldalsó lézer
3	Alsó lézer
4	Lézerkapcsoló
5	Akkumulátorrekesz csatló
6	Lézer alap
Megnevezés C. ábra	Leírás
1	Lézer vezérlőpanel
2	Szerelési menet 1/4"
3	Az akkumulátor töltöttségi állapota
4	Függőleges vonalak gomb
5	Vízszintes vonalak gomb
6	Diagonális vonal mód
7	Módváltás gomb
8	Stroboszkóp üzemmód
9	Az elemtartó fedele
10	Szerelési menet 1/2"
11	Szerelési menet 1/4"
12	Elemtartó rekesz

* A grafika és a tényleges termék között eltérések lehetnek.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

- **Önkiegyenlítő üzemmód:** nyomja meg a kapcsolót, **ábra. B4 kapcsolót az ON állásba** az önkiegyenlítő üzemmód aktiválásához. A teljesítményjelző **ábra. C3** fényesen világít, a vízszintes lézervonal **H1** látható; nyomja meg röviden a gombot, **ábra. C5 gombot**, láthatóvá válik a második vízszintes lézervonal **H2**. A gomb újabb megnyomásával az **ábra. C5 gomb** rövid megnyomásával mindkét vízszintes lézervonal **H1 és H2** láthatóvá válik; a két vízszintes lézervonal kioltásához nyomja meg röviden a gombot, **ábra. C5**, a **H1 és H2** vízszintes lézervonalak kialszanak. Nyomja meg **röviden az ábra szerinti gombot. C4 gombot a V1 függőleges lézervonal bekapcsolásához**, ismét nyomja meg röviden az **ábra szerinti gombot. C4 gomb** megnyomásával egy kattintással a **V1 függőleges lézervonal kialszik**, egy újabb kattintással a **V2 függőleges lézervonal bekapcsol**. Nyomja meg az **ábra szerinti gombot. C4 gomb** rövid megnyomásával mindkét függőleges lézervonal **V1 és V2** láthatóvá válik, a gomb újabb rövid megnyomásával az **ábra. C4 gomb** megnyomásával mindkét **V1 és V2** vonal kialszik. A **V1 és V2** függőleges lézervonalak teljesen kialszanak. Ha a lézer 3°-nál nagyobb szögben lejtő felületre kerül, a lézer gyorsan villogni kezd, ezt ráadásul hangjelzések jelzik. Ennek kijávitásához helyezze a lézert sík felületre, vagy állítsa be a felületet ennek megfelelően.

- **Impulzus üzemmód:** A vízszintes vagy függőleges vonalaknak láthatónak kell lenniük, amelyekre a munkához szüksége lesz. Ezután nyomja meg röviden az **ábra gombot C7** ikonra az **ábra. C8** fel fog világítani, és a lézervonal fényereje elhalványul, ezzel belép az energiatakarékos üzemmódba. Ha megnyomja a **fig. C7 gomb** ismételt megnyomásával a készülék impulzus üzemmódba kerül. A készülék stroboszkópos üzemmódba lép, és a világító vonalak vagy a lézervonal nagy sebességgel villogni fog. Ezt az üzemmódot a **fig C8** ikon alatt villogó fény jelzi. A **Fig. C7 gomb** ismételt rövid megnyomásával kilép a stroboszkópos üzemmódból. A lézertény teljesítménye is megnő.

FIGYELEM: A villogó fényre érzékeny személyek ne használják ezt a működési módot, vagy legyenek a lehető legóvatosabbak a működés során.

- **Átlós fény mód:** Hosszan nyomja meg az **ábra. C7** gombot, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van az **ábra. B4** kapcsoló **OFF** állásban van. A készülék 2 másodperc múlva átlós üzemmódba lép, a tápellátás jelzőfénye fig. **C3 ábra** és az ikon ábra. **C6 ikon** egy átlós vonallal jelzi az ebbe az üzemmódba való belépést. A lézer egy keresztezett lézervonalat fog kibocsátani emlékeztetőül, hogy ferde záró üzemmódban van, és nincs automatikus szintezés. Az átlós módból való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **C7 ábra** gombot. A második módja ennek az üzemmódnak a kilépésnek az ábra. **B4 gombot a bekapcsolt** állásba állítsa. A készülék kilép az átlós üzemmódból.

- **Távírányító funkció:** Automatikus kiegyenlítő üzemmódba állítja a készüléket. A távírányító gombjának megnyomásával **ábra. A7 ábra. D1** bekapcsolja vagy kikapcsolja a **H1** és **H2** vonalakat. A gomb megnyomásával az ábra. **D2 gomb** megnyomásával a **V1** és **V2** vonalakat kapcsolja be vagy ki. A távírányító legalsó gombjával fig. **D3** az önszabályozás, az impulzus üzemmód és az energiatakarékossági vonalhomályosítás közötti váltásra szolgál.

A lézer teljes kikapcsolásához állítsa a **B4 ábrán látható** kapcsolót **OFF** állásba.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Száraz és jól szellőző helyen, lehetőleg az eredeti csomagolásban tárolja.
- Mielőtt elmozdítja a készüléket, győződjön meg róla, hogy az le van zárva és ki van kapcsolva.
- Ha a készülék felülete vagy más részei nedvesek lettek. Tárolás előtt szárítsa meg őket.
- Ne használjon tüzet vagy elektromos szárítót a készülék szárításához.
- Megakadályozza a műszer leesését, ne javítsa a műszert magánjelleggel, és kerülje a műszer folyamatos vibrálását.
- Rendszeresen kalibrálja a készüléket.
- Ne használjon erős tisztítószerkeket vagy vegyszereket a készülék tisztításához. A készülék tisztítására tiszta víz vagy kevés szappannal kevert víz használható.
- A lézereket fedő üveglapokat puha ruhával kell megtörölni és tisztán tartani.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van zárva és ki van kapcsolva.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

KÉSZLET TARTALMA:

- Lézer 1db.
- Állványfej függőlegesen 1db.
- Vezérlőtárcsa 1db.
- Állványfej forgatható 1db.
- Szerelőlemez 1db.
- Akkumulátorok 2db.
- Távírányító 1db.
- Lézeres emelő 1db.
- Tápegység 1db.
- USB töltőkábel 1db.
- Műanyag tartó 1db.
- Fej szűkítővel 1db.

ÉRTÉKELÉSI ADATOK

Sikágyas lézer		
Modell	75-140	75-141
Lézer működési tartománya	25m (a helyiségek belsejében)	
A tápegység típusa	Újratölthető akkumulátor 3.7V, 4000mAh	
Akkumulátorcella típusa	Li-on	
Lézer teljesítmény	<1mw	
Lézer hullámhossz	515nm±10nm	515nm±10nm
Önkiegyenlítő pontosság	1mm/5m	
A megjelenített sorok száma	12 sor	16 sor
Önkiegyenlítő tartomány	3°±1°	
Munkaidő	>4h	
Tárolási hőmérséklet	-20°C~70°C	
Uzemi hőmérséklet	-10°C~50°C	
Állvány menet	1/4, 5/8	
Lézer osztály	2. osztály	
IP védelmi fok	IP43	
Tömeg (tartozékok és akkumulátorok nélkül)	710g	710g
A gyártás éve	2025	

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az elektromos meghajtású termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem megfelelő létesítményekbe kell vinni ártalmatlanításra. Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljon a termék kereskedőjéhez vagy a helyi hatósághoz. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem környezetbarátok. A nem újrahasznosított berendezések potenciális veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi egészségre.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, székhelye: Varsó, ul. Pograniczna 2/4 (a továbbiakban: "GTX Poland") tájékoztat, hogy a jelen kézikönyv (a továbbiakban: "kézikönyv") tartalmának valamennyi szerzői joga, beleértve többek között a szöveget, fényképeket, diagramokat, rajzokat, valamint a kézikönyv összetételét, kizárólag a GTX Poland tulajdona, és a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994. február 4-i törvény (azaz a módosított 2006. évi 90. sz. törvénycikk 631. pontja) szerinti jogi védelem alatt áll. A teljes kézikönyv, valamint annak egyes elemeinek másolása, feldolgozása, közzététele, kereskedelmi célú módosítása a GTX Poland írásos hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet.