

GFN 1 automata szintező

Jótállási jegy

Használati útmutató

GFN 1 típusú gyártási számú önbeálló szintező termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Importáló neve, címe: Diatech Kft. 1037. Budapest, Zay u. 1-3.

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201..év.....hó.....nap.
..... /P.H./ aláírás

Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szervíz neve:.....Munkalapszám:..... 201.....hó.....nap/P.H/ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201.....hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H/ aláírás
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szervíz neve:.....Munkalapszám:..... 201.....hó.....nap/P.H/ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201.....hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H/ aláírás
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szervíz neve:.....Munkalapszám:..... 201.....hó.....nap/P.H/ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201.....hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H/ aláírás

GFN 1 Automata szintező



GFN 1 automata szintező


Használati útmutató

A szálkereszt élességének beállítása

A szálkereszt élességét a szemlencse gombjának forgatásával tudja beállítani az ábra szerint.

Az óramutató járásával meg-
egyező forgatás esetén halvá-
nyítjuk, az óramutató járásával
ellenkező forgatás esetén pedig
élesítjük a szálkeresztet.

Szemlencse
tekerőgombja

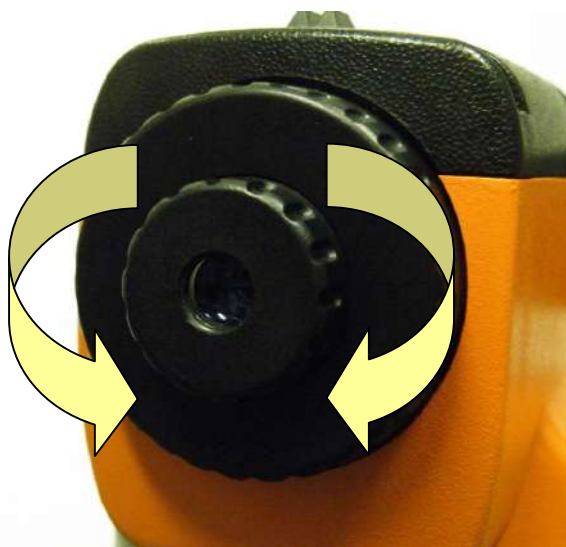

Karbantartás

Azért, hogy a műszer elemeit ne érje károsodás, és ne veszítse el pontosságát, az alábbiakról kell gondoskodni:

1. A mérés befejeztével a műszert le kell tisztítani, és a tartójába vissza kell helyezni.
2. A lencsék tisztításához használjon puha kefést és lencsepapírt, kézzel ne érjen a lencséhez!
3. Ha a műszer működési hibáját észleli vagy a műszer megsérül, csak szakértővel / szakszervizzel, illetve a műszer gyártójával javíttassa.
4. A műszer tartójában egy nedvességszívó zacskó van, amely hatásfoka csökkenése esetén cserélendő.



A műszer felépítése

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Szemlencse | 5. Tárgylencse |
| 2. Szemlencse gyűrű | 6. Körlemez |
| 3. Célzó | 7. Vízszintes állítócsavar |
| 4. Fókuszáló gomb | 8. Talpcsavar |
| | 9. Libella |


A csomag tartalma

GFN1 automata szintező, imbuszkulcs, csavarbeállító tű, függőő, bélelt táska, használati útmutató

Használat

1. A műszer felállítása

- (1) Állítsa a háromlábú állványt vízszintes helyzetbe, majd húzza meg az „A” csavart (1. ábra)!
- (2) Állítsa az állványt nagyjából vízszintesbe, majd stabilizálja a földben (2. ábra)!
- (3) Helyezze a műszert a „B” gömbcsuklós állványfejre, majd erősítse rá (3. ábra)!
- (4) Forgassa a talpcsavarokat, és állítsa középpontba a libella buborékot (4. ábra)!

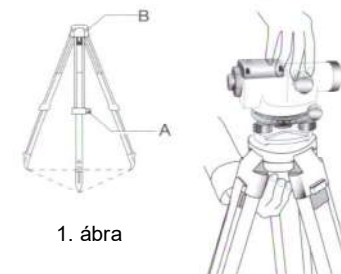

1. ábra


3. ábra

2. Célzás és fókuszálás

- (1) Irányítsa a műszert a szintezőléchez!
- (2) Állítsa be a szálkeresztet!
- (3) Addig állítsa a fókuszot a fókuszáló gombbal, amíg a szintezőléc élesen nem látszik. A fókuszáló gombot óvatosan tekerje, különben a műszer optikája megsérülhet!
- (4) Állítsa a szintezőléc képét középpontba a vízszintes állítócsavar segítségével!



2. ábra



4. ábra